


# テレキャスター (リッチー・コッツェン)

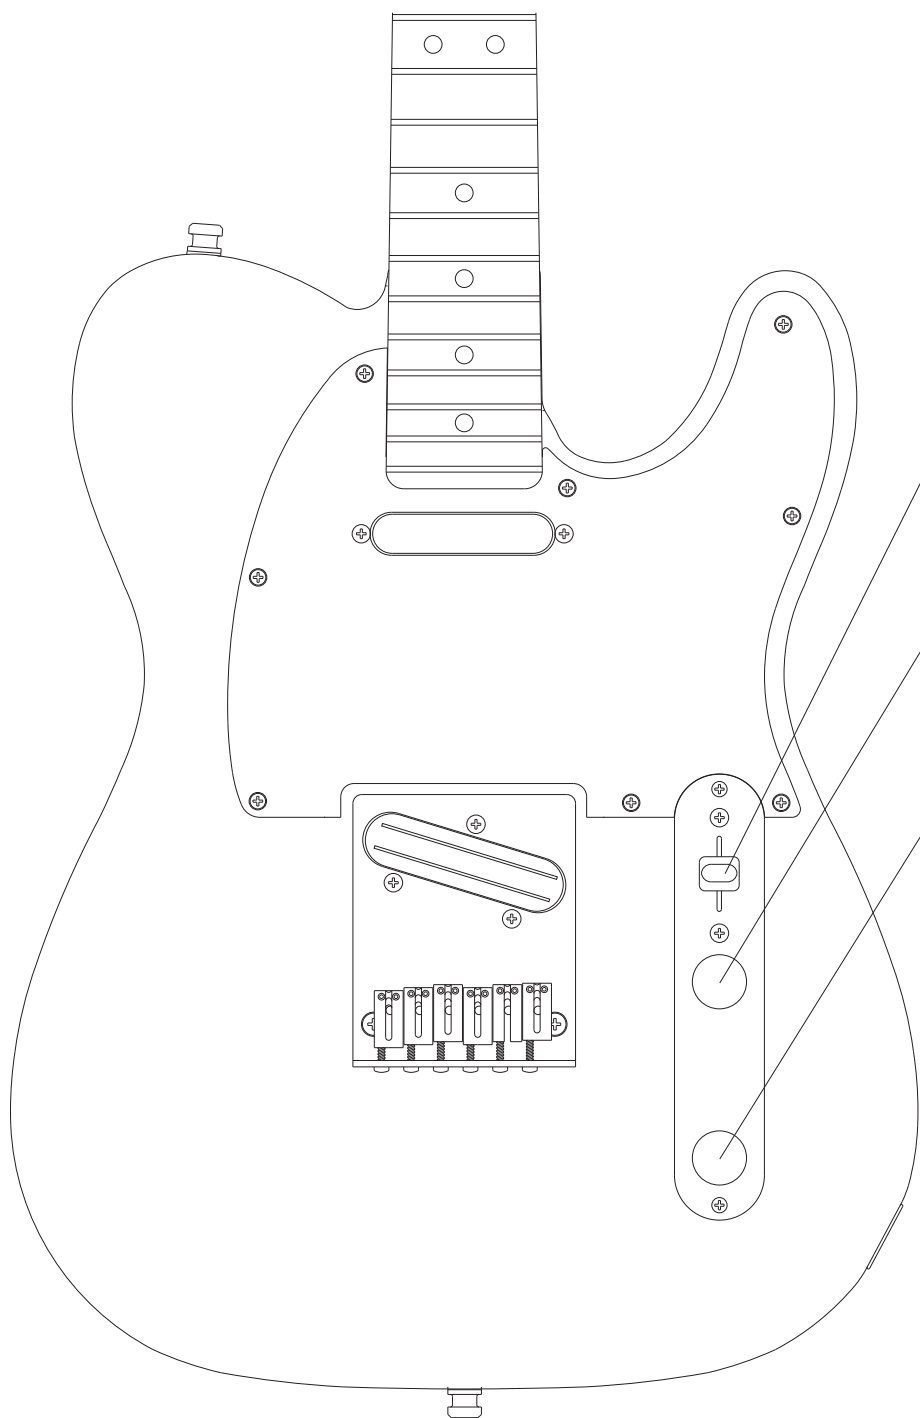

3段ピックアップセレクター

マスターボリューム

ピックアップモードスイッチ

ピックアップセレクターがセンター位置の時のフロントピックアップとリアピックアップの接続をミックスと直列ハムバックングに切り替えます。