

NAVODILA ZA UPORABO


FT-1 VEČOPRAVILNI UGLAŠEVALNIK S SPONKO

Zahvaljujemo se vam za nakup večopravilnega uglaševalnika s sponko za pripenjanje Fender FT-1. Uglaševalnik ima pregleden zaslon s kazalcem, ki kaže natančnost uglastitve. Ko je ton pravilno uglašen, je kazalec na sredini lestvice, osvetlitev zaslona pa postane zelena, kar vam omogoča, da takoj in že na prvi pogled vidite, da je struna uglašena. Dvojni zgib omogoča nastavitve uglaševalnika pod najbolj berljivim kotom, ne glede na to, ali ga imate pripetega na glavo instrumenta od spredaj ali od zadaj. Uglaševalnik se napaja z gumbno baterijo s 3 V (CR2032).

VARNOSTNA OPOZORILA

1. Splošno
 - a. Za čiščenje uglaševalnika ali zaslona ne uporabljajte alkohola, bencina ali drugih močnih čistilnih sredstev.
 - b. Uglaševalnika ne izpostavljajte udarcem ali tresljajem, saj lahko začne delovati nepravilno ali popolnoma preneha delovati.
2. Baterija
 - a. Pri vstavljanju nove baterije preverite pravilno polarnost. Ta je označena z negativnim simbolom (-) na držalu baterije.
 - b. Če uglaševalnika ne boste uporabljali dalj časa, iz njega vzemite baterijo.
 - c. Če uglaševalnik ne deluje pravilno, odstranite baterijo, počakajte 10 sekund in jo vstavite nazaj.
 - d. Če je zaslon težko berljiv ali slabo osvetljen, zamenjajte baterijo z novo (tip CR2032).
 - e. Staro baterijo odnesite v recikliranje.

VIDEZ IN RISBA

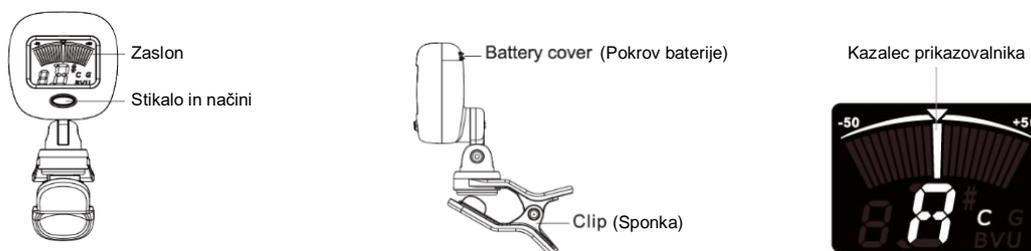

PODROBNA NAVODILA

Pred prvo uporabo uglaševalnika FT-1 odstranite pokrov baterije in vstavite pravilno usmerjeno baterijo. Polarnost je označena na držalu baterije v notranjosti uglaševalnika. Namestite pokrov nazaj in pridržite gumb uglaševalnika, dokler se zaslon ne prižge. Ob prvem vklopu je uglaševalnik nastavljen na privzeto kromatično uglaševanje in višino A4 = 440 Hz.

Edini gumb uglaševalnika je namenjen vklopu in izklopu uglaševalnika ter preklapljanju med načini uglaševanja.

1. Vklop in izklop
 - a. Vklop:
 - i. Pridržite pritisnjen gumb, dokler se zaslon ne prižge. S tem se samodejno aktivira tudi funkcija uglaševanja. Dokler ne zaigrate kakšnega tona, kazalec na zaslonu ostaja na levi.
 - b. Izklop:

- ii. Pridržite pritisnjen gumb, dokler se zaslon ne ugasne, s čimer se uglaševalnik preklopi v način pripravljenosti. Če v treh minutah ne zazna nobene dejavnosti ali signala, se popolnoma izklopi.
2. Preklapljanje načinov:
- a. S kratkim pritiskom na gumb v stanju vklopa ali pripravljenosti preklapljate med petimi načini uglaševanja:
 - i. kromatični
 - ii. kitara
 - iii. bas
 - iv. violina
 - v. ukulele
 - b. Ko izberete način uglaševanja, lahko preprosto prilagodite položaj uglaševalnika, da bo njegov zaslon udobno viden pod želenim kotom.
 - c. Takoj ko uglaševalnik zazna ton, se na zaslonu samodejno prikaže njegova višina (ime tona), kazalec na lestvici v razponu +/- 50 centov pa prikaže, pri kateri višini je ton zaigran.
 - d. Glede na položaj kazalca na lestvici nastavite struno višje ali nižje, da bo kazalec na sredini lestvice in da se osvetlitev zaslona spremeni v zeleno, kar pomeni, da je ton pravilno uglašen.

TEHNIČNI PODATKI

- 1. Načini uglaševanja: kromatični, kitara, bas, violina, ukulele
- 2. Razpon uglaševanja: B0–B7
- 3. Kalibracija A4: 440 Hz
- 4. Tip uglaševanja: samodejni uglaševalnik s sponko za pritrjevanje
- 5. Toleranca: +/-1 cent
- 6. Napajanje: baterija 3 V CR2032 (1 kos)
- 7. Oprema: navodila, baterija CR2032 (1 kos)

MENJAVA BATERIJE

Pri odpiranju pokrova baterija in vstavljanju nove baterije CR2032 bodite pozorni na polarnost (na držalu baterije je označena s simbolom (-)), sicer uglaševalnik ne bo deloval. Če se uglaševalnik po zamenjavi baterije ne odziva ali se ne vklopi, odstranite baterijo in preverite njeno polarnost. Ponovno vstavite baterijo in uglaševalnik normalno vklopite.