



5150^{III}®

LBXII

15-Watt Head

РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА | MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK

.


ВЪВЕДЕНИЕ

Този професионален изцяло лампов усилвател е разработен, за да отговори на точните спецификации на Edward Van Halen, една от истинските живи легенди на рок китарата. Двуканалните характеристики на 15-ватовата глава на усилвателя 5150III LBXII осигуряват искрящо чист тон и силно усиляване, вдъхновявайки неограничен артистичен израз.

С такъв яростен тон и безкомпромисна конструкция, резултатът е феноменално представяне на EVH за години напред. Специалните характеристики на този отличителен усилвател включват двойно концентрично усиляване и контрол на силата на звука за прецизно и независимо управление на чистите (зелени) и хрускащи (сини) канали, заедно с черен контролен панел, бяла метална решетъчна клетка с EVH райета, и още.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

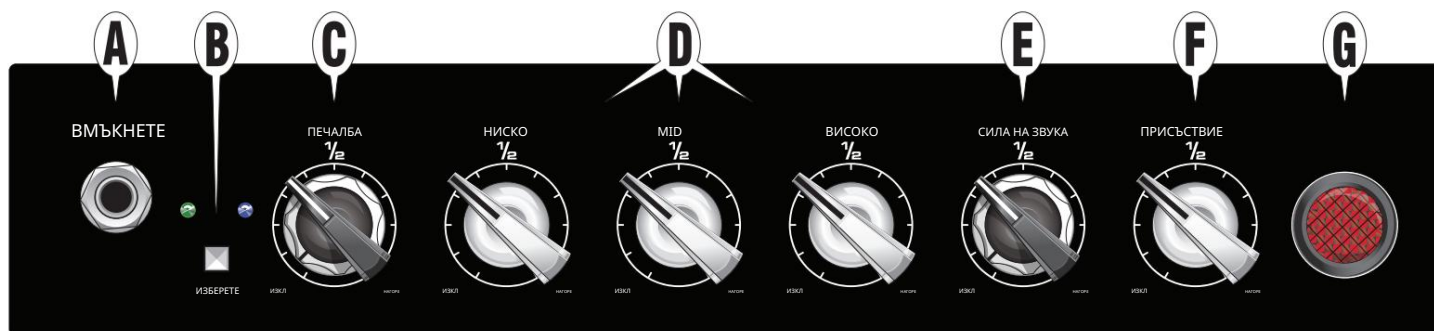

A. ВЛОЖКА: Включете китарата тук, като използвате само висококачествен екраниран инструментален кабел.

B. ИЗБОР: Бутон в позиция (ЗЕЛЕН) избира чист канал; изходяща позиция (СИНЯ) избира канал за криза.

C. GAIN: Двойни концентрични контроли на усиляването. Вътрешно кръгло копче контролира усиляването на чист канал (ЗЕЛЕНО); външното копче тип "пилешка глава" контролира усиляването на crunch канала (СИН).


D. LOW, MID, HIGH: Ниски, средни и високочестотни контроли на тона.

E. VOLUME: Двойни концентрични контроли на звука. Вътрешното кръгло копче контролира силата на чистия канал (ЗЕЛЕНО); външното копче „chicken-head“ контролира силата на звука на crunch канала (СИН).

F. ПРИСЪСТВИЕ: Ултрависокочестотен тон контрол за двата канала.

G. ЛАМПА ЗА ЗАХРАНВАНЕ: Показва, че усилвателят е включен, когато свети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

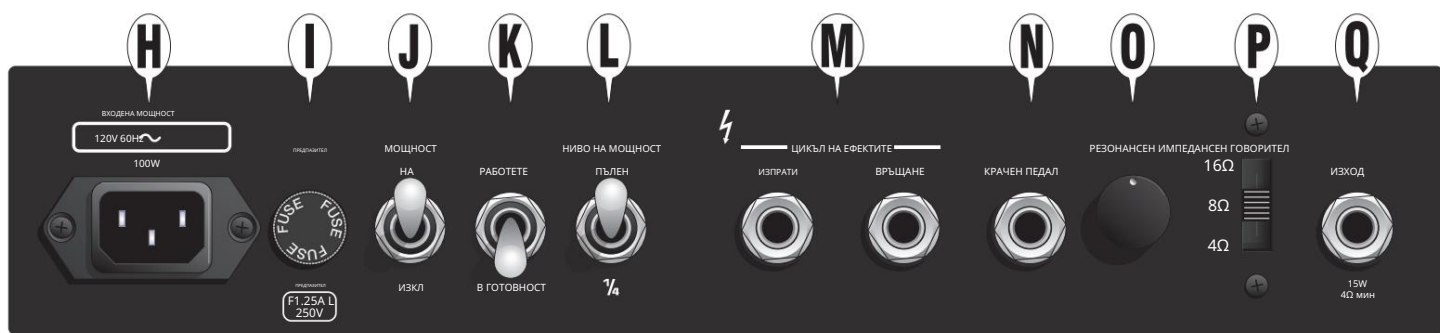

H. ВХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ: Свържете включения захранващ кабел към а заземен контакт в съответствие с номиналните стойности на напрежението и честотата, посочени на задния панел на усилвателя.

I. ПРЕДПАЗИТЕЛ: При прекъснато захранване сменете изгорял предпазител само с такъв от вида и номинала, посочени на задния панел на усилвателя.

J. POWER: Включва и изключва усилвателя. Когато включите усилвателя за първи път, оставете превключвателя OPERATE/STANDBY (K) в позиция STANDBY (надолу) за 30 секунди, докато тръбите се затоплят, след което поставете превключвателя в позиция OPERATE (нагоре), за да извадите усилвателя от режим STANDBY. Преди да изключите превключвателя POWER (долна позиция), поставете усилвателя в режим STANDBY за 10 секунди

K. РАБОТА/ГОТОВНОСТ: Когато си правите почивка от игра и преди да изключите усилвателя, както е отбелязано по-горе (J), поставете усилвателя в режим ГОТОВНОСТ—което помага за удължаване на живота на тръбата—като настроите този превключвател на позиция ГОТОВНОСТ (надолу). Върнете превключвателя в позиция OPERATE (нагоре), когато възобновявате играта след почивка. Освен това, както е отбелязано по-горе (J), усилвателят трябва да остане в режим на ГОТОВНОСТ за 30 секунди след първоначалното включване.



ВНИМАНИЕ: За да предотвратите опасност от токов удар, не свързвайте към електрическата мрежа, докато горният капак е свален.

ПАНЕЛ ЗАДЕН EVN 5150 III 15W

L. НИВО НА МОЩНОСТ: Пълна позиция осигурява максимална мощност.

Позиция 1/4 намалява мощността до 25% от максимално четири вата.

M. EFFECTS LOOP: Свържете SEND към входа за ефекти и 2.0 ВРЪЩАНЕ към извеждане на ефекти.

N. КРАЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАЧ: Свържете включения крачен превключвател с един бутон тук за превключване на канали (заменя превключвателя на предния панел).

O. RESONANCE: Регулира ниската честота на усилвателя отговор.

P. LOAD IMPEDANCE: Избира изходен импеданс (4, 8 или 16 ома), за да съответства на натоварването на високоговорителя.

Q. ИЗХОД ЗА ГОВОРИТЕЛИ: За свързване към шкафа за високоговорители.

ЗАБЕЛЕЖКА: Високоговорителят трябва винаги да е включен в жака на високоговорителя, когато усилвателят е включен, или може да възникне повреда. Изключете усилвателя или в РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ (K), когато променяте връзките на високоговорителите или настройките на импеданса.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИП	PR 4837		
НОМЕРА НА ЧАСТИ	2256010000 (120V, 60Hz) САЩ	2256011000 (110V, 60Hz) TW	2256013000 (240V, 50Hz) AUS
	2256014000 (230V, 50Hz) Великобритания	2256015000 (220V, 50Hz) ARG	2256016000 (230V, 50Hz) EUR
	2256017000 (100V, 50Hz) JPN	2256019000 (220V, 60Hz) ROK	
ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ	100 вата		
ИЗХОДНА МОЩНОСТ	15 вата RMS при 4, 8 или 16 ома		
ВХОДЕН ИМПЕДАНС	>1MΩ		
ИЗХОДЕН ИМПЕДАНС	4Ω/8Ω/16Ω (по избор)		
ПРЕДПАЗИТЕЛ	100V модули, F1.6A L, 250V	120V модули, F1.25A L, 250V	220-240V модули, F0.63A L, 250V
КРАЧЕН ПЕДАЛ	Педал за превключване на канали с един бутон (включен)		
ТРЪБИ	Две изходни тръби EL84, четири тръби за предусилвател ECC83S		
РАЗМЕРИ	Височина: 7" (17,8 см)	Ширина: 12,5 инча (31,2 см)	Дълбочина: 6" (15,3 см)
ТЕГЛО	15 паунда (6,8 kg)		

Продуктовите спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

ПРОДУКТ НА
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA КРЪГ
КОРОНА, КАЛИФ. 92880 САЩ

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Полковник Ел Наранхо. СР 22785. Енсенада, Баха Калифорния, Мексико.
RFC: FVM-140508-CIO
Клиентска услуга: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® и 5150III® са търговски марки на Edward Van Halen.
Fender® и логото на Fender "F" са търговски марки на FMIC.
Други търговски марки са собственост на съответните им собственици.
Авторско право © 2017 FMIC. Всички права запазени.