



# 5150<sup>III</sup>®

## LBXII

### 15-Watt Head

GEBRUIKERSHANDLEIDING | HANDLEIDING DE INSTRUCCIONES  
MODE D'EMPLOI | HANDLEIDING DO PROPRIETÁRIO  
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH  
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK yyyy


## INVOERING

Deze professionele buizenversterker is ontwikkeld om te voldoen aan de strenge specificaties van Edward Van Halen, een van de echte levende legendes van de rockgitaar. De tweekanaalsfuncties van de 15 watt 5150III LBXII versterkerkop zorgen voor een sprankelend zuivere klank en een krachtige gain, wat tot onbeperkte artistieke expressie leidt.

Met zo'n felle klank en compromisloze constructie is het resultaat fenomenale EVH-prestaties voor de komende jaren. Speciale kenmerken van deze onderscheidende versterker zijn onder meer de dubbele concentrische versterkings- en volumeregelaars voor nauwkeurige en onafhankelijke controle van de schone (groene) en crunch (blauwe) kanalen, samen met een zwart bedieningspaneel, een witmetalen grillkooi met EVH-gestreept motief, en meer.



## FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

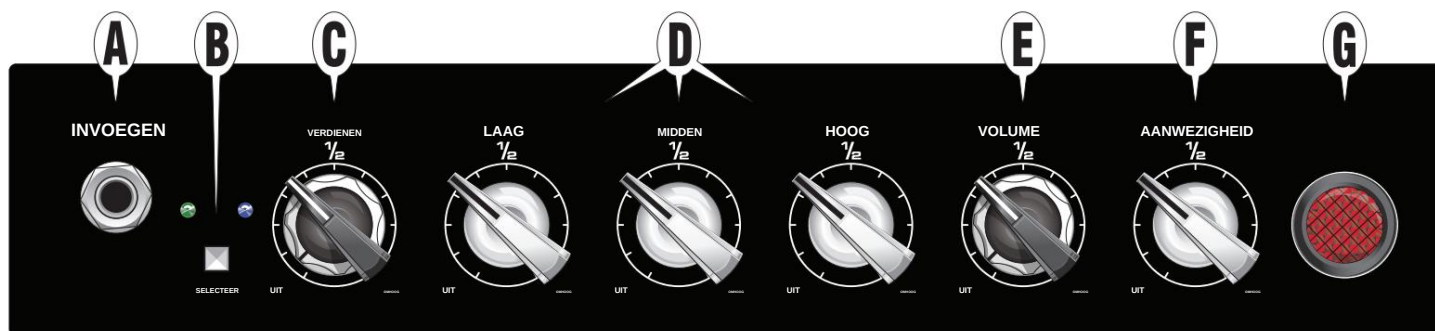

**A. INSERT:** Sluit de gitaar hier aan en gebruik alleen een afgeschermd instrumentkabel van hoge kwaliteit.

**B. SELECTEREN:** Drukknop in positie (GROEN) selecteert schoon kanaal; out-positie (BLAUW) selecteert het crunch-kanaal.

**C. GAIN:** Dubbele concentrische versterkingsregelaars. Ronde binnenknop regelt de versterking van het schone kanaal (GROEN); buitenste 'kippenkop'-knop regelt de versterking van het crunch-kanaal (BLAUW).


**D. LOW, MID, HIGH:** Toonregeling voor lage, midden- en hoge frequenties.

**E. VOLUME:** Dubbele concentrische volumeregelaars. Ronde binnenknop regelt het volume van het schone kanaal (GROEN); buitenste 'chi-cken-head'-knop regelt het volume van het crunch-kanaal (BLAUW).

**F. PRESENCE:** Toonregeling met ultrahoge frequentie voor beide kanalen.

**G. POWER-LAMP:** Geeft aan dat de versterker aan staat als deze brandt.

## EIGENSCHAPPEN VAN HET ACHTERPANEEL

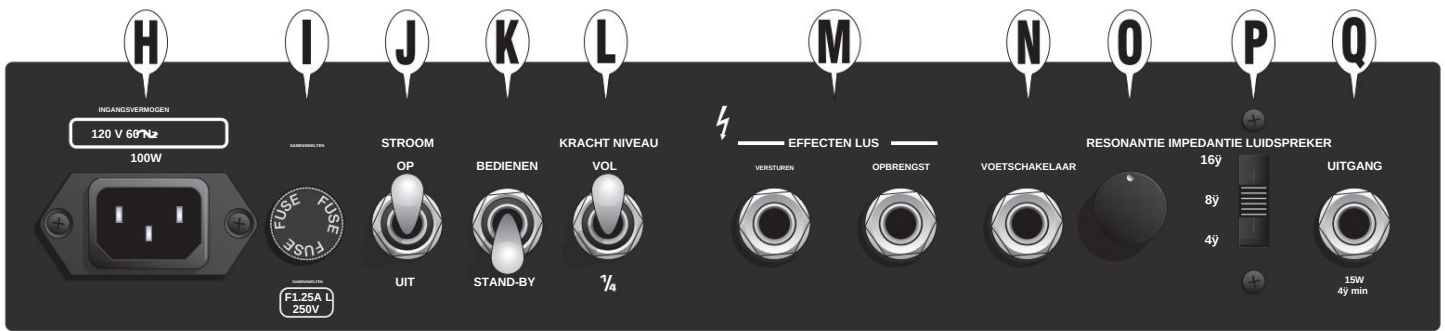

**H. STROOMINGANG:** Sluit het meegeleverde netsnoer aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de spannings- en frequentiewaarden vermeld op het achterpaneel van de versterker.

**I. ZEKERING:** Als de stroom is uitgeschakeld, vervangt u een gesprongen zekering alleen door een zekering van het type en de waarde die op het achterpaneel van de versterker staat aangegeven.

**J. POWER:** Schakelt de versterker in en uit. Wanneer u de versterker voor het eerst inschakelt, laat u de OPERATE/STANDBY-schakelaar (K) gedurende 30 seconden in de STANDBY-positie (omlaag) staan terwijl de buizen warm zijn. Zet vervolgens de schakelaar op de OPERATE-positie (omhoog) om de versterker uit de STANDBY-modus te halen. Voordat u de POWER-schakelaar uitschakelt (omlaag), zet u de versterker gedurende 10 seconden in de STANDBY-modus.

**K. OPERATE/STANDBY:** Wanneer u een pauze neemt tijdens het spelen en voordat u de versterker uitschakelt zoals hierboven aangegeven (J), moet u de versterker in de STANDBY-modus zetten (wat de levensduur van de buizen verlengt) door deze schakelaar in de STANDBY-positie (omlaag) te zetten. Zet de schakelaar terug naar de OPERATE-positie (omhoog) wanneer u het spel hervat na een pauze. Zoals hierboven vermeld (J), moet de versterker na de eerste keer opstarten gedurende 30 seconden in de STANDBY-modus blijven.



**LET OP:** Om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat niet aansluiten op de netvoeding terwijl de bovenklep is verwijderd.

**L. VERMOGENSNIVEAU:** VOLLEDIGE positie zorgt voor maximale output vermogen; 1/4 positie reduceert het vermogen tot ongeveer vier watt.

**M. EFFECTS LOOP:** Sluit SEND aan op effectingang en 2.0 TERUG naar effectuitvoer.

**N. VOETSCHAKELAAR:** Sluit hier de meegeleverde voetschakelaar met één knop aan om van kanaal te wisselen (overschrijft de schakelaar op het voorpaneel).

**O. RESONANCE:** Past de lage frequentie van de eindversterker aan antwoord.

**P. BELASTINGSIMPEDANTIE:** Selecteert de uitgangsimpedantie (4, 8 of 16 ohm) om overeen te komen met de luidsprekerbelasting.

**Q. LUIDSPREKERUITGANG:** Voor aansluiting op luidsprekerkast.

**OPMERKING:** Er moet altijd een luidspreker op de luidsprekeraan sluiting worden aangesloten als de versterker is ingeschakeld, anders kan er schade optreden. Schakel de versterker uit of op STANDBY (K) wanneer u luidsprekeraan sluitingen of impedantie-instellingen wijzigt.

## SPECIFICATIES

|                    |                                                                |                               |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TYPE               | PR-4837                                                        |                               |                                   |
| ONDERDEELNUMMERS   | 2256010000 (120V, 60Hz) VS                                     | 2256011000 (110V, 60Hz) TW    | 2256013000 (240V, 50Hz) AUS       |
|                    | 2256014000 (230V, 50Hz) VK                                     | 2256015000 (220V, 50Hz) ARG   | 2256016000 (230V, 50Hz) EUR       |
|                    | 2256017000 (100 V, 50 Hz) JPN                                  | 2256019000 (220V, 60Hz) ROK   |                                   |
| BENODIGD VERMOGEN  | 100 watt                                                       |                               |                                   |
| VERMOGEN           | 15 watt RMS in 4, 8 of 16 ohm                                  |                               |                                   |
| INGANGsimpedantie  | >1M $\Omega$                                                   |                               |                                   |
| UITGANGsimpedantie | 4 $\Omega$ /8 $\Omega$ /16 $\Omega$ (selecteerbaar)            |                               |                                   |
| ZEKERINGEN         | 100V-eenheden, F1.6A L, 250V                                   | 120V-eenheden, F1.25A L, 250V | 220-240V-eenheden, F0.63A L, 250V |
| VOETSCHAKELAAR     | Voetschakelaar met kanaalschakeling met één knop (meegeleverd) |                               |                                   |
| BUIZEN             | Twee EL84 uitgangsbuizen, vier ECC83S voorversterkerbuizen     |                               |                                   |
| DIMENSIES          | Hoogte: 7" (17,8 cm)                                           | Breedte: 12,5 inch (31,2 cm)  | Diepte: 6 inch (15,3 cm)          |
| GEWICHT            | 15 pond. (6,8 kg)                                              |                               |                                   |

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EEN PRODUCT  
VAN FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.  
311 CESSNA-CIRKEL  
CORONA, CALIF. 92880 VS

AMPLIFICADOR DE AUDIO  
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV  
Calle Huerta #279, Int. A. Kolonel El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, Mexico.  
RFC: FVM-140508-CIO  
Klantenservice: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® en 5150III® zijn handelsmerken van Edward Van Halen.  
Fender® en het Fender "F"-logo zijn handelsmerken van FMIC.  
Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.  
Copyright © 2017 FMIC. Alle rechten voorbehouden.

PN 7709889000 rev. A