



5150^{III}®

LBXII

15-Watt Head

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
MODE D'EMPLOI | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ DO PROPRIETÁRIO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο επαγγελματικός ενισχυτής all-tube αναπτύχθηκε για να πληροί τις ακριβείς προδιαγραφές του Edward Van Halen, ενός από τους αληθινούς ζωντανούς θρύλους της ροκ κιθάρας. Τα χαρακτηριστικά διπλού καναλιού της κεφαλής ενισχυτή 5150III LBXII 15 watt προσφέρουν αστραφτερό καθαρό τόνο και έντονο κέρδος, εμπνέοντας απεριόριστη καλλιτεχνική έκφραση.

Με τόσο έντονο τόνο και ασυμβίβαστη κατασκευή, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτική απόδοση EVH για τα επόμενα χρόνια. Τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του διακριτικού ενισχυτή περιλαμβάνουν διπλά ομόκεντρα χειριστήρια απολαβής και έντασης για ακριβή και ανεξάρτητο έλεγχο των καθαρών (πράσινων) και τραγανών (μπλε) καναλιών, μαζί με μαύρο πίνακα ελέγχου, λευκό μεταλλικό κλωβό ψησταριάς με μοτίβο EVH ριγέ, κι άλλα.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

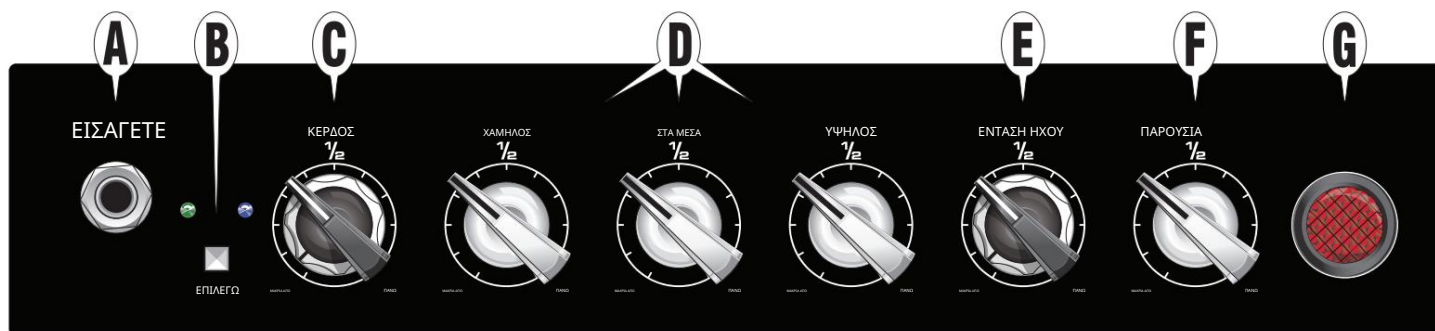

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Συνδέστε εδώ την κιθάρα χρησιμοποιώντας μόνο ένα υψηλής ποιότητας καλώδιο οργάνων με θωράκιση.

B. ΕΠΙΛΟΓΗ: Το κουμπί στη θέση (ΠΡΑΣΙΝΟ) επιλέγει καθαρό κανάλι. η θέση εξόδου (ΜΠΛΕ) επιλέγει το κανάλι τσακίσματος.

Γ. ΚΕΡΔΟΣ: Διπλοί ομόκεντροι έλεγχοι απολαβής. Εσωτερικό στρογγυλό πόμολο ελέγχει το κέρδος καθαρού καναλιού (ΠΡΑΣΙΝΟ). Το εξωτερικό κουμπί «κοτόπουλου» ελέγχει το κέρδος του καναλιού τσακίσματος (ΜΠΛΕ).


D. LOW, MID, HIGH: Χαμηλές, μεσαίες και υψηλές συχνότητες ελέγχου ήχου.

E. VOLUME: Διπλοί ομόκεντροι έλεγχοι έντασης. Το εσωτερικό στρογγυλό πόμολο ελέγχει την ένταση του καθαρού καναλιού (ΠΡΑΣΙΝΟ). Το εξωτερικό κουμπί "chi-cken-head" ελέγχει την ένταση του καναλιού τσακίσματος (ΜΠΛΕ).

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Έλεγχος τόνου εξαιρετικά υψηλής συχνότητας και για τα δύο κανάλια.

Ζ. ΛΑΜΠΑ ΙΣΧΥΟΣ: Υποδεικνύει ότι ο ενισχυτής είναι αναμμένος όταν ανάβει.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ

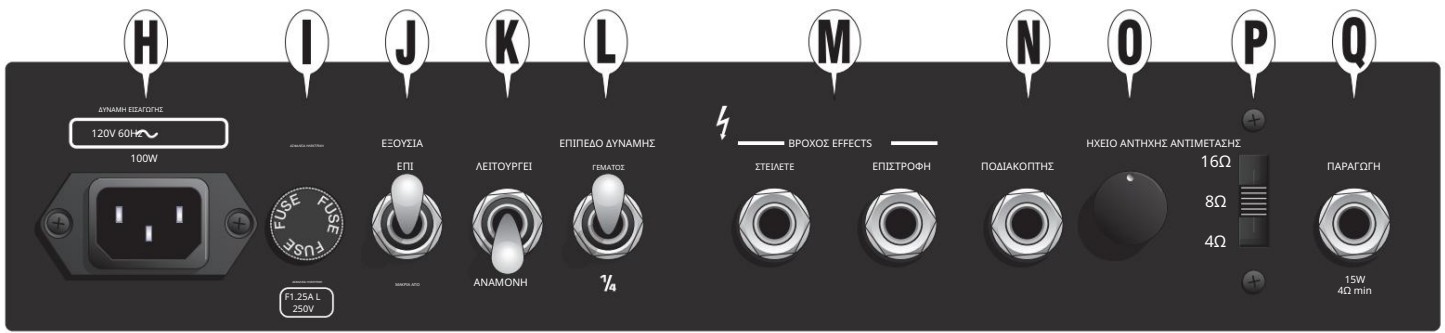

H. ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στο α γειωμένη πρίζα σύμφωνα με τις ονομασίες τάσης και συχνότητας που αναφέρονται στο πίσω πλαίσιο του ενισχυτή.

I. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όταν η τροφοδοσία είναι αποσυνδεδεμένη, αντικαταστήστε μια καμένη ασφάλεια μόνο με μία του τύπου και της ονομαστικής ονομασίας που καθορίζεται στο πίσω πλαίσιο του ενισχυτή.

J. POWER: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ενισχυτή. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ενισχυτή, αφήστε τον διακόπτη OPERATE/STANDBY (K) στη θέση STANDBY (κάτω) για 30 δευτερόλεπτα ενώ οι σωλήνες ζεσταίνονται και, στη συνέχεια, θέστε το διακόπτη στη θέση OPERATE (επάνω) για να βγάλετε τον ενισχυτή από τη λειτουργία STANDBY. Πριν απενεργοποιήσετε το διακόπτη POWER (κάτω θέση), βάλτε τον ενισχυτή σε λειτουργία STANDBY για 10 δευτερόλεπτα.

K. OPERATE/STANDBY: Όταν κάνετε ένα διάλειμμα από το παιχνίδι και πριν απενεργοποιήσετε τον ενισχυτή, όπως σημειώθηκε παραπάνω (J), βάλτε τον ενισχυτή σε λειτουργία STANDBY—πού συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του σωλήνα—θέτοντας αυτόν τον διακόπτη στη θέση STANDBY (κάτω). Επιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση OPERATE (επάνω) όταν συνεχίζετε το παιχνίδι μετά από ένα διάλειμμα. Επίσης, όπως σημειώθηκε παραπάνω (J), ο ενισχυτής θα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση STANDBY για 30 δευτερόλεπτα μετά την αρχική ενεργοποίηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην συνδέετε στο τροφοδοτικό ενώ έχει αφαιρεθεί το επάνω κάλυμμα.

L. POWER LEVEL: Η θέση FULL παρέχει μέγιστη απόδοση. Η θέση 1/4 μειώνει την ισχύ σε περίπου 1/4 της ονομαστικής.

M. EFFECTS LOOP: Συνδέστε το SEND στην είσοδο εφέ και 2.0 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην έξοδο εφέ.

N. ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Συνδέστε εδώ τον περιλαμβανόμενο ποδοδιακόπτη ενός κουμπιού για αλλαγή καναλιού (παρακάμπτει τον διακόπτη του μπροστινού πίνακα).

O. RESONANCE: Ρυθμίζει τη χαμηλή συχνότητα του ενισχυτή ισχύος απάντηση.

P. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ: Επιλέγει την σύνθετη αντίσταση εξόδου (4, 8 ή 16 ohms) για να ταιριάζει με το φορτίο των ηχείων.

E. ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΟΥ: Για σύνδεση στο ντουλάπι ηχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ηχείο πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ηχείου όταν ο ενισχυτής είναι ενεργοποιημένος, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά. Απενεργοποιήστε τον ενισχυτή ή σε STANDBY (K) όταν αλλάζετε συνδέσεις ηχείων ή ρυθμίσεις αντίστασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	PR 4837		
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΡΟΣ	2256010000 (120V, 60Hz) H.P.A	2256011000 (110V, 60Hz) TW	2256013000 (240V, 50Hz) AUS
	2256014000 (230V, 50Hz) HB	2256015000 (220V, 50Hz) ARG	2256016000 (230V, 50Hz) EUR
	2256017000 (100V, 50Hz) JPN	2256019000 (220V, 60Hz) ROK	
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	100 watt		
ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ	15 watt RMS σε 4, 8 ή 16 ohms		
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	>1MΩ		
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	4Ω/8Ω/16Ω (επιλέξιμο)		
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Μονάδες 100V, F1.6A L, 250V	Μονάδες 120V, F1.25A L, 250V	Μονάδες 220-240V, F0.63A L, 250V
ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	Ποδοδιακόπτης εναλλαγής καναλιού ενός κουμπιού (περιλαμβάνεται)		
ΣΩΛΗΝΕΣ	Δύο σωλήνες εξόδου EL84, τέσσερις σωλήνες προενισχυτή ECC83S		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ύψος: 7" (17,8 cm)	Πλάτος: 12,5" (31,2 cm)	Βάθος: 6" (15,3 cm)
ΒΑΡΟΣ	15 λίβρες (6,8 κιλά)		

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 ΚΥΚΛΟΣ CESSNA
CORONA, Καλιφόρνια. 92880
ΗΠΑ

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Συνταγματάρχης El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Τα EVH® και 5150III® είναι εμπορικά σήματα του Edward Van Halen.
Το Fender® και το λογότυπο Fender «F» είναι εμπορικά σήματα της FMIC.
Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 FMIC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

PN 7709889000 αναθ. ένα