



5150^{III}®

LBXII

15-Watt Head

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA | ROKASGRĀMATA DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI | DO PROPRIETÁRIO ROKASGRĀMATA
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK •

ANGEL

Ar tik niknu toni un bezkompromisū konstrukciju rezultāts ir fenomenāls EVH sniegums turpmākajiem gadiem. Šī atšķirīgā pastiprinātāja īpašās iezīmes ietver dubultu koncentrisku pastiprinājuma un skaļuma regulēšanu precīzai un neatkarīgai tīro (zaļo) un kraukšķīgo (zilo) kanālu kontrolei, kā arī melnu vadības paneli, baltu metāla grila būri ar EVH svītrainu motīvu, un vēl.




The diagram shows the control panel with labels A through G pointing to specific controls:

- A** points to the **IEVIETOT** (Insert) button.
- B** points to the **ATLAST** (End) button.
- C** points to the **IEGŪT 1/2** (Half) button.
- D** points to the **LOW 1/2** (Half) button.
- E** points to the **AUGSTS 1/2** (Half) button.
- F** points to the **VOLUME 1/2** (Half) button.
- G** points to the **KLĀTNE 1/2** (Half) button.

- | | |
|---|---|
| <p>A. IEVADĪT: pievienojiet ģitāru šeit, izmantojot tikai augstas kvalitātes vairogu instrumenta kabeli.</p> | <p>E. SKAĻUMS: Divi koncentriski skaļuma regulētāji. Iekšējā apaļā poga kontrolē tīrā kanāla (ZAĻĀ) skaļumu; ārējā "chi-cken-head" poga kontrolē crunch channel (BLUE) skaļumu.</p> |
| <p>B. SELECT: Spiedpoga pozīcijā (ZAĻĀ) izvēlas tīru kanālu; ārēja pozīcija (ZILS) atlasa kraušanas kanālu.</p> | <p>F. KLĀTNE: Īpaši augstas frekvences toņu vadība abiem kanāliem.</p> |
| <p>C. GAIN: Divas koncentriskas pastiprinājuma vadības ierīces. Iekšējā apaļā poga kontrolē tīrā kanāla (ZAĻĀ) pastiprinājumu; ārējā "vistas galviņas" poga kontrolē crunch kanāla (ZILĀ) pastiprinājumu.</p> | <p>G. BAROŠANAS LAMPA: norāda, ka pastiprinātājs ir ieslēgts, kad tas ir izgaismots.</p> |
| <p>D. LOW, MID, HIGH: zemas, vidējas un augstas frekvences toņu vadīklas.</p> | |

AIZMUGURĒJĀ PANEĻA FUNKCIJAS

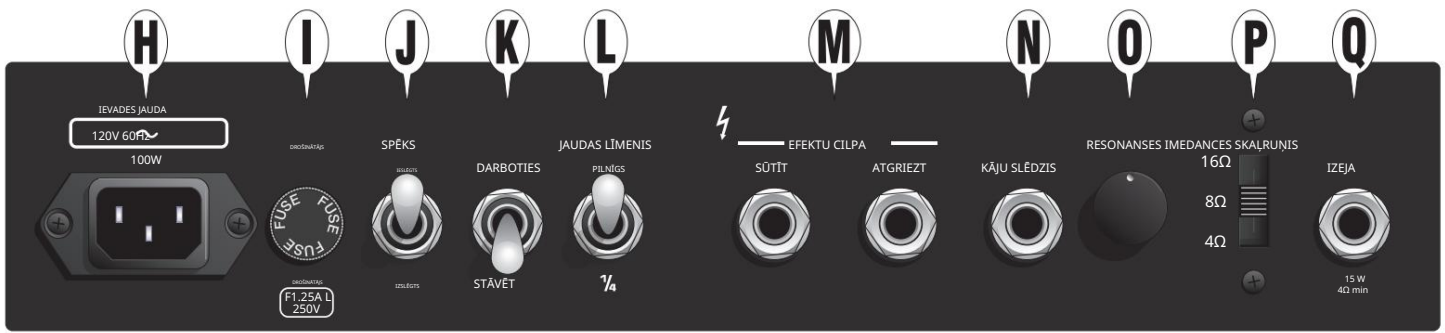

H. BAROŠANAS IEVADE: pievienojiet iekļauto strāvas vadu pie a iezemētu kontaktligzdu atbilstoši sprieguma un frekvences vērtībām, kas norādītas uz pastiprinātāja aizmugurējā paneļa.

I. DROŠINĀTĀJS: Ja strāva ir atvienota, nomainiet izdegušu drošinātāju tikai ar vienu no pastiprinātāja aizmugurējā panelī norādītajiem tiptiem un nomināliem.

J. POWER: ieslēdz un izslēdz pastiprinātāju. Pirmo reizi ieslēdzot pastiprinātāju, atstājiet OPERATE/STANDBY slēdzi (K) STANDBY (uz leju) pozīcijā uz 30 sekundēm, kamēr lampas ir siltas, pēc tam iestatiet slēdzi pozīcijā OPERATE (augšup), lai izslēgtu pastiprinātāju no STANDBY režīma. Pirms POWER slēdža izslēgšanas (uz leju), iestatiet pastiprinātāju uz 10 sekundēm STANDBY režīmā

K. OPERATE/STANDBY (DARBA/GAIDĪŠANAS REŽĪMS): spēlējot pārtraukumā un pirms pastiprinātāja izslēgšanas, kā norādīts iepriekš (J), iestatiet pastiprinātāju STANDBY režīmā, kas palīdz pagarināt lampas kalpošanas laiku, iestatot šo slēdzi STANDBY (uz leju) pozīcijā. Atgriežot slēdzi OPERATE (augšup) pozīcijā, atsākot spēli pēc pārtraukuma. Tāpat, kā norādīts iepriekš (J), pastiprinātājam pēc sākotnējās ieslēgšanas jāpaliek GAIDstāves režīmā 30 sekundes.

PANELIS AIZMUGURĒJĀS EVH 5150 III 15W
L. JAUDAS LĪMENIS: FULL pozīcija nodrošina maksimālu jaudu
1/4 pozīcija samazina jaudu uz 1/4 daļu, piemēram, 15W uz 3,75W.

M. EFEKTU CILPA: savienojiet SEND ar efektu ievadi un 2.0 ATGRIEZTIES uz efektu izvadi.

N. KĀJAS SLĒDZIS: šeit pievienojiet iekļauto vienas pogas kājas slēdzi kanālu pārslēgšanai (ignorē priekšējā paneļa slēdzi).

O. RESONANCE: pielāgo jaudas pastiprinātāja zemo frekvenci atbildei.

P. LOAD impedance: atlasa izejas pretestību (4, 8 vai 16 omi), lai tas atbilstu skaļruņu slodzei.

J. SKAĻRUŅU IZEJA: savienošana ar skaļruņu korpusu.

PIEZĪME. Kad pastiprinātājs ir ieslēgts, skaļrunim vienmēr jābūt pievienotam skaļruņu ligzdai, pretējā gadījumā var rasties bojājumi. Izslēdziet pastiprinātāju vai uz STANDBY (K) mainot skaļruņu savienojumus vai pretestības iestatījumus.



UZMANĪBU! Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet to strāvas padevei, kamēr augšējais vāks ir noņemts.

SPECIFIKĀCIJAS

VEIDS	PR 4837		
DAĻU NUMURI	2256010000 (120V, 60Hz) ASV	2256011000 (110V, 60Hz) TW	2256013000 (240V, 50Hz) AUS
	2256014000 (230V, 50Hz) Lielbritānijā	2256015000 (220V, 50Hz) ARG	2256016000 (230V, 50Hz) EUR
	2256017000 (100V, 50Hz) JPN	2256019000 (220V, 60Hz) ROK	
JAUDAS PRASĪBA	100 vati		
JAUDAS IZEJA	15 vati RMS uz 4, 8 vai 16 omi		
IEEJAS IMEDANCE	> 1MΩ		
IZEJAS IMEDANCE	4Ω/8Ω/16Ω (atlasāms)		
DROŠINĀTĀJS	100V vienības, F1.6A L, 250V	120V vienības, F1.25A L, 250V	220-240V vienības, F0.63A L, 250V
KĀJU SLĒDZIS	Vienas pogas kanālu pārslēgšanas kājas slēdzis (iekļauts)		
CAUBULES	Divas EL84 izejas lampas, četras ECC83S priekšpastiprinātāja lampas		
IZMĒRI	Augstums: 7 collas (17,8 cm)	Platums: 12,5 collas (31,2 cm)	Dziļums: 6 collas (15,3 cm)
SVARS	15 mārciņas. (6,8 kg)		

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

FENDER MUSICAL
INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA APLIS
KORONA, KALIFIA. 92880
ASV

AUDIO IMPORTĀCIJAS
PASTIPRINĀJUMS: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. pulkvedis El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO

Klientu apkalpošana: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® un 5150III® ir Edvarda Van Halena preču zīmes.

Fender® un Fender "F" logotips ir FMIC preču zīmes.

Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Autortiesības © 2017 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.

PN 7709889000 rev. a