



5150^{III}®

LBXII

15-Watt Head

MANUAL DE PROPRIETARE | MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK •


INTRODUCERE

Acest amplificator profesional cu tuburi a fost dezvoltat pentru a îndeplini specificațiile exigente ale lui Edward Van Halen, una dintre adevăratele legende vii ale chitarei rock. Caracteristicile cu două canale ale capului de amplificator 5150III LBXII de 15 wați oferă un ton curat strălucitor și un câștig puternic, inspirând o expresie artistică nelimitată.

Cu un ton atât de aprig și o construcție fără compromisuri, rezultatul este o performanță EVH fenomenală pentru anii următori. Caracteristicile speciale ale acestui amplificator distinctiv includ controale duble concentrice pentru amplificare și volum pentru un control precis și independent al canalelor curate (verde) și crunch (albastru), împreună cu un panou de control negru, cușcă de grătar din metal alb cu motiv cu dungi EVH, și altele.



CARACTERISTICI PANOU DE CONTROL

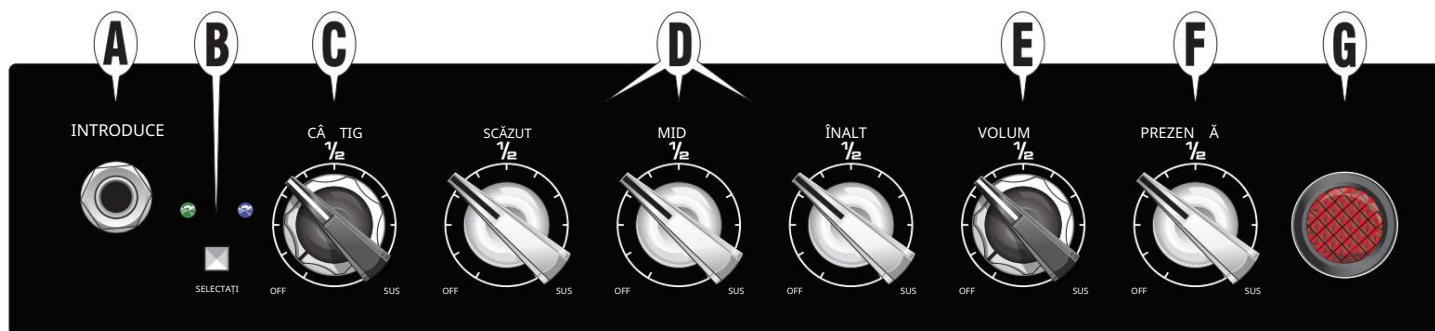

A. INSERT: Conectați chitara aici folosind doar un cablu de instrument ecranat de înaltă calitate.

B. SELECTARE: Butonul în poziție (VERDE) selectează canalul curat; poziția de ieșire (ALBASTRU) selectează canalul crunch.

C. GAIN: Controale duble concentrice de amplificare. Buton rotund interior controlează câștigul canalului curat (VERDE); Butonul exterior „cap de pui” controlează câștigul canalului crunch (ALBASTRU).


D. LOW, MID, HIGH: comenzi pentru tonuri joase, medii și înalte.

E. VOLUM: Comenzi duble concentrice ale volumului. Butonul rotund interior controlează volumul canalului curat (VERDE); Butonul exterior „cap de pui” controlează volumul canalului crunch (ALBASTRU).

F. PREZENȚĂ: Control de ton de frecvență ultra-înaltă pentru ambele canale.

G. LAMPĂ DE ALIMENTARE: Indică că amplificatorul este pornit când este iluminat.

CARACTERISTICI PANOUL SPATE

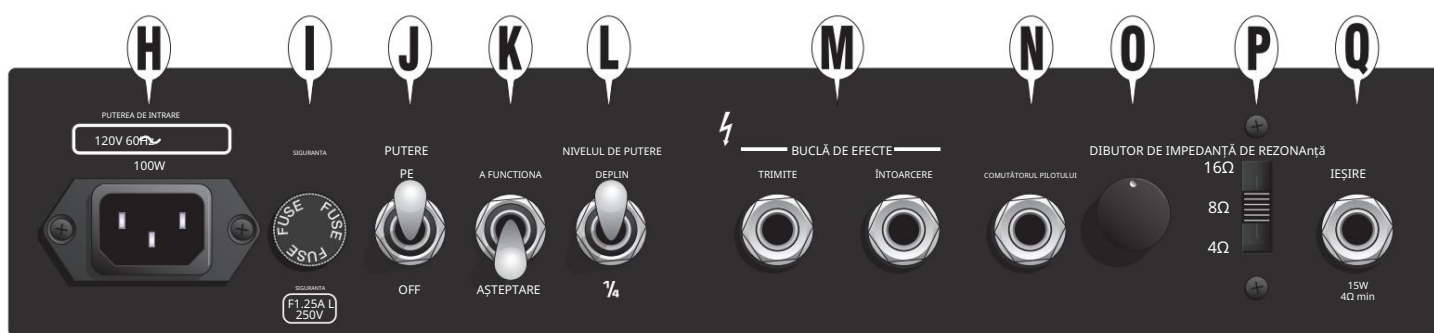

H. INTRARE DE ALIMENTARE: Conectați cablul de alimentare inclus la a priză împământată în conformitate cu valorile nominale de tensiune și frecvență enumerate pe panoul din spate al amplificatorului.

I. SIGURANȚĂ: Cu alimentarea deconectată, înlocuiți o siguranță arsă numai cu una de tipul și valoarea nominală specificate pe panoul din spate al amplificatorului.

J. POWER: Pornește și oprește amplificatorul. La prima pornire a amplificatorului, lăsați comutatorul OPERATE/STANDBY (K) în poziția STANDBY (jos) timp de 30 de secunde în timp ce tuburile se încălzesc, apoi setați comutatorul în poziția OPERATE (sus) pentru a scoate amplificatorul din modul STANDBY. Înainte de a opri comutatorul POWER (poziția în jos), puneți amplificatorul în modul STANDBY timp de 10 secunde

K. OPERARE/STANDBY: Când luați o pauză de la joc și înainte de a opri amplificatorul, așa cum s-a menționat mai sus (J), puneți amplificatorul în modul STANDBY - ceea ce ajută la prelungirea duratei de viață a tubului - prin setarea acestui comutator în poziția STANDBY (jos). Reveniți comutatorul în poziția OPERARE (sus) când reluați jocul după o pauză. De asemenea, după cum sa menționat mai sus (J), amplificatorul ar trebui să rămână în modul STANDBY timp de 30 de secunde după pornirea inițială.



ATENȚIE: Pentru a preveni pericolul de electrocutare, nu conectați la sursa de alimentare în timp ce capacul superior este scos.

L. NIVEL DE PUTERE: Poziția FULL oferă putere maximă de 150W. Poziția 1/4 reduce puterea la 37,5W pentru a proteja difuzorul.

M. EFFECTS LOOP: Conectați SEND la intrarea de efecte și 2.0 RETURN la ieșirea efectelor.

N. FOOTSWITCH: Conectați aici comutatorul de picior inclus cu un singur buton pentru comutarea canalului (prelucrează comutatorul de pe panoul frontal).

O. RESONANCE: Reglează frecvența joasă a amplificatorului de putere raspuns.

P. LOAD IMPEDANCE: Selectează impedanța de ieșire (4, 8 sau 16 ohmi) pentru a se potrivi cu sarcina difuzorului.

Q. IEȘIRE DIBUZOARE: Pentru conectarea la dulapul difuzorului.

NOTĂ: Un difuzor trebuie să fie întotdeauna conectat la mufa difuzorului când amplificatorul este pornit, altfel pot apărea daune. Opriți amplificatorul sau la STANDBY (K) când schimbați conexiunile difuzoarelor sau setările de impedanță.

SPECIFICAȚII

TIP	PR 4837		
NUMERE DE PIESĂ	2256010000 (120V, 60Hz) SUA	2256011000 (110V, 60Hz) TW	2256013000 (240V, 50Hz) AUS
	2256014000 (230V, 50Hz) Marea Britanie	2256015000 (220V, 50Hz) ARG	2256016000 (230V, 50Hz) EUR
	2256017000 (100V, 50Hz) JPN	2256019000 (220V, 60Hz) ROK	
CERINȚA DE PUTERE	100 wați		
PUTERE DE IEȘIRE	15 wați RMS în 4, 8 sau 16 ohmi		
IMPEDANȚA DE INTRARE	>1MΩ		
IMPEDANȚA DE IEȘIRE	4Ω/8Ω/16Ω (selectabil)		
SIGURANȚE	Unități 100V, F1.6A L, 250V	Unități 120V, F1.25A L, 250V	Unități 220-240V, F0.63A L, 250V
PILOTĂ	Comutator cu picior pentru comutarea canalului cu un singur buton (inclus)		
TUBURI	Două tuburi de ieșire EL84, patru tuburi de preamplificare ECC83S		
DIMENSIUNI	Înălțime: 7" (17,8 cm)	Lățime: 12,5 inch (31,2 cm)	Adâncime: 6" (15,3 cm)
GREUTATE	15 lbs. (6,8 kg)		

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare.

UN PRODUS AL
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CERCUL CESSNA
CORONA, CALIF. 92880 SUA

AMPLIFICATOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® și 5150III® sunt mărci comerciale ale Edward Van Halen.
Fender® și sigla Fender „F” sunt mărci comerciale ale FMIC.
Alte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
Copyright © 2017 FMIC. Toate drepturile rezervate.

PN 7709889000 rev. A