



5150^{III}®

LBX-S

15-WATT HEAD

KORISNIČKI PRIRUČNIK | MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK •

UVOD

Ovo profesionalno cijevno pojačalo razvijeno je kako bi zadovoljilo precizne specifikacije Edwarda Van Halena, jedne od pravih živućih legendi rock gitare. Dvokanalne značajke glave pojačala 5150III LBX-S od 15 W daju besprijekoran čist ton i žestoki dobitak, nadahnjujući neograničeni umjetnički izražaj.

Uz tako žestok ton i beskompromisnu konstrukciju, rezultat je fenomenalna EVH izvedba u godinama koje dolaze. Posebne značajke ovog prepoznatljivog pojačala uključuju dvostruko koncentrično pojačanje i kontrolu glasnoće za preciznu i neovisnu kontrolu čistih (zelenih) i full-burn (crvenih) kanala, zajedno s crnom kontrolnom pločom, crnim metalnim rešetkastim kavezom s EVH prugama motiv, i više.




ZNAČAJKE UPRAVLJAČKE PLOČE



- A. UMETAK: Uključite gitaru ovdje koristeći samo visokokvalitetni oklopljeni instrumentalni kabel.
- B. SELECT: Tipka u položaju (ZELENO) odabire čisti kanal; izlazni položaj (CRVENO) odabire puni kanal.
- C. GAIN: Dvostruke koncentrične kontrole pojačanja. Unutarnji okrugli gumb kontrolira pojačanje čistog kanala (ZELENO); vanjska tipka "pileća glava" kontrolira pojačanje kanala punog plamena (CRVENO).
- D. LOW, MID, HIGH: Kontrole tonova niske, srednje i visoke frekvencije.

- E. GLASNOĆA: Dvostruke koncentrične kontrole glasnoće. Unutarnji okrugli gumb kontrolira glasnoću čistog kanala (ZELENO); vanjska tipka "chicken-head" kontrolira glasnoću punog kanala (CRVENO).
- F. PRISUTNOST: Kontrola tona ultra visoke frekvencije za oba kanala.
- G. ŽARULJICA NAPAJANJA: Pokazuje da je pojačalo uključeno kada svijetli.

ZNAČAJKE STRAŽNJE PLOČE

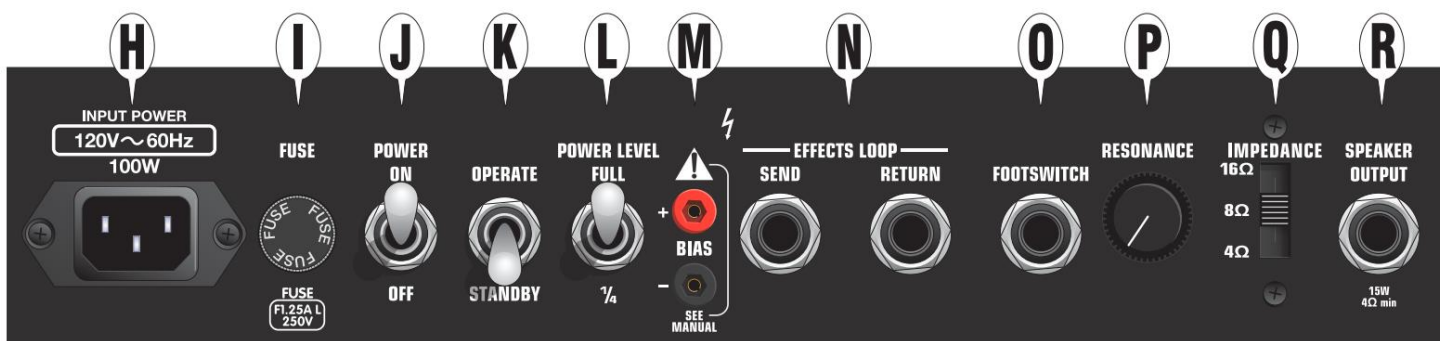

H. ULAZ NAPAJANJA: Spojite priloženi kabel za napajanje na a uzemljenu utičnicu u skladu s vrijednostima napona i frekvencije navedenim na stražnjoj ploči pojačala.

I. OSIGURAČ: Kad je napajanje isključeno, zamijenite pregorjeli osigurač samo s onim tipa i vrijednosti navedenih na stražnjoj ploči pojačala.

J. POWER: Uključuje i isključuje pojačalo. Kada prvi put uključujete pojačalo, ostavite prekidač OPERATE/STANDBY (K) u položaju STANDBY (dolje) 30 sekundi dok se cijevi zagrijavaju, a zatim postavite prekidač na položaj OPERATE (gore) da isključite pojačalo iz STANDBY načina rada. Prije isključivanja POWER prekidača (položaj prema dolje), stavite pojačalo u STANDBY mod na 10 sekundi

K. OPERATE/STANDBY: Prilikom pauze od igranja i prije nego što isključite pojačalo kao što je gore navedeno (J), stavite pojačalo u STANDBY način—što pomaže produžiti vijek trajanja cijevi —postavljanjem ovog prekidača u STANDBY (dolje) položaj. Vratite prekidač u položaj OPERATE (gore) kada nastavljate igru nakon pauze. Kao što je gore navedeno (J), pojačalo bi trebalo ostati u STANDBY načinu rada 30 sekundi nakon početnog uključivanja.

L. RAZINA SNAGE: PUNI položaj osigurava maksimalnu snagu vlast; Položaj 1/4 smanjuje snagu na približno četiri vata.

M. PRILAGODITE BIAS/BIAS TESTNE TOČKE: KORISNIK NE MOŽE POPRAVITI.

Ove značajke smije koristiti samo ovlašteni servisni tehničar za podešavanje biasa cijevi pojačala.

N. EFFECTS LOOP: Spojite SEND na ulaz za efekte i POVRATAK na izlaz efekata.

O. NOŽNI PREKIDAČ: Ovdje spojite uključeni nožni prekidač s jednom tipkom za prebacivanje kanala (nadjačava prekidač na prednjoj ploči).

P. REZONANCIJA: Podešava nisku frekvenciju pojačala odgovor.

Q. LOAD IMPEDANCIJA: Odabire izlaznu impedanciju (4, 8 ili 16 ohma) kako bi odgovarao opterećenju zvučnika.

R. IZLAZ ZA ZVUČNIK: Za spajanje na kućište zvučnika.

NAPOMENA: Zvučnik uvijek mora biti priključen u utičnicu zvučnika kada je pojačalo uključeno ili može doći do oštećenja. Isključite pojačalo ili ga postavite u STANJE PRIPRAVNOSTI (K) kada mijenjate veze zvučnika ili postavke impedancije.

S. LED UKLJUČENO/ISKLJUČENO (NIJE PRIKAZANO): Pritisnite udubljeni gumb na bočnoj strani kućišta za osvjetljavanje zelenog i crvenog pozadinskog osvjetljenja kanala.



OPREZ: Kako biste spriječili opasnost od strujnog udara, nemojte spajati na mrežno napajanje dok je gornji poklopac uklonjen.

TEHNIČKI PODACI

TIP	PR 4837		
BROJEVI DIJELOVA	2256020000 (120V, 60Hz) SAD	2256021000 (110V, 60Hz) TW	2256023000 (240V, 50Hz) AUS
	2256024000 (230V, 50Hz) UK	2256025000 (220V, 50Hz) ARG	2256026000 (230V, 50Hz) EUR
	2256027000 (100V, 50Hz) JPN	2256029000 (220V, 60Hz) ROK	
POTREBNA NAPAJANJE	100 vata		
IZLAZNA SNAGA	15 W RMS na 4, 8 ili 16 ohma		
ULAZNA IMPEDANCIJA	>1 MΩ		
IZLAZNA IMPEDANCIJA	4Ω/8Ω/16Ω (po izboru)		
OSIGURAČI	Jedinice od 100V, F1.6A L, 250V	Jedinice od 120V, F1.25A L, 250V	Jedinice 220-240V, F0,63A L, 250V
NOŽNA PREKIDAČA	Nožni prekidač s jednom tipkom za promjenu kanala (uključen)		
CIJEVICE	Dvije izlazne cijevi EL84, četiri cijevi pretpojačala ECC83S		
DIMENZIJE	Visina: 7" (17,8 cm)	Širina: 12,5" (31,2 cm)	Dubina: 6" (15,3 cm)
TEŽINA	15 lbs. (6,8 kg)		

PROIZVOD FENDER
MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA KRUG
CORONA, KALIF. 92880 SAD

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® i 5150III® zaštitni su znakovi Edwarda Van Halena.
Fender® i logotip Fender "F" zaštitni su znakovi FMIC-a.
Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.
Autorska prava © 2020 FMIC. Sva prava pridržana