



5150 III [®]

LBX-S

15-WATT HEAD

KASUTUSJUHEND | KASUTUSJUHEND
MODE D'EMPLOI | DO PROPRIETÁRIO JUHEND
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SISSEJUHATUS

See professionaalne täistoru võimendi töötati välja selleks, et see vastaks Edward Van Haleni, ühe tõelise elava rokkkitarri legendi nõudmistele. 15-vatise 5150III LBX-S võimendipea kahe kanaliga funktsioonid tagavad ürgse puhta tooni ja meeletu võimenduse, inspireerides piiramatut kunstilist väljendust.

Sellise ägeda tooni ja kompromissitu konstruktsiooniga on tulemuseks fenomenaalne EVH jõudlus aastateks. Selle erilise võimendi eriomaduste hulka kuuluvad kahe kontsentrilise võimenduse ja helitugevuse regulaatorid puhta (roheline) ja täispõlenud (punase) kanalite täpseks ja sõltumatuks juhtimiseks, lisaks must juhtpaneel, must metallist grillkorpus koos EVH triibuga. motiiv ja palju muud.



JUHTPANEELI FUNKTSIOONID



V. SISESTAMINE: Ühendage kitarr siia, kasutades ainult kvaliteetset varjestatud instrumendikaablit.

B. SELECT: asendis olev nupp (ROHELINE) valib puhta kanali; väljas asend (PUNANE) valib täispõletuskanali.

C. GAIN: kaks kontsentrilist võimenduse juhtnuppu. Sisemine ümmargune nupp juhib puhta kanali (ROHELINE) võimendust; välimine "kanapea" nupp reguleerib täispõlemiskanali (PUNANE) võimendust.


D. LOW, MID, HIGH: madala, keskmise ja kõrge sagedusega toonide juhtlemendid.

E. VOLUME: kaks kontsentrilist helitugevuse regulaatorit. Sisemine ümmargune nupp juhib puhta kanali (ROHELINE) helitugevust; välimine "chi-kanapea" nupp reguleerib täispõletuskanali (PUNANE) helitugevust.

F. KOHALolek: ülikõrge sagedusega toonide juhtimine mõlema kanali jaoks.

G. TOITETULI: Näitab, et võimendi põleb, kui see põleb.

TAGAPANEELI OMADUSED

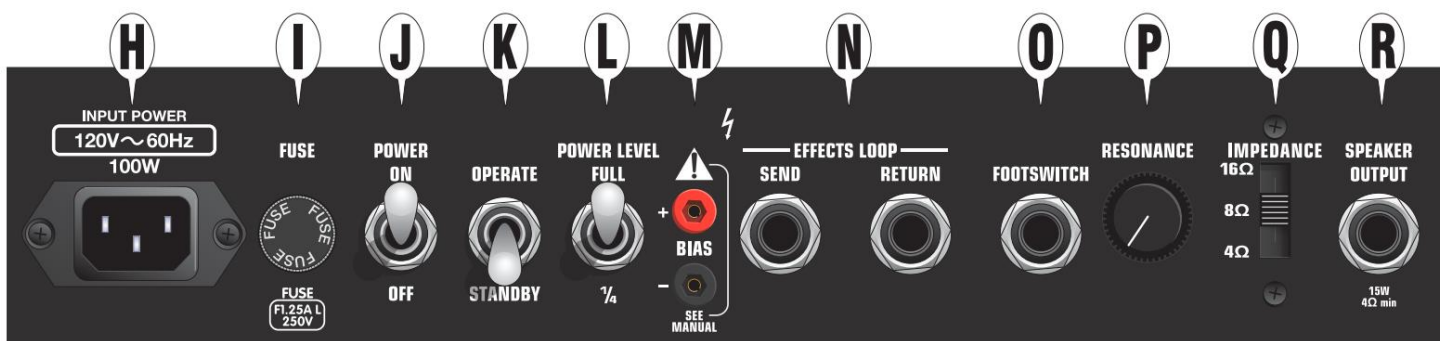

H. TOITE SISEND: ühendage kaasasolev toitejuhe a maandatud pistikupesa vastavalt võimendi tagapaneelil loetletud ping- ja sagedusväärtustele.

I. KAITSME: Kui toide on lahti ühendatud, asendage läbipõlenud kaitsme ainult ühe võimendi tagapaneelil märgitud tüübi ja nimiväärtusega kaitsmega.

J. POWER: Lülitab võimendi sisse ja välja. Kui lülitate võimendi esimest korda sisse, jätke OPERATE/STANDBY lüliti (K) 30 sekundiks asendisse STANDBY (alla), kuni torud soojenevad, seejärel seadke lüliti OPERATE (üles) asendisse, et võimendi ooterežiimist välja võtta. Enne POWER-lüliti väljalülitamist (alumine asend) lülitage võimendi 10 sekundiks Ooterežiimi.

K. OPERATE/STANDBY: Mängimisest pausi tehes ja enne võimendi väljalülitamist, nagu ülalpool märgitud (J), lülitage võimendi ooterežiimile, mis aitab pikendada toru eluiga, lülitades selle lüliti asendisse STANDBY (alla). Pärast pausi mängimist jätkates pöörake lüliti tagasi asendisse OPERATE (üles). Nagu eespool märgitud (J), peaks võimendi pärast esmast sisselülitamist jääma 30 sekundiks Ooterežiimi.

L. VÕIMUSTASE: TÄIS asend tagab maksimaalse väljundi võimsus; 1/4 asend vähendab võimsust ligikaudu nelja vatini.

M. REGULEERIGE HÖLGUDE/BIAASIDE TESTPUNKTID: EI OLE KASUTAJA HOOLDAMINE.

Neid funktsioone tohib võimenditorude kallutatuse reguleerimiseks kasutada ainult volitatud hooldustehnik.

N. EFFECTS LOOP: Ühendage SEND efekti sisendiga ja TAGASI efektide väljundisse.

O. JALÜLITI: ühendage siia kaasasolev ühe nupuvajutusega jalglüliti kanali vahetamiseks (eitab esipaneeli lüliti).

P. RESONANCE: Reguleerib võimsusvõimendi madalat sagedust vastuseks.

Q. LOAD IMPEDANCE: valib väljundtakistuse (4, 8 või 16 oomi), et sobitada kõlarite koormust.

R. KÕLARIVÄLJUND: kõlarikapiga ühendamiseks.

MÄRKUS. Kui võimendi on sisse lülitatud, peab kõlar olema alati ühendatud kõlari pistikupessa, vastasel juhul võib see kahjustada saada. Kui muudate kõlarite ühendusi või impedantsi sätteid, lülitage võimendi välja või olekusse STANDBY (K).

S. LED SISSE/VÄLJA (EI KUJUTA): vajutage šassii küljel asuvat süvistatud nuppu, et valgustada kanali rohelist ja punast taustvalgustust.



ETTEVAATUST. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage vooluvõrku, kui ülemine kate on eemaldatud.

SPETSIFIKATSIOONID

TÜÜP	PR 4837		
OSANUMBRID	2256020000 (120V, 60Hz) USA	2256021000 (110V, 60Hz) TW	2256023000 (240V, 50Hz) AUS
	2256024000 (230V, 50Hz) Ühendkuningriik	2256025000 (220V, 50Hz) ARG	2256026000 (230V, 50Hz) EUR
	2256027000 (100 V, 50 Hz) JPN	2256029000 (220V, 60Hz) ROK	
VÕIMSUSNÕUDLUS	100 vatti		
VÕIMSUS	15 vatti RMS 4, 8 või 16 oomiks		
SISENDIMPEDANTS	> 1M Ω		
VÄLJUNDI impedants	4 Ω /8 Ω /16 Ω (valitav)		
KAITSMED	100V ühikud, F1.6A L, 250V	120V ühikud, F1.25A L, 250V	220-240V ühikud, F0.63A L, 250V
JALGLÜLITI	Ühe nupuga kanali vahetamise jalglüliti (kaasas)		
TORUD	Kaks EL84 väljundtoru, neli ECC83S eelvõimendi toru		
MÕÕTMED	Kõrgus: 7 tolli (17,8 cm)	Laius: 31,2 cm (12,5 tolli)	Sügavus: 6 tolli (15,3 cm)
KAAL	15 naela. (6,8 kg)		

Toote spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

FENDER
MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA RING
CORONA, CALIF. 92880
USA

AUDIO IMPORTADO POR:

Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Kol. El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO

Klienditeenindus: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® ja 5150III® on Edward Van Haleni kaubamärgid.
Fender® ja Fender "F" logo on FMIC kaubamärgid.
Teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.
Autoriõigus © 2020 FMIC. Kõik õigused kaitstud

PN 7719257000 rev. a