



5150 III [®]

LBX-S

15-WATT HEAD

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA | ROKASGRĀMATA DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI | DO PROPRIETÁRIO ROKASGRĀMATA
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK •

IEVADS

Šis profesionālais visu cauruļu pastiprinātājs tika izstrādāts, lai atbilstu Edvarda Van Halena, vienas no patiesajām dzīvajām rokģitāras leģendām, specifikācijām. 15 vatu 5150III LBX-S pastiprinātāja galviņas divkanālu funkcijas nodrošina senatnīgu, tīru toni un nežēlīgu pastiprinājumu, iedvesmojot neierobežotu māksliniecisko izteiksmi.

Ar tik niknu toni un bezkompromisu konstrukciju rezultāts ir fenomenāls EVH sniegums turpmākajiem gadiem. Šī atšķirīgā pastiprinātāja īpašās iezīmes ietver dubultu koncentrisku pastiprinājuma un skaļuma regulēšanu precīzai un neatkarīgai tīro (zaļo) un pilnībā izdegušo (sarkano) kanālu kontrolei, kā arī melnu vadības paneli, melnu metāla grila korpusu ar EVH svītru. motīvs un daudz kas cits.



VADĪBAS PANEĻA FUNKCIJAS



A. IEVADĪT: pievienojiet ģitāru šeit, izmantojot tikai augstas kvalitātes vairogu instrumenta kabeli.

B. SELECT: Spiedpoga pozīcijā (ZAĻĀ) izvēlas tīru kanālu; ārējais stāvoklis (SARKANS) atlasa pilna ieraksta kanālu.

C. GAIN: Divas koncentriskas pastiprinājuma vadības ierīces. Iekšējā apaļa poga kontrolē tīrā kanāla (ZAĻĀ) pastiprinājumu; ārējā "vistas galviņas" poga kontrolē pilna degšanas kanāla (SARKANĀ) pastiprinājumu.


D. LOW, MID, HIGH: zemas, vidējas un augstas frekvences toņu vadīklas.

E. SKAĻUMS: Divi koncentriski skaļuma regulētāji. Iekšējā apaļā poga kontrolē tīrā kanāla (ZAĻĀ) skaļumu; ārējā "chi-cken-head" poga kontrolē pilna apdeguma kanāla (SARKANĀ) skaļumu.

F. KLĀTNE: Īpaši augstas frekvences toņu vadība abiem kanāliem.

G. BAROŠANAS LAMPA: norāda, ka pastiprinātājs ir ieslēgts, kad tas ir izgaismots.

AIZMUGURĒJĀ PANEĻA FUNKCIJAS

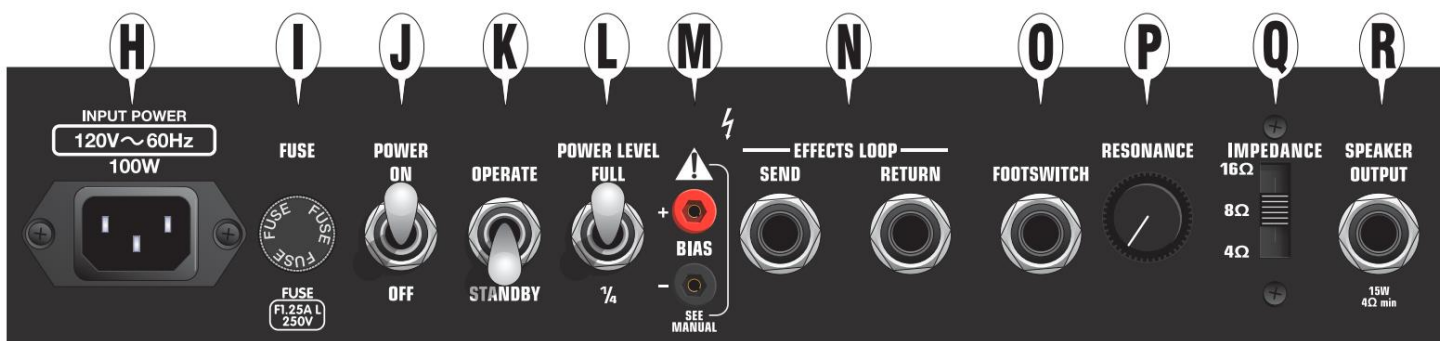

H. BAROŠANAS IEVADE: pievienojiet iekļauto strāvas vadu pie a iezemētu kontaktligzdu atbilstoši sprieguma un frekvences vērtībām, kas norādītas uz pastiprinātāja aizmugurējā paneļa.

I. DROŠINĀTĀJS: Ja strāva ir atvienota, nomainiet izdegušu drošinātāju tikai ar vienu no pastiprinātāja aizmugurējā panelī norādītajiem tiptiem un nomināliem.

J. POWER: ieslēdz un izslēdz pastiprinātāju. Pirmo reizi ieslēdzot pastiprinātāju, atstājiet OPERATE/STANDBY slēdzi (K) STANDBY (uz leju) pozīcijā uz 30 sekundēm, kamēr lampas ir siltas, pēc tam iestatiet slēdzi pozīcijā OPERATE (augšup), lai izslēgtu pastiprinātāju no STANDBY režīma. Pirms POWER slēdža izslēgšanas (uz leju), iestatiet pastiprinātāju uz 10 sekundēm STANDBY režīmā

K. OPERATE/STANDBY (DARBĪBA/GAIDĪŠANAS REŽĪMS): pauze spēlē un pirms pastiprinātāja izslēgšanas, kā norādīts iepriekš (J), iestatiet pastiprinātāju STANDBY režīmā, kas palīdz pagarināt lampas kalpošanas laiku, iestatot šo slēdzi STANDBY (uz leju) pozīcijā. Atgriežot slēdzi OPERATE (augšup) pozīcijā, atsākot spēli pēc pārtraukuma. Tāpat, kā norādīts iepriekš (J), pastiprinātājam pēc sākotnējās ieslēgšanas jāpaliek GAIDstāves režīmā 30 sekundes.

L. JAUDAS LĪMENIS: FULL pozīcija nodrošina maksimālu jaudu jauda; 1/4 pozīcija samazina jaudu līdz aptuveni četriem vatiem.

M. REGULĒJIET NODROBEŽOJUMU/IZSLODZĪBAS TESTA PUNKTU: NAV APKOPE LIETOTĀJS.

Šīs funkcijas drīkst izmantot tikai pilnvarots servisa tehniķis, lai pielāgotu pastiprinātāja lampu nobīdi.

N. EFEKTU CILPA: savienojiet SEND ar efektu ievadi un ATGRIEZTIES uz efektu izvadi.

O. KĀJAS SLĒDZIS: pievienojiet šeit iekļauto vienas pogas kājas slēdzi kanālu pārslēgšanai (ignorē priekšējā paneļa slēdzi).

P. RESONANCE: Regulē jaudas pastiprinātāja zemo frekvenci atbildi.

Q. LOAD impedance: atlasa izejas pretestību (4, 8 vai 16 omi), lai tas atbilstu skaļruņu slodzei.

R. SKAĻRUŅA IZEJA: savienošanai ar skaļruņu korpusu.

PIEZĪME. Kad pastiprinātājs ir ieslēgts, skaļrunim vienmēr jābūt pievienotam skaļruņu ligzdai, pretējā gadījumā var rasties bojājumi. Izslēdziet pastiprinātāju vai uz STANDBY (K) mainot skaļruņu savienojumus vai pretestības iestatījumus.

S. LED IESLĒGTS/IZSLĒGTS (NAV RĀDĪTS): Nospiediet padziļinājumā esošo pogu šasijas sānos, lai izgaismotu zaļo un sarkano kanālu fona apgaismojumu.



UZMANĪBU! Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet to strāvas padevei, kamēr augšējais vāks ir noņemts.

SPECIFIKĀCIJAS

VEIDS	PR 4837		
DAĻU NUMURI	2256020000 (120V, 60Hz) ASV	2256021000 (110V, 60Hz) TW	2256023000 (240V, 50Hz) AUS
	2256024000 (230V, 50Hz) Lielbritānija	2256025000 (220V, 50Hz) ARG	2256026000 (230V, 50Hz) EUR
	2256027000 (100V, 50Hz) JPN	2256029000 (220V, 60Hz) ROK	
JAUDAS PRASĪBA	100 vati		
JAUDAS IZEJA	15 vati RMS uz 4, 8 vai 16 omi		
IEEJAS IMEDANCE	> 1MΩ		
IZEJAS IMEDANCE	4Ω/8Ω/16Ω (atlasāms)		
DROŠINĀTĀJS	100V vienības, F1.6A L, 250V	120V vienības, F1.25A L, 250V	220-240V vienības, F0.63A L, 250V
KĀJU SLĒDZIS	Vienas pogas kanālu pārslēgšanas kājas slēdzis (iekļauts)		
CAUBULES	Divas EL84 izejas lampas, četras ECC83S priekšpastiprinātāja lampas		
IZMĒRI	Augstums: 7 collas (17,8 cm)	Platums: 12,5 collas (31,2 cm)	Dziļums: 6 collas (15,3 cm)
SVARS	15 mārciņas, (6,8 kg)		

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

FENDER MUSICAL
INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA APLIS
KORONA, KALIFIA. 92880
ASV

AUDIO IMPORTĀCIJAS
PASTIPRINĀJUMS: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. pulkvedis El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO

Klientu apkalpošana: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® un 5150III® ir Edvarda Van Halena preču zīmes.

Fender® un Fender "F" logotips ir FMIC preču zīmes.

Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Autortiesības © 2020 FMIC. Visas tiesības aizsargātas

PN 7719257000 rev. a