



5150 III [®]

LBX-S

15-WATT HEAD

VARTOTOJO VADOVAS | INSTRUKCIJŲ
VADOV D'EMPLOI | DO PROPRIETÁRIO VADOVAS
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK

.


ĮVADAS

Šis profesionalus visų vamzdžių stiprintuvas buvo sukurtas taip, kad atitiktų Edvardo Van Haleno, vienos iš tikrų gyvų roko gitaros legendų, specifikacijas. 15 vatų 5150III LBX-S stiprintuvo galvutės dviejų kanalų funkcijos suteikia nepriekaištingą švarų toną ir įnirtingus rezultatus, įkvepiančius neribotą meninę išraišką.

Dėl tokio įnirtingo tono ir bekompromisės konstrukcijos rezultatas yra fenomenalus EVH veikimas daugelį metų. Ypatingos šio išskirtinio stiprintuvo ypatybės apima dvigubą koncentrinį stiprinimo ir garsumo valdymą, skirtą tiksliai ir nepriklausomai valdyti švarius (žalius) ir visiškai degančius (raudonus) kanalus, taip pat juodą valdymo skydelį, juodą metalinį grotelių narvelį su EVH juostelėmis. motyvas ir kt.



VALDYMO SKYDO FUNKCIJOS

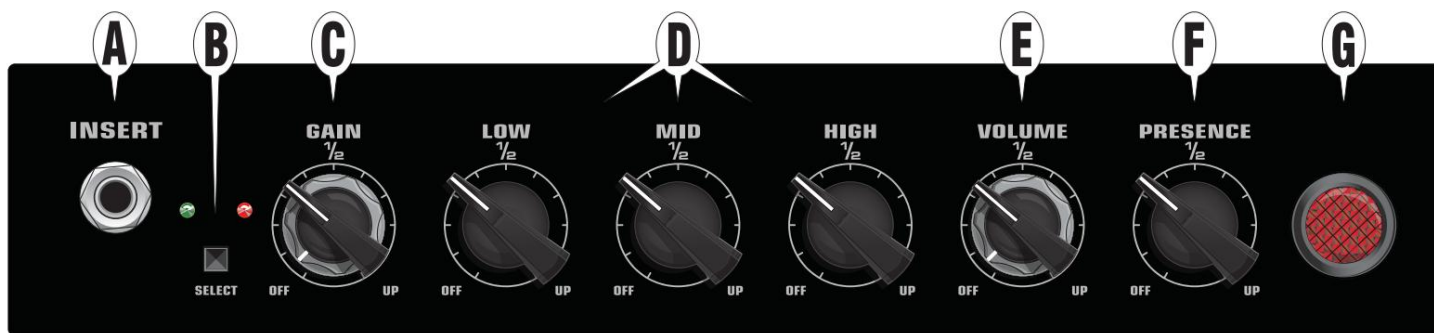

A. ĮTRAUKTI: čia prijunkite gitarą naudodami tik aukštos kokybės ekranuotą instrumentų laidą.

B. PASIRINKTI: Padėtyje esantis mygtukas (ŽALIA) pasirenka švarų kanalą; išėjimo padėtis (raudona) pasirenka viso degimo kanalą.

C. GAIN: dvigubi koncentriniai stiprinimo valdikliai. Vidinė apvali rankenėlė valdo švaraus kanalo (GREEN) stiprinimą; išorinė „vištienos galvutės“ rankenėlė valdo viso degimo kanalo (RED) stiprinimą.


D. LOW, MID, HIGH: žemo, vidutinio ir aukšto dažnio tonų valdikliai.

E. VOLUME: du koncentriniai garsumo valdikliai. Vidinė apvali rankenėlė valdo švaraus kanalo (GREEN) garsumą; išorinė "chi-chen-head" rankenėlė valdo viso degimo kanalo (RADONAS) garsumą.

F. PRESENCE: itin aukšto dažnio tonų valdymas abiem kanalams.

G. MAITINIMO LEMPUTĖ: rodo, kad stiprintuvas įjungtas, kai šviečia.

GALINIO SKYDO FUNKCIJOS

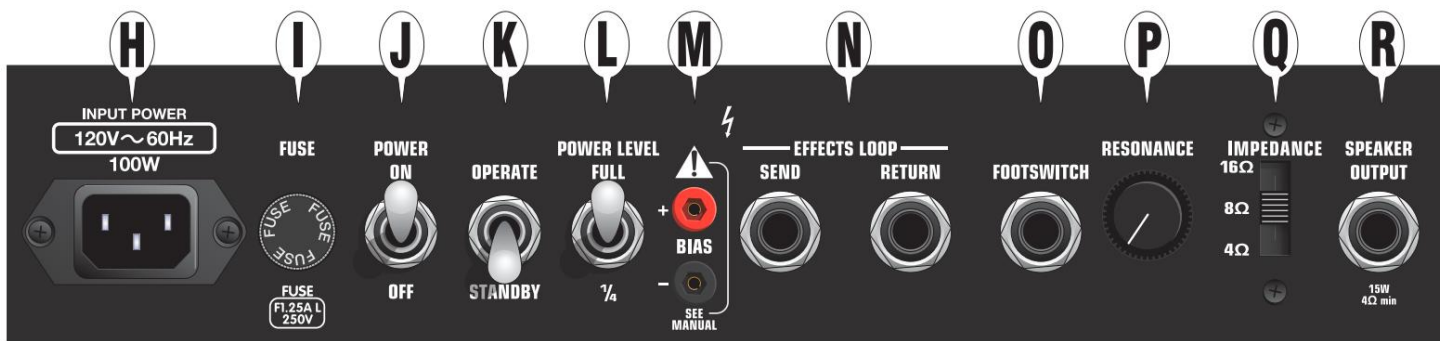

H. MAITINIMO ĮVESTIS: Prijunkite pridedamą maitinimo laidą prie a žemintas lizdas pagal įtampą ir dažnį, nurodytą galinėje stiprintuvo skydelyje.

I. SAUGIKLIS: Kai maitinimas yra atjungtas, perdegusį saugiklį pakeiskite tik vienu iš galinio stiprintuvo skydelio nurodytų tipų ir nominalų.

J. POWER: įjungia ir išjungia stiprintuvą. Pirmą kartą įjungdami stiprintuvą, 30 sekundžių palikite OPERATE/STANDBY jungiklį (K) BUDĖJIMO (žemyn) padėtyje, kol vamzdeliai šilti, tada nustatykite jungiklį į OPERATE (aukštyn) padėtį, kad išjungtumėte stiprintuvą iš BUIDIMO režimo. Prieš išjungdami POWER jungiklį (padėtis žemyn), stiprintuvą 10 sekundžių įjunkite į STANDBY režimą.

K. OPERATE / STANDBY: kai darote pertrauką nuo žaidimo ir prieš išjungdami stiprintuvą, kaip nurodyta aukščiau (J), perjunkite stiprintuvą į BUIDIMO režimą, kuris padeda pailginti vamzdžio tarnavimo laiką, nustatydami šį jungiklį į STANDBY (žemyn) padėtį. Gražinkite jungiklį į OPERATE (aukštyn) padėtį, kai tęsite žaidimą po pertraukos. Be to, kaip nurodyta pirmiau (J), stiprintuvas turi likti BUKTOJIMO režimu 30 sekundžių po pradinio įjungimo.

L. GALIOS LYGIS: FULL padėtis užtikrina didžiausią galią; 1/4 padėtis sumažina galią iki maždaug keturių vatų.

M. REGULIUOKITE POŽIŪRĖS / POŽIŪRĖS TIKRINIMO TAŠKUS: NĖRA TINKAMAS APTARNAVITI.

Šias funkcijas turėtų naudoti tik įgaliotas techninės priežiūros specialistas, kad sureguliuotų stiprintuvo vamzdžių poslinkį.

N. EFEKTŲ KILPA: prijunkite SEND prie efektų įvesties ir GRĮŽTI į efektų išvestį.

O. KOJOS JUNGIKLIS: Prijunkite pridedamą vieno mygtuko kojį jungiklį čia, kad perjungtumėte kanalą (nepaiso priekinio skydelio jungiklio).

P. RESONANSAS: Reguliuoja galios stiprintuvo žemą dažnį atsakymą.

Q. LOAD IMPEDANCE: pasirenkama išėjimo varža (4, 8 arba 16 omų), kad atitiktų garsiakalbio apkrovą.

R. GARSIKARIAUS IŠVESTIS: prijungimui prie garsiakalbių korpuso.

PASTABA: kai stiprintuvas įjungtas, garsiakalbis visada turi būti įjungtas į garsiakalbio lizdą, nes tai gali būti pažeista. Keisdami garsiakalbių jungtis arba varžos nustatymus, išjunkite stiprintuvą arba įjunkite jį į STANDBY (K).

S. LED ĮJUNGTA / IŠJUNGTA (NERODYMAS): paspauskite važiuklės šone esantį įleidžiamą mygtuką, kad apšviestumėte žalią ir raudoną kanalų foninį apšvietimą.



ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neprijunkite prie maitinimo šaltinio, kol nuimtas viršutinis dangtis.

SPECIFIKACIJOS

TIPAS	PR 4837		
DALIŲ NUMERIAI	2256020000 (120V, 60Hz) JAV	2256021000 (110V, 60Hz) TW	2256023000 (240V, 50Hz) AUS
	2256024000 (230V, 50Hz) JK	2256025000 (220V, 50Hz) ARG	2256026000 (230V, 50Hz) EUR
	2256027000 (100V, 50Hz) JPN	2256029000 (220V, 60Hz) ROK	
GALIOS REIKALAVIMAS	100 vatų		
MAITINIMO IŠVESTIS	15 vatų RMS į 4, 8 arba 16 omų		
ĮVESTIES VARŽA	>1MΩ		
IŠĖJIMO IMEDANCE	4Ω/8Ω/16Ω (pasirenkama)		
SAUGIKLIAI	100V vienetai, F1.6A L, 250V	120V vienetai, F1.25A L, 250V	220-240V vnt., F0.63A L, 250V
KOJINIS JUNGIKLIS	Vieno mygtuko kanalų perjungimo kojinis jungiklis (pridedamas)		
VAMZDŽIAI	Du EL84 išvesties vamzdžiai, keturi ECC83S pirminio stiprintuvo vamzdžiai		
MATMENYS	Aukštis: 7 coliai (17,8 cm)	Plotis: 12,5 colio (31,2 cm)	Gylis: 6 coliai (15,3 cm)
SVORIS	15 svarų. (6,8 kg)		

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

FENDER MUSICAL
INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA RAETAS
KORONA, KALIFAS. 92880
JAV

GARSO IMPORTATO POR:

Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta Nr. 279, Int. A. pulkininkas El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, Meksika.
RFC: FVM-140508-CIO

Kliento aptarnavimas: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® ir 5150III® yra Edward Van Halen prekių ženklai.
Fender® ir Fender „F“ logotipas yra FMIC prekių ženklai.
Kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
Autorių teisės © 2020 FMIC. Visos teisės saugomos

PN 7719257000 rev. a