



5150^{III} [®]

LBX-S

15-watt head

BRUKSANVISNING | BRUKSANVISNING
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUAL UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK
yyyyy•yyyyy

INTRODUKTION

Denna professionella helrörsförstärkare utvecklades för att möta de krävande specifikationerna för Edward Van Halen, en av rockgitarrens sanna levande legender. 15-watts 5150III LBX-S förstärkarhuvudets tvåkanalsfunktioner ger en ren, ren ton och en grym förstärkning, vilket inspirerar till ett obegränsat konstnärligt uttryck.

Med en sådan hård ton och kompromisslös konstruktion blir resultatet fenomenal EVH-prestanda i många år framöver. Speciella egenskaper hos denna distinkta förstärkare inkluderar dubbelkoncentrisk förstärkning och volymkontroller för exakt och oberoende kontroll av de rena (gröna) och full-burna (röda) kanalerna, tillsammans med en svart kontrollpanel, svart metallgrillbur med EVH-randig motiv med mera.



KONTROLLPANELFUNKTIONER



A. INFOGA: Koppla in gitarren här med endast en högkvalitativ skärmd instrumentkabel.

B. VÄLJ: Tryckknapp i läge (GRÖN) väljer ren kanal; utläge (RÖD) väljer full-burn-kanal.

C. GAIN: Dubbla koncentriska förstärkningskontroller. Inre rund knapp kontrollerar ren kanal (GRÖN) förstärkning; yttre "chicken-head"-ratten styr full-burn channel (RED) gain.


D. LOW, MID, HIGH: Låg-, mellan- och högfrekventa tonkontroller.

E. VOLYM: Dubbla koncentriska volymkontroller. Den inre runda ratten styr volymen för ren kanal (GRÖN); yttre "chicken-head"-ratten styr volymen för full-burn channel (RED).

F. PRESENCE: Ultrahögfrekvent tonkontroll för båda kanalerna.

G. POWER LAMP: Indikerar att förstärkaren är på när den lyser.

BAKPANELENS FUNKTIONER

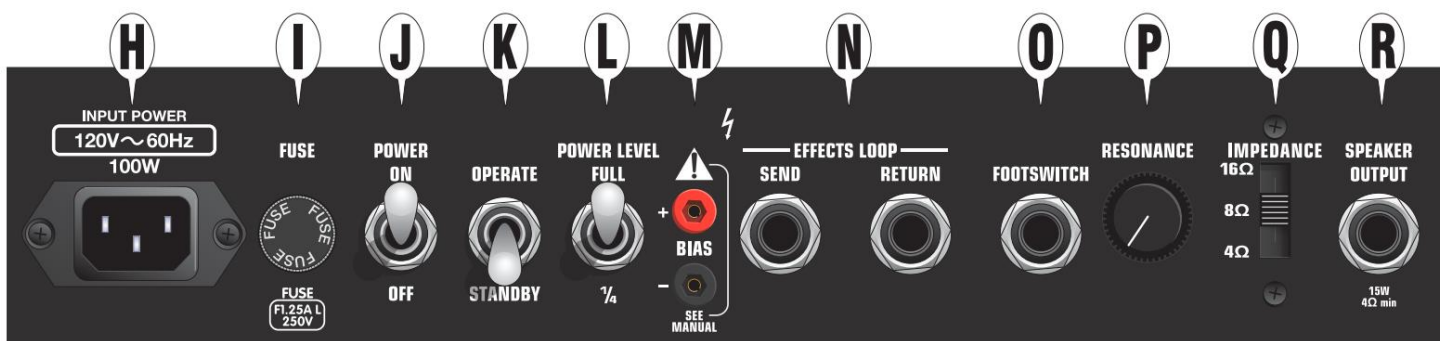

H. STRÖMINGÅNG: Anslut medföljande nätsladd till en jordat uttag i enlighet med spännings- och frekvensklassificeringar som anges på förstärkarens baksida.

I. SÄKRING: Med ström frånkopplad, byt endast ut en trasig säkring mot en av den typ och märkvärde som anges på förstärkarens baksida.

J. POWER: Slår på och av förstärkaren. När du slår på förstärkaren första gången, lämna OPERATE/STANDBY-omkopplaren (K) i STANDBY-läge (nedåt) i 30 sekunder medan rören är varma, ställ sedan omkopplaren till OPERATE-läge (uppåt) för att ta förstärkaren ur STANDBY-läget. Innan du slår av POWER-strömbrytaren (nedåt), sätt förstärkaren i STANDBY-läge i 10 sekunder

K. OPERATE/STANDBY: När du tar en paus från spelet och innan du stänger av förstärkaren enligt ovan (J), sätt förstärkaren i STANDBY-läge—vilket hjälper till att förlänga rörets livslängd—genom att ställa denna omkopplare i STANDBY-läge (ner). Återställ omkopplaren till OPERATE (upp) läge när du återupptar spelet efter en paus. Som nämnts ovan (J), bör förstärkaren förbli i STANDBY-läge i 30 sekunder efter den första uppstarten.

L. EFFEKTNIVÅ: FULL position ger maximal effekt kraft; 1/4-läge minskar effekten till cirka fyra watt.

M. JUSTERA BIAS/BIAS TESTPUNKTER: EJ SERVICEBAR AV ANVÄNDAREN.

Dessa funktioner bör endast användas av en auktoriserad servicetekniker för att justera förstärkarrörens förspänning.

N. EFFECTS LOOP: Anslut SEND till effektingång och ÅTERGÅ till effektutgång.

O. FOTKOPPLING: Anslut den medföljande fotkontakten med en knapp här för kanalväxling (åtsidosätter omkopplaren på frontpanelen).

P. RESONANCE: Justerar effektförstärkarens låga frekvens svar.

Q. LOAD IMPEDANCE: Väljer utgångsimpedans (4, 8 eller 16 ohm) för att matcha högtalarbelastningen.

R. HÖGTALARUTGÅNG: För anslutning till högtalarskåp.

OBS: En högtalare måste alltid vara ansluten till högtalarjacket när förstärkaren är på, annars kan skada uppstå. Stäng av förstärkaren eller till STANDBY (K) när du ändrar högtalaranslutningar eller impedansinställningar.

S. LED PÅ/AV (VISAS INTE): Tryck på den försänkta knappen på sidan av chassit för att tända grön och röd kanalbakgrundsbelysning.



FÖRSIKTIGT: För att förhindra risk för elektriska stötar, anslut inte till strömförsörjningen när topplocket är borttaget.

SPECIFIKATIONER

TYP	PR 4837		
ARTIKELNUMMER	2256020000 (120V, 60Hz) USA	2256021000 (110V, 60Hz) TW	2256023000 (240V, 50Hz) AUS
	2256024000 (230V, 50Hz) Storbritannien	2256025000 (220V, 50Hz) ARG	2256026000 (230V, 50Hz) EUR
	2256027000 (100V, 50Hz) JPN	2256029000 (220V, 60Hz) ROK	
STRÖMFRAV	100 watt		
UTEFFEKT	15 watt RMS till 4, 8 eller 16 ohm		
INPUT-IMPEDANS	>1M Ω		
OUTPEDANS	4 Ω /8 Ω /16 Ω (valbar)		
SÄKRINGAR	100V enheter, F1.6A L, 250V	120V enheter, F1.25A L, 250V	220-240V enheter, F0.63A L, 250V
PEDAL	Enknapps kanalomkopplare fotkontakt (ingång)		
RÖR	Två EL84 utgångsrör, fyra ECC83S förförstärkarrör		
MÅTT	Höjd: 17,8 cm	Bredd: 12,5" (31,2 cm)	Djup: 15,3 cm
VIKT	15 lbs. (6,8 kg)		

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

EN PRODUKT AV
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRKEL
CORONA, KALIF. 92880
USA

FÖRSTÄRKARE DE
LJUDIMPORTERADE POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. överste El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Kundtjänst: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® och 5150III® är varumärken som tillhör Edward Van Halen.
Fender® och Fender "F"-logotypen är varumärken som tillhör FMIC.
Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Copyright © 2020 FMIC. Alla rättigheter förbehållna

PN 7719257000 rev. a