

Pro -Junior™ IV LTD



BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
MODE D'EMPLOI
MANUAL UTENTE
BEDIENUNGSHANDBUCH
MANUAL DO PROPRIETÁRIO
yyyyy•yyyyy


Fender®

Pro -Junior™ IV LTD

Pro **Junior IV LTD** är en liten, enkel och stilren 15-watts tonmaskin idealisk för gitarristen som går var som helst, med fantastisk rörton och den anmärkningsvärt beröringskänsliga dynamiska responsen som erfarna spelare föredrar. Funktioner inkluderar:

- Lackat tweedöverdrag och vintage 50-talsgallerduk
- Läderhandtag
- Krom kontrollpanel med juvellingus i vintagestil
- 10" Jensen® P10R-högtalare för extra gnistan
- Modifierad volymkrets för mer gradvis bredare intervall från ren till smutsig
- Tätare bas när förstärkaren är överstyrd

KONTROLLPANEL

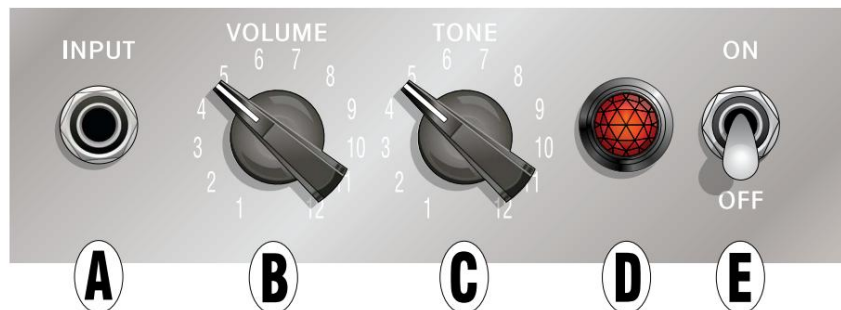

A. INPUT: Koppla in din gitarr här.


B. VOLUME: Justerar den totala volymen för ljudet förstärkare. Öka VOLUME-inställningen för att producera mer distorsion och sustain. Använd lägre VOLYM-inställningar för att producera renare ljud.

C. TONE: Justerar förstärkarens tonkaraktär.

D. STRÖMINDIKATOR: Tänds när enheten är PÅ.

E. POWER SWITCH: Slår PÅ/AV enheten.

BAKPANELEN

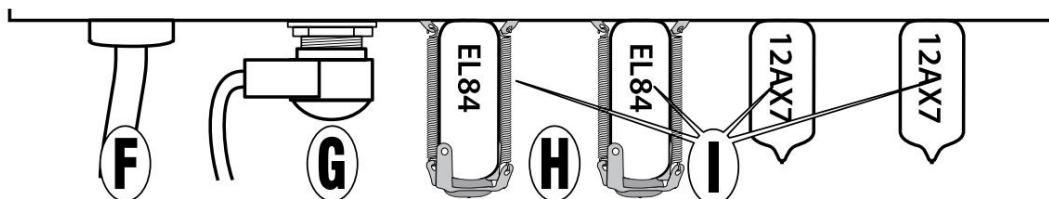

F. NÄTSLAD: Anslut till ett jordat uttag i i enlighet med de spännings- och frekvensklasser som anges på baksidan av din förstärkare.

G. HÖGTALARJACK :Anslutning för den interna högtalaren eller ett 8Ω externt högtalarskåp. En högtalarbelastning på 8Ω måste alltid anslutas till högtalaruttaget när enheten är på för att förhindra skada på förstärkaren.

H. RÖRSSTABILISERING: En stötdämpande stabilisator (ljusgrå) är installerad på utgående rör för att minimera rörvibrationer och mikrofoner som normalt utvecklas över tiden. Stabilisatorn kan användas med alla utgångsrör som är kompatibla med din Pro Junior IV LTD-förstärkare.

I. RÖR: Din nya Pro Junior IV LTD-förstärkare är utrustad med rör av högsta kvalitet som finns tillgängliga, från olika tillverkare över hela världen. På grund av tillfälliga oregelbundenheter i leveransen kan den specifika rörtypen som används i varje förstärkare ändras utan föregående meddelande.

När du byter ut EL84-utgångsrören, observera de specifika rörmärkningarna på originalrörsfabriken

medföljer din förstärkare. Till exempel inkluderar EL84-utgångsrörtyper, men är inte begränsade till: GT-EL84-R; GT-EL84-S; ST-EL84-R; etc. Installationen av en annan typ kan kräva betydande justeringar av en kvalificerad tekniker för att undvika minskning av prestanda och rörlivslängd.

Dessutom testar och sorterar Fender våra EL84-utgångsrör baserat på deras uppmätta prestanda. De sorterade rören är märkta med ett fint betyg på 1-10 och kan även märkas med en grov klassificeringsfärg BLÅ, VIT eller RÖD. Ett par matchade EL84-utgångsrör med samma fina betyg (och grova, om tillämpligt) som originalrören kommer att vara den perfekta ersättningen. Ersättningsrör med en fin klassificering inom ett antal av originalrören kan dock användas utan att förstärka förstärkaren.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta din Fender-återförsäljare eller auktoriserade servicecenter.

J. SÄKRING (VISAS INTE): I den osannolika händelsen av ett elektriskt fel är din Pro Junior IV LTD-förstärkare skyddad av en intern säkring. Om enheten plötsligt slutar fungera, ta den till ett auktoriserat servicecenter för att byta ut säkringen och undersöka orsaken till det elektriska felet.

SPECIFIKATIONER

TYP	PR 257
STRÖMFRAV	70W
UTEFFEKT	15W RMS minimum till 8Ω vid 5 % THD, 1kHz
INPUT-IMPEDANS	1MΩ
RÖR	Förstärkare 2 – 7025/12AX7A/ECC83 Utgång2 – EL84/6BQ5
SÄKRING	Internt (kan inte användas av användaren)
HÖGTALARE	1 10" 8Ω Jensen® P10R högtalare
OMSLAG (VALFRITT)	Monterat lock (PN 0054913000)
MÄTT	Höjd 14" (35,6 cm) Bredd 15" (38,1 cm) Djup 8 3/4" (22,2 cm)
VIKT	20 lbs. (9,1 kg)

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

