


MicroStation BT

2.1 Ελεγκτής οθόνης με συνδεσιμότητα Bluetooth®

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

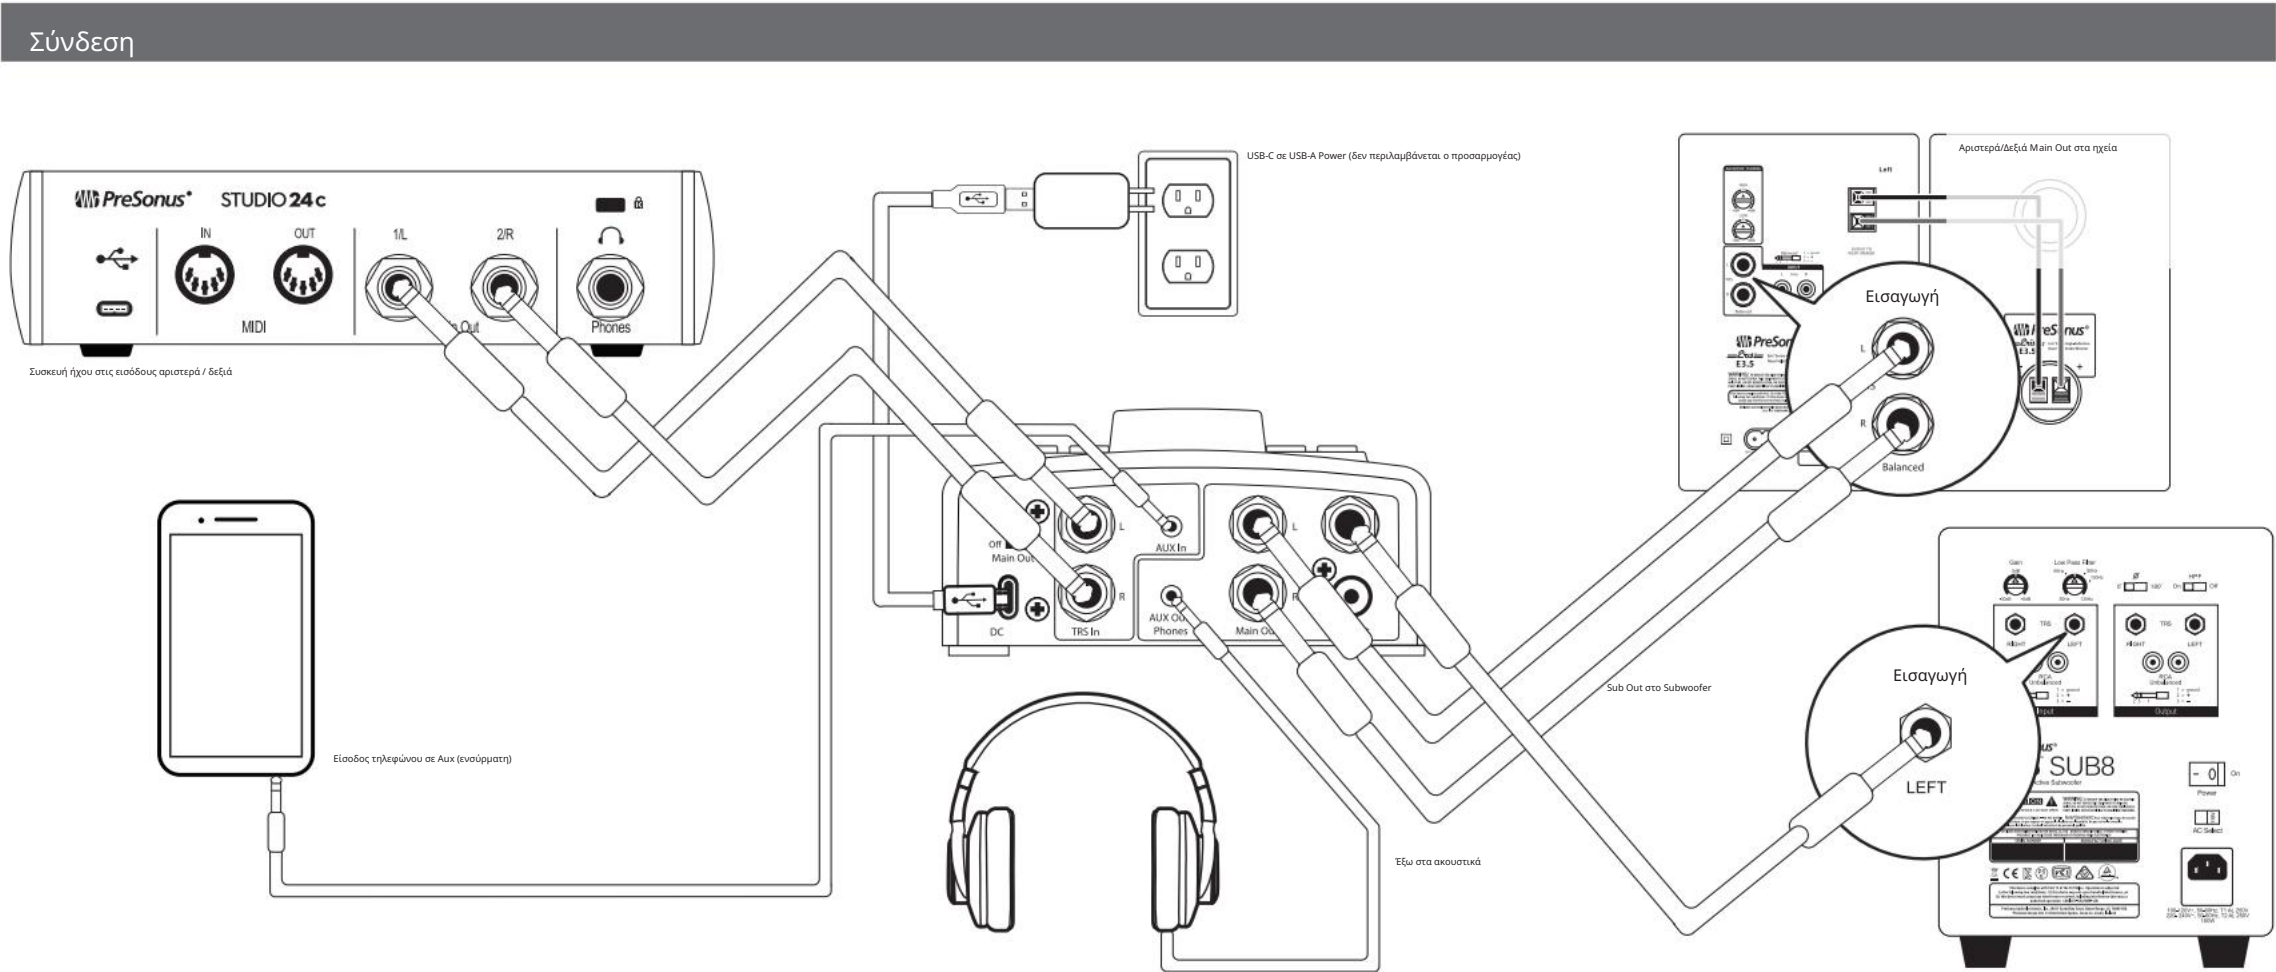

Προστέθηκε μπόνους: Η προηγούμενη μυστική συνταγή του PreSonus για...

Κοκκινόψαρο Couvillion

- Συστατικά:
- ¼ C Φυτικό λάδι
 - ¼ C αλεύρι
 - 1 κρεμμύδι σε κυβάκια
 - 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
 - 1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε κύβους
 - 3 κοτσάνια σέλιου κομμένα σε κύβους
 - 1 κουτάκι 14 oz ντομάτες σε κύβους
 - 1 μπουκάλι ελαφριά μύρα • 2 φύλλα δάφνης
 - 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι
 - 2 κιλά φιλέτα κοκκινόψαρου

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Pair μέχρι να αναβοβλήσει το φως.

Επιλέξτε «Micro Station BT» στη συσκευή Bluetooth.

Το φως του ζεύγους είναι σταθερό όταν είναι έτοιμο. Πατήστε Bluetooth για να ακούσετε.

Οδηγίες μαγειρέματος:

1. Σε μια βαριά κασαρόλα ή ένα μεγάλο τηγάνι, ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια δυνατή και προσθέτουμε αργά αργά αλεύρι μια κουταλιά της σούπας για να δημιουργήσετε ένα ρου. Συνεχίστε το μαγείρεμα του ρου μέχρι να αρχίσει να ροδίζει, δημιουργώντας ένα σκούρο ξανθό ρου.
2. Προσθέστε το σκόρδο, τα κρεμμύδια, την πράσινη πιπεριά και το σέλινο στο ρου.
3. Σοτάρετε τα λαχανικά για 3-5 λεπτά μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν.
4. Προσθέστε τις ντομάτες, τα φύλλα δάφνης, το θυμάρι και το κοκκινόψαρο. Μαγειρέψτε για αρκετά λεπτά.
5. Προσθέστε αργά αργά την μύρα και αφήστε να πάρει μια χαμηλή βράση.
6. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε ακάλυπτα για 30-45 λεπτά μέχρι να κοκκινόψαρο και τα λαχανικά είναι εντελώς μαγειρεμένα, ανακατεύοντας περιστασιακά. Κόψτε το κοκκινόψαρο σε κομμάτια μεγέθους μπουικιάς και ανακατέψτε. Προσθέστε πιπέρι ή καυτερή σάλτσα για γεύση. Μην κάλυμμα.
7. Σερβίρουμε πάνω από ρύζι.

Σέρβις 6-8

Αν και δεν είναι ένα από τα πιο διάσημα πιάτα της Νοτιοανατολικής Λουιζιάνα, το Redfish Couvillion-on είναι ένας αγαπημένος τρόπος για να σερβίρουμε τα αγαπημένα μας ψάρια του Κόλλπου. Γνωστό και ως Reds ή Red Drum, το Redfish δεν είναι μόνο διασκεδαστικό να το πιάσεις, είναι και νόστιμο!

ΑΓΓΛΙΚΑ

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth. Ενεργοποιεί την είσοδο Bluetooth.
2. Όγκος. Ελέγχει τη συνολική ένταση εξόδου.
3. Σύζευξη Bluetooth. Πατήστε για σύζευξη της συσκευής σας Bluetooth.
4. Σίγαση. Σίγαση όλων των εξόδων.
5. Υποπάρাকাμψη. Σίγαση μόνο δευτερευουσών εξόδων.
6. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Main Out. Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί την κύρια και δευτερεύουσα έξοδο. Ενεργοποίηση για χρήση Aux Out/Τηλέφωνα αποκλειστικά.
7. Δύναμη. Συνδέστε το καλώδιο USB-C σε USB-A (περιλαμβάνεται) στην τροφοδοσία USB (δεν περιλαμβάνεται ο προσαρμογέας).
8. TRS In. Ισορροπημένη στερεοφωνική είσοδος 1/4" TRS.
9. Aux In. Μη ισορροπημένη στερεοφωνική είσοδος TRS 1/8".
10. Aux Out / Τηλέφωνα. Μη ισορροπημένη στερεοφωνική έξοδος TRS 1/8" (επίπεδο γραμμής ή ακουστικά).

11. Main Out. Ισορροπημένες εξόδους TRS 1/4" για ηχεία ή ενισχυτή ισχύος.
12. Sub Out (Ισορροπημένο). Ισορροπημένη έξοδος TRS 1/4" για υπογούφερ.
13. Sub Out (Unbalanced). Μη ισορροπημένη έξοδος RCA για υπογούφερ.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε είτε το Unbalanced είτε το Balanced Sub Out. Απαιτείται μόνο ένα.

