


Fender®

TREAD-LIGHT™ VOL/EXP PEDAL

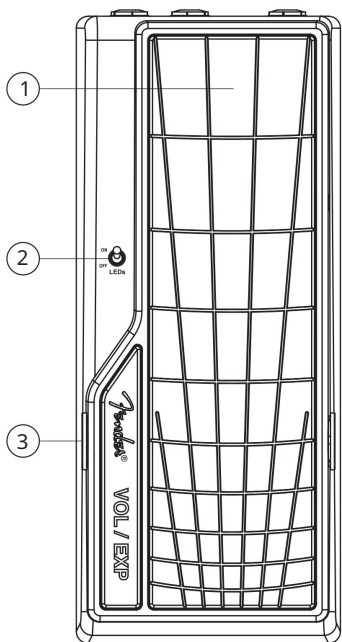

1. Pedala

2. Comutator de pornire/
oprire LED

3. Reglarea tensiunii
pedalei


4. EXP Out Jack

5. Alimentare DC
Conector

6. Mufă de intrare

7. Mufă de ieșire

8.
Compartiment baterie
(nereprezentat)

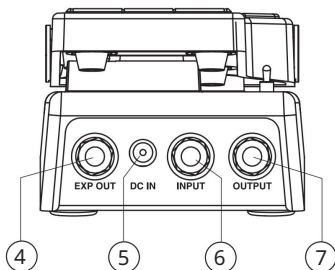



PEDALA VOL/EXP TREAD-LIGHT™

Vă mulțumim pentru achiziționarea pedalei de volum/expresie Tread-Light, o pedală versatilă cu două scopuri, cu control uniform al volumului și funcționalitate remarcabilă, cu o multitudine de instrumente și dispozitive compatibile cu expresia. Dispune de un design robust al carcasei, cu ornamente din lemn de stil vechi, senzație de mișcare a pedalei ușor de reglat, un potențiometrul cu durată lungă de viață cu un mecanism robust de cremalieră și pinion și iluminare LED comutabilă pentru o vizibilitate mai bună pe scenă.

Pedala

Mișcarea balansoarului pedalei poate fi slăbită sau strânsă folosind mecanismul de reglare a tensiunii pedalei (mai jos).

Comutator de pornire/oprire LED

Comandă de pornire/oprire pentru două LED-uri albastre de sub pedală, care asigură iluminarea de fundal.

Reglarea tensiunii pedalei

Slăbește sau strânge mișcarea balansoarului pedalei (vezi pagina următoare).

Pentru a evita deteriorarea ansamblului pedalei, nu strângeți prea mult.

EXP Out Jack

Ieșire de expresie de 1/4" pentru utilizare cu amplificatoare, efecte și alte instrumente/dispozitive compatibile cu expresia.

Conector de alimentare DC

Mufă standard de 9 VDC cu negativ central pentru utilizarea cu surse de alimentare adecvate.

Jack de intrare

Intrare de 1/4" pentru chitara electrica, bas, chitare acustice cu sisteme de pickup, tastaturi si alte instrumente.


Jack de ieșire

Mufa de ieșire de 1/4" se conectează la amplificator sau la următoarea pedală din lanțul de semnal.

Compartiment pentru baterie


Alimentarea bateriei este doar pentru LED-urile de iluminare din spate; funcționalitatea pedalei nu depinde de puterea bateriei. Capacul compartimentului bateriei de pe partea inferioară a pedalei se deschide și se închide ușor; compartimentul găzduiește o singură baterie de 9 volți care se ridică cu ușurință pentru înlocuire (vezi pagina următoare).

Compartiment pentru baterie

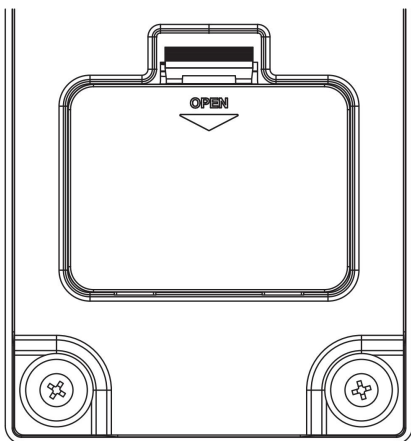

Capacul compartimentului bateriei de pe partea inferioară a pedalei se deschide și se închide ușor; compartimentul găzduiește o singură baterie de 9 volți care se ridică cu ușurință pentru înlocuire.

Reglarea tensiunii pedalei

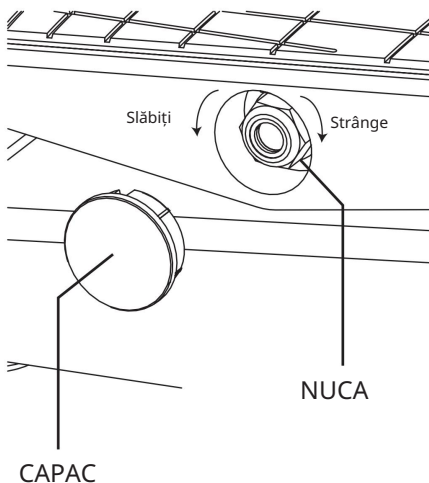

Pentru a slăbi sau strânge mișcarea balanșoarului pedalei, trageți capacul din partea dreaptă a pedalei cu o șurubelniță mică cu cap plat; utilizați o cheie tubulară de 10 mm pentru a ajusta piulița la preferința de mișcare a pedalei. Pentru a evita deteriorarea ansamblului pedalei, nu strângeți prea mult.

UN PRODUS DIN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIFORNIA, SUA

Fender® este o marcă înregistrată a FMIC.
Copyright © 2020 FMIC. Toate drepturile rezervate.

PN 7720280000 REV. B

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- **AVERTISMENT:** Pentru a preveni deteriorarea, pericolul de incendiu sau de șoc, nu expuneți unitatea sau alimentarea sa AC la ploaie sau umezeală.
- Nu modificați ștecherul AC al adaptorului de alimentare conectat
- Nu picurați și nu stropiți cu lichide pe unitate.
- Nu există piese care să poată fi reparate de către utilizator în interior, consultați întreținerea numai personalului calificat.
- **AVERTISMENT:** Unitatea trebuie conectată numai la o sursă de alimentare (adaptor) certificată, reglementată de o agenție de siguranță, aprobată pentru utilizare și în conformitate cu cerințele de siguranță locale și naționale aplicabile.
- Deconectați adaptorul de curent alternativ înainte de a curăța exteriorul unității. Folosiți doar o cârpă umedă pentru curățare; așteptați până când unitatea este complet uscată înainte de a o reconecta la alimentare.
- Amplificatoarele și sistemele de difuzoare și căștile/căștile (dacă sunt în dotare) sunt capabile să producă niveluri foarte ridicate de presiune a sunetului, care pot provoca leziuni temporare sau permanente ale auzului. Aveți grijă când setați și reglați nivelurile de volum în timpul utilizării.

LIMBURI SUPLIMENTARE

Manual disponibil în limbi suplimentare la
www.fender.com/support

SPECIFICAȚII

IMPEDANȚE

ALIMENTARE ELECTRICĂ

CERINTE DE PUTERE

Potențial

DIMENSIUNI

GREUTATE

INTRARE: 250kΩ

Baterie de 9V sau adaptor reglat 9VDC; conector cilindric de 5,5 x 2,1 mm, negativ central
20mA @ 9VDC



Volumul: 250kΩ durată de viață înaltă de încredere
Expresie: 100kΩ durată de viață înaltă de încredere
8,25" x 3,45" x 2,68" (210 mm x 88 mm x 68 mm)
1,65 lbs. (.75 kg)



Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2020