

Fender®


HAMMERTONE®

OVERDRIVE

Līdzstrāvas SAVIENOTĀJS

IZEJAS DZĪVNIKS

IEVADES DZĪVNIKS

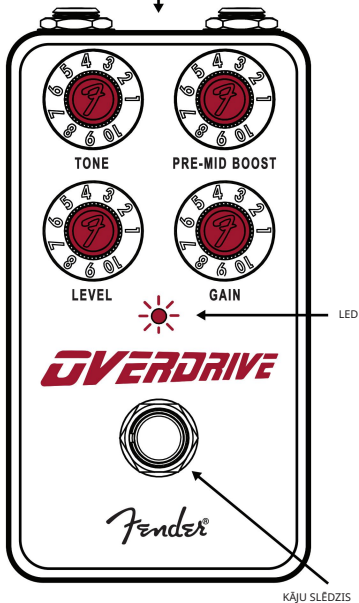

9V AKUMULATORA SKRŪVES PIEKLŪVE AIZMUGURĒ



HAMMERTONE OVERDRIVE

Paldies, ka iegādājāties Hammertone Overdrive — vienkāršu stompbox efektu, kas virza jūsu skaņu uz jaunām smilšu, pieauguma un jaudas augstumos.

Ieslēdziet pārspīlēšanas raksturu ar toņa, pastiprināšanas, pastiprināšanas un līmeņa vadības ierīcēm un izmantojiet iekšējo apdares potenciometru, lai vēl vairāk pielāgotu pārspīlētās skaņas. Overdrive ir neaizstājams efekts ģitāristu un basģitāristu arsenālā visur, un Hammertone Overdrive šo jaudīgo efektu piešķir jūsu kājām visos toņos, sākot no viegla līdz dedzinošam.

OUTPUT JACK Zemas

pretestības izeja savieno ar pastiprinātāju vai nākamo pedāli signāla ķēdē.

INPUT DZEKCIJA

Augstas pretestības ieeja elektriskajai ģitārai, basģitārai, akustiskajām ģitārām ar noņemšanas sistēmām, klaviatūrām un citiem instrumentiem.

DC POWER SAVIENOTĀJS Šeit pievienojiet

līdzstrāvas adapteri. Standarta centra negatīvā 9V DC ligzda lietošanai ar atbilstošiem barošanas avotiem.

TONA VADĪBAS POGA Regulē augsto

toņu frekvences apjomu.

PRE-MID BOOST VADĪBAS POGA Regulē priekšējās daļas

vidējā diapazona pastiprinājuma apjomu.

LĪMEŅA VADĪBAS POGA Regulē

overdrive efekta skaļumu.

GAIN VADĪBAS POGA Regulē kopējās

pārslodzes apjomu.

LED

iedegas, kad efekts ir ieslēgts.

FOOTSWITCH Ieslēdz

un izslēdz efektu.


AKUMULATORA NODALĪJUMS (aizmugurē)

Skrūvējamā piekļuves nodalījumā ir viens 9V akumulators.

IEKŠĒJS TRIM POTENCIOMETS (PIEEJAMS AR
VĀCIJAS NOŅEMŠANA)

TONE 2 apgriešanas pods pielāgo augstfrekvences raksturu.

Noņemiet vāku, izmantojot plakānu skrūvgriezi. Noregulējiet apgriešanas podu,
izmantojot skrūvgriezi ar Phillips galvu.

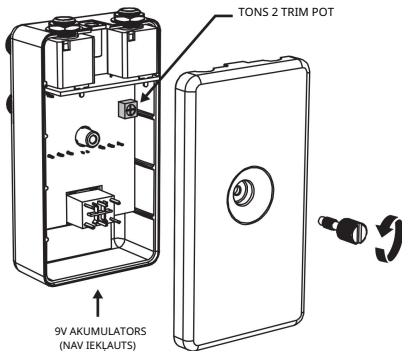

PRODUKTS NO
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
KORONA, KALIFORNIJA, ASV

Fender® un Hammertone® ir reģistrētas FMIC preču zīmes.

Autortiesības © 2023 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.

PN 7724434000 REV E

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- **BRĪDINĀJUMS.** Lai novērstu bojājumus, aizdegšanās vai trieciena risku, nepakļaujiet ierīci vai tās maiņstrāvas avotu lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nemainiet pievienotā strāvas adaptera maiņstrāvas kontaktdakšu
- Nepilniet vai nesmidziniet uz ierīces šķidrumus.
- Iekšpusē nav detaļu, kuras lietotājs varētu apkopt. Apkopi lūdziet tikai kvalificētam personālam.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ierīci drīkst pievienot tikai tādām drošības aģentūras sertificētam, regulētam barošanas avotam (adapterim), kas ir apstiprināts lietošanai un atbilst piemērojamām vietējām un valsts normatīvajām drošības prasībām.
- Pirms ierīces ārpuses tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu un pēc tam pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā izžuvusi, pirms atkal pievienojat to strāvas padevei.
- Pastiprinātāji un skaļruņu sistēmas, kā arī austiņas/austiņas (ja ir aprīkojumā) spēj radīt ļoti augstu skaņas spiediena līmeni, kas var izraisīt īslaicīgus vai neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Esiet uzmanīgi, iestatot un regulējot skaļuma līmeni lietošanas laikā.

PAPILDU VALODAS

Rokasgrāmata ir pieejama papildu valodās vietnē
www.fender.com/support

SPECIFIKĀCIJAS

IMEDANCES ENERĢIJAS PADEVE

Ieeja: 450kΩ Izeja: 5kΩ (maks.)
80mA min @ 9VDC regulējams adapteris + — — —
5,5 x 2,1 mm stobra savienotājs (nav iekļauts)
vai 9V sārma baterija (nav iekļauta)
9VDC

JAUDAS PRASĪBAS IZMĒRI SVARS

2,44 x 4,4 x 2,2 collas (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
0,55 mārciņas (0,25 kg)



Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2023