

Fender®

PASSPORT® VENUE

S E R I E S 2



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
MODE D'EMPLOI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ DO PROPRIETÁRIO

Fender®

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός ηχοσύστημα Fender® Passport Venue Series 2—ένα αυτόνομο φορητό ηχοσύστημα σχεδιασμένο για εξαιρετικό ήχο οπουδήποτε. Μεταφέρετε το Passport σαν βαλίτσα και απλώς ανοίξετε τα μάνδαλα αποδέσμευσης του ντουλαπιού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δύο ντουλάπια ηχείων πλήρους εμβέλειας, έναν ηλεκτρικό μίκτη και τα καλώδια τροφοδοσίας και ηχείων.


Χρησιμοποιήστε το Passport ως σύστημα δημόσιας αναγγελίας ή για να ενισχύσετε μουσικά όργανα και φωνητικά. Συνδέστε φορητές συσκευές για εύκολη συνοδεία, συμπεριλαμβανομένης της ροής ήχου Bluetooth.

Η γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του Passport, η ικανότητά του να καλύπτει μεγάλο κοινό και η απλή λειτουργία του είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του καινοτόμου προϊόντος. Ο πίνακας ελέγχου του διαθέτει μονοφωνικά κανάλια μικροφώνου/γραμμής και κανάλια στερεοφωνικής γραμμής με ποικιλία υποδοχών εισόδου και εξόδου για εξαιρετική ευελιξία.

Καταχωρίστε το Passport Venue Series 2 online στο start.fender.com.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. **ΑΝΟΙΓΜΑ:** Ανοίξτε τα μάνδαλα του ντουλαπιού πάνω από το Passport και αποσυνδέστε τα ντουλάπια των ηχείων από το τμήμα του τροφοδοτούμενου μείκτη:

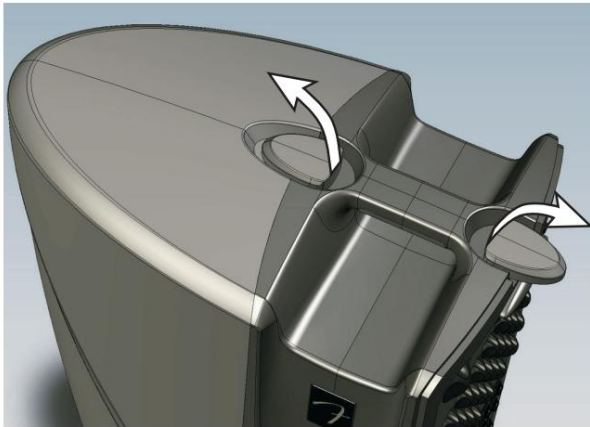


3. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΧΕΙΩΝ/ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:** Ανοίξτε τη θήκη αποθήκευσης στο πίσω μέρος του μίξερ και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια των ηχείων:



2. **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:** Για βέλτιστα αποτελέσματα, σηκώστε το ηχείο ντουλάπια σε βάσεις ηχείων Passport ή στιβαρά τραπέζια. Τοποθετήστε τα ηχεία μακριά για να μεγιστοποιήσετε τον στερεοφωνικό διαχωρισμό. Τοποθετήστε το μίξερ κοντά για εύκολη πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου:




4. **ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ/ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΧΕΙΩΝ:** Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στις υποδοχές αριστερής και δεξιάς υποδοχής ηχείων στο πίσω μέρος του μίκτη (πάνω δεξιά βέλος) και μετά συνδέστε τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία που ανταποκρίνονται. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας (περιλαμβάνεται) στην είσοδο ρεύματος στο πίσω μέρος του μίξερ (κάτω αριστερό βέλος). συνδέστε το άλλο άκρο σε μια γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος:

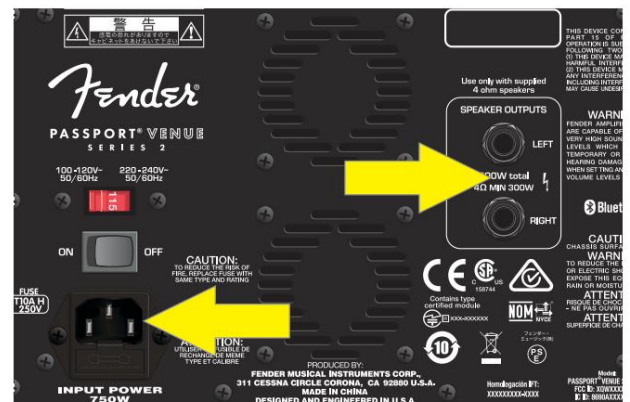

5. ΕΙΣΟΔΟΙ: Συνδέστε τα μικρόφωνα στα κανάλια 1

μέσω 4? συνδέστε άλλες πηγές μονοφωνικού ήχου, όπως όργανα, σε οποιοδήποτε κανάλι. Χρησιμοποιήστε εισόδους καναλιών 7/8 και 9/10 για στερεοφωνικές/μονοφωνικές πηγές ήχου, όπως ηλεκτρολόγια, άλλες πηγές ήχου σε επίπεδο γραμμής και κινητές συσκευές:

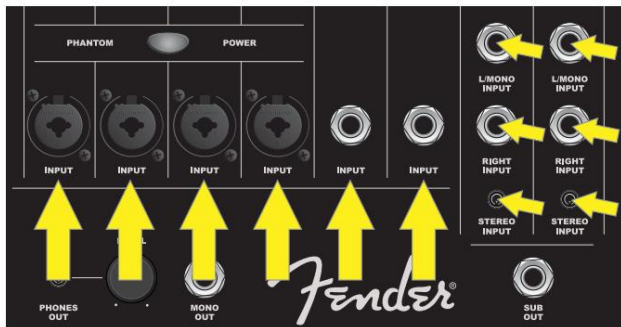

7. POWER UP: Ενεργοποιήστε πρώτα όλο τον εξωτερικό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στο Passport και μετά ενεργοποιήστε το Passport. Το LED τροφοδοσίας θα ανάψει με πράσινο χρώμα:



9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ: Συνδέστε ένα μικρόφωνο ή άλλη πηγή ήχου και αυξήστε αργά τον έλεγχο VOLUME αυτού του καναλιού.


Η λυχνία LED πάνω από τον έλεγχο VOLUME θα ανάψει με πράσινο χρώμα όταν υπάρχει σήμα. Το LED θα ανάψει κίτρινο όταν το σήμα πλησιάζει το επίπεδο αποκοπής, θα ανάψει κόκκινο όταν συμβεί ψαλίδισμα (παραμόρφωση). Για βέλτιστη απόδοση, ρυθμίστε τα χειριστήρια VOLUME και TONE του καναλιού έτσι ώστε το LED να είναι πράσινο και περιστασιακά κίτρινο. Εάν το LED ανάψει κόκκινο, μειώστε τις ρυθμίσεις ελέγχου VOLUME ή TONE. Εάν η λυχνία LED εξακολουθεί να ανάβει κόκκινη μετά τη ρύθμιση των χειριστηρίων VOLUME και TONE, πατήστε το κουμπί MIC/LINE στο:



Προσαρμόστε κάθε κανάλι με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά VOLUME καναλιού για να ρυθμίσετε τη σχετική ένταση κάθε καναλιού για τη συνολική ισορροπία και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το κουμπί MASTER VOLUME για τη συνολική ένταση μίξης. Το MASTER VOLUME έχει ένα ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ακριβώς στα δεξιά. εάν ο μετρητής ανάβει κόκκινο, μειώστε ανάλογα το MASTER VOLUME.

6. ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ/ΑΝΤΑΤΗΡΗΣΗ: Περιστρέψτε την ΚΥΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗ

πόμολο, όλα τα κουμπιά VOLUME καναλιών και όλα τα κουμπιά REVERB εντελώς αριστερόστροφα για να ξεκινήσετε:

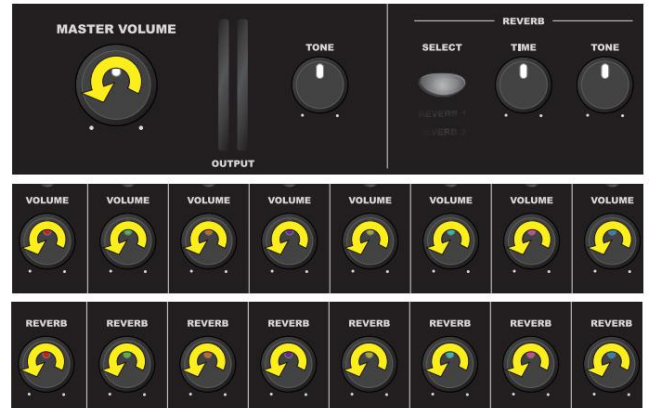


8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ: Γυρίστε την ΚΥΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗ

έως 1/4 τόμου:




10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΟΥ/ΑΝΤΗΡΗΜΑΤΟΣ: Ξεκινώντας με κάθε ΤΟΝΟ

χειριστήριο (TREBLE, BASS) στη θέση κεντραρίσματος (επίπεδη ισοστάθμιση), ρυθμίστε κάθε χειριστήριο TONE στην προτίμηση για καλύτερη καθαρή και σταθερή κάλυψη ήχου σε όλη την περιοχή. Τα χειριστήρια REVERB δεν είναι κλειδωμένα στο κέντρο. ορίστε αυτά στην προτίμηση:

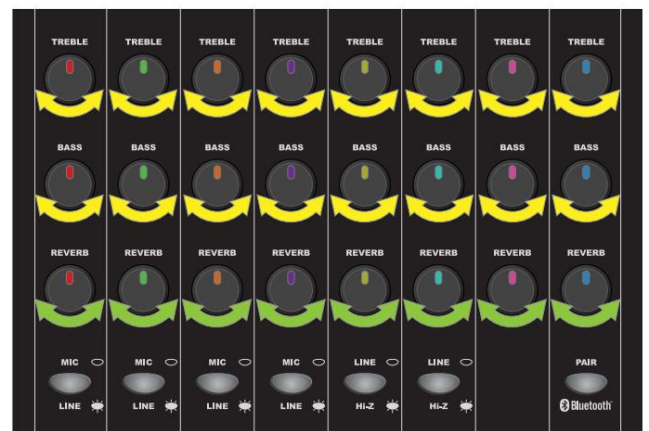

ΠΡΟΣΟΨΗ

- A. MASTER VOLUME:** Ρυθμίζει τη συνολική ένταση. Δεν παράγεται ήχος σε πλήρη αριστερόστροφη θέση.
- B. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ:** Υποδεικνύουν το επίπεδο σήματος εξόδου αριστερού/δεξιού ενισχυτή ισχύος. Εάν οι μετρητές ανάβουν κόκκινο, μειώστε το MASTER VOLUME (A) για να αποφύγετε την παραμόρφωση και να αποφύγετε την υπερφόρτωση/απενεργοποίηση του ενισχυτή (βλ. στοιχείο V, POWER/PROTECT LED, για επαναφορά της μονάδας μετά τον τερματισμό της λειτουργίας προστασίας).
- Γ. ΤΟΝΟΣ:** Προσαρμόζει τον συνολικό τονικό χαρακτήρα, με «επίπεδη» απόκριση στη θέση του κέντρου. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε τις υψηλές συχνότητες και να μειώσετε τα χαμηλά. αριστερόστροφα για να μειώσετε τα υψηλά και να ενισχύσετε τα χαμηλά.
- D. REVERB SELECT:** Πατήστε για να επιλέξετε έναν από τους δύο τύπους αντήχησης. Το "Reverb 1" παράγει αντήχηση από σκοτεινή έως φωτεινή πλάκα ανάλογα με τη ρύθμιση REVERB TONE (E), με σύντομη έως μεγάλη διάχυση ανάλογα με τη ρύθμιση REVERB TIME (E). Το "Reverb 2" παράγει μέτρια σκοτεινή έως φωτεινή αντήχηση αίσθουσας ανάλογα με τη ρύθμιση REVERB TONE (E), με σύντομη έως μεγάλη διάχυση ανάλογα με τη ρύθμιση REVERB TIME (E).
- E. ANTHRHMA TIME/TONE:** Η TIME προσαρμόζει το μήκος της αντήχησης "ουρά". Το TONE προσαρμόζει τον τονικό χαρακτήρα αντήχησης.
- F. SIGNAL/CLIP LED:** Ανάβει πράσινο όταν υπάρχει σήμα. κίτρινο όταν η στάθμη του σήματος είναι -10dB μακριά από το ψαλίδισμα. Ανάβει κόκκινο κατά τη διάρκεια της αποκοπής (δείτε βήμα 9 στην ενότητα SYSTEM SETUP).
- Ζ. ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ:** Ρυθμίζει την ένταση του μεμονωμένου καναλιού.
- Η. TREBLE/BASS:** Ρυθμίζει τα πρίμα και τον τόνο των μπάσων μεμονωμένων καναλιών, με "επίπεδη" απόκριση στη θέση κεντραρίσματος.
- I. REVERB:** Προσαρμόζει το εφέ αντήχησης μεμονωμένων καναλιών.
- J. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MIC/LINE:** Μόνο για κανάλια 1 έως 4. εάν σήμα Το επίπεδο πηγής είναι πολύ υψηλό (δείτε το βήμα 9 στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ), πατήστε το για να μειώσετε την ευαισθησία εισόδου κατά 24dB.
- K. PHANTOM POWER:** Πατήστε για να τροφοδοτήσετε phantom power 48V στα κανάλια 1 έως 4. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε μικρόφωνα με κορδέλα, καθώς δεν είναι όλα συμβατά με phantom power.
- L. ΕΙΣΟΔΟΣ MONO CHANNEL:** Μόνο για κανάλια 1 έως 4. Είσοδος XLR και 1/4" για μικρόφωνα, όργανα και άλλες πηγές μονοφωνικής γραμμής.
- M. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΟΡΓΑΝΟΥ:** Μόνο για τα κανάλια 5 και 6, Ο διακόπτης ενεργοποιεί τον προενισχυτή υψηλής αντίστασης ("Hi-Z") για παθητικά όργανα όπως ηλεκτρικές κιθάρες και μπάσα. Για είσοδο σε επίπεδο γραμμής ή εάν παρουσιαστεί ψαλίδισμα (παραμόρφωση), αποδεσμεύστε το διακόπτη.
- N. PAIR BLUETOOTH:** Μόνο για το κανάλι 9/10. πατήστε για σύζευξη Bluetooth με εξωτερικές συσκευές. Όταν το κουμπί αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, επιλέξτε "PASSPORT VENUE" στο μενού Bluetooth της εξωτερικής συσκευής. Το κουμπί θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάβει συνεχώς μπλε όταν η σύνδεση είναι επιτυχής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για αποσύνδεση Bluetooth. Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, ρυθμίστε τον έλεγχο έντασης σε εξωτερική συσκευή (δηλαδή έξυπνο τηλέφωνο) στο 75-100 τοις εκατό του μέγιστου επιπέδου του.
- O. ΕΙΣΟΔΟΣ MONO ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1/4" MONO:** Μόνο για κανάλια 5 και 6. Είσοδος 1/4" για όργανα και άλλες πηγές σε επίπεδο γραμμής.
- Σελ. 1/4" ΑΡΙΣΤΕΡΑ (MONO)/ΔΕΞΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ:** Μόνο για κανάλια 7/8 και 9/10. εισόδους για πηγές στερεοφωνικού ήχου σε επίπεδο γραμμής που απαιτούν ξεχωριστές υποδοχές 1/4" για κάθε κανάλι. Η χρήση στερεοφωνικής υποδοχής L/MONO λειτουργεί από μόνη της ως μονοφωνικό κανάλι. θα ακούγεται μονοφωνική έξοδος και από τα δύο ηχεία.
- E. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΟ 1/8":** Μόνο για κανάλια 7/8 και 9/10. είσοδος για φορητές συσκευές, υπολογιστές και άλλες πηγές στερεοφωνικού ήχου σε επίπεδο γραμμής με σύνδεση 1/8".

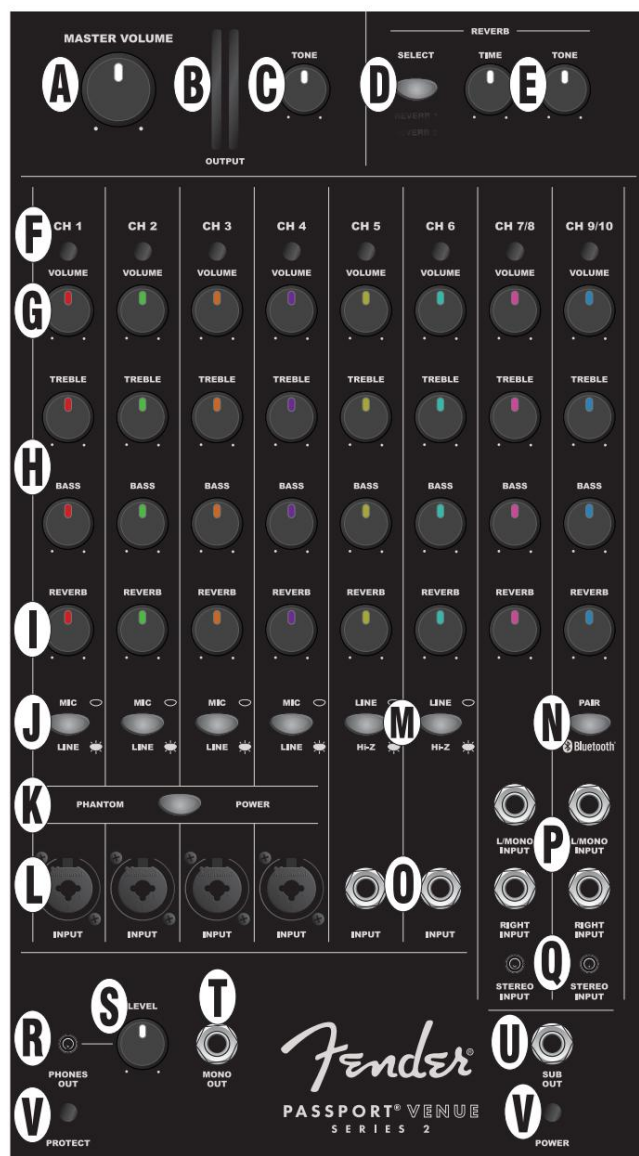

- R. ΕΞΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ:** Συνδέστε ακουστικά και εγγραφή εξοπλισμός εδώ. Τα μεμονωμένα χειριστήρια καναλιού επηρεάζουν αυτήν την έξοδο. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ (A) όχι.
- S. LEVEL CONTROL:** Ρυθμίζει τα επίπεδα σήματος HEADPHONE OUTPUT (R) και MONO OUTPUT (T).
- T. MONO OUTPUT:** Για σύνδεση σε τροφοδοτούμενη οθόνη. Το επίπεδο σήματος είναι pro-MASTER VOLUME (A). μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το LEVEL CONTROL (S).
- U. SUB OUTPUT:** Για σύνδεση σε τροφοδοτούμενο υπογούφερ. Σειρά Έλεγχος συχνότητας crossover subwoofer στα 120Hz. Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο έντασης ή στάθμης του υπογούφερ για να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων στην προτίμηση. Η χρήση του εξωτερικού υπογούφερ αφαιρεί αυτόματα σήματα κάτω των 120 Hz από τον κύριο ενισχυτή Passport και τα ηχεία.
- V. LED POWER/PROTECT:** Η λυχνία POWER ανάβει με πράσινο χρώμα όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Το Passport διαθέτει εσωτερικά μέτρα προστασίας που θα κλείσουν την έξοδο ήχου σε περίπτωση ηλεκτρικών ή θερμικών προβλημάτων. Το LED PROTECT θα ανάψει με κόκκινο χρώμα όταν συμβεί αυτό. Το Passport θα επαναρυθμιστεί αυτόματα με την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Εάν το Passport δεν επαναφέρει αυτόματα, ελέγξτε την ασφάλεια στην υποδοχή του καλωδίου τροφοδοσίας στο πίσω πλαίσιο (Y). Εάν το LED PROTECT παραμένει αναμμένο αφού η μονάδα είχε επαρκή χρόνο ψύξης και δοκιμάστηκαν άλλες πρίζες, συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Fender.

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

W. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΑΣΗ: Αλλάξετε τη ρύθμιση αυτού του 100V/120V-

Διακόπτης 220V/240V μόνο όταν χρησιμοποιείτε το Passport σε χώρα που απαιτεί διαφορετική ρύθμιση τάσης.

X. POWER: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το Passport.

Y. ΠΡΙΖΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (περιλαμβάνεται) σε αυτήν την πρίζα. συνδέστε το άλλο άκρο σε μια γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος σύμφωνα με τη σωστή ρύθμιση του ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΑΣΗΣ (W). Για να ελέγξετε/ αντικαταστήσετε την ασφάλεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τραβήξτε τη θήκη ασφαλείας από την ΠΡΙΖΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. αντικαταστήστε την ασφάλεια μόνο με άλλη του ίδιου τύπου και ονομασίας.

Z. ΕΞΟΔΟΙ ΗΧΕΙΩΝ: Συνδέστε τα καλώδια ηχείων Passport (περιλαμβάνονται) εδώ.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΤΥΠΟΣ	PR 846				
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	750 W				
ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ	600W				
ΔΙΑΤΑΞΗ	T10A H, 250V				
ΤΥΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ	Τάξη Δ				
ΗΧΕΙΑ	Δύο γούφερ 10" και δύο προγράμματα οδήγησης HF 1,2".				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	Πλάτος: 29" (73,6 cm)	Υψος: 23" (58,4 cm)	Βάθος: 11" (27,9 cm)	Βάρος: 44 λίβρες, (19,96 κιλά)	

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΡΟΣ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS

Passport® Venue Series 2

6944000000 (120V, 60Hz) NA

6944000900 (120V, 60Hz) DS

6944001900 (110V, 60Hz) TW

6944003900 (240V, 50Hz) AU

6944004900 (230V, 50Hz) UK

6944005900 (220V, 50Hz) ARG

6944006900 (230V, 50Hz) E.E

6944007900 (100V, 50/60Hz) JP

6944008900 (220V, 50/60Hz) CN

6944009900 (220V, 60Hz) ROK

6944013900 (240V, 50Hz) MA

A PRODUCT OF

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, CALIF. 92880 ΗΠΑ

AMPLIFICADOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV

Calle Huerta #279, Int. A. Συνταγματάρχης El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.

RFC: FVM-140508-CI0

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Τα Fender® και Passport® είναι εμπορικά σήματα της FMIC.

Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πνευματικά δικαιώματα © 2020. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.