Fender®
GODZILLA
ゴジラ
DISTORTION

PRISE CONNECTEUR ALIMENTATION EXTERNE 9 VCC

PRISE JACK SORTIE

PRISE JACK ENTREE

LED

COMMUTATEUR AU PIED

VIS D'ACCÈS À LA BATTERIE 9 VCC À L'ARRIÈRE

PRISE JACK - SORTIE
Sortie à faible impédance pour connexion à l'ampli ou à la pédale suivante dans la chaîne du signal.

PRISE JACK - ENTRÉE
Entrée haute impédance pour guitare électrique, basse, guitares acoustiques avec micros, claviers et autres instruments.

DC POWER CONNECTOR
Prise standard pour la connexion d’une alimentation 9V DC appropriée, pôle négatif central.

BOUTON TREBLE
Pour ajuster le niveau des aigus.

BOUTON BASS
Pour ajuster le niveau des basses.

BOUTON LEVEL
Pour ajuster le volume de l'effet de distorsion.

BOUTON GAIN
Pour ajuster le niveau de gain d'un overdrive à faible gain jusqu’à une pleine distorsion à gain élevé..

LED
La LED témoin est allumée lorsque l'effet est actif.

COMMUTATEUR AU PIED
Active et désactive l'effet.

COMPARTIMENT BATTERIE (À L’ARRIÈRE)
Le compartiment à vis abrite une pile 9V.

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES INTERNES (ACCESSIBLES EN ENLEVANT LE COUVERCLE ARRIÈRE)

Le potentiomètre MIDRANGE coupe ou augmente le contrôle de l'égaliseur et est neutre lorsqu'il est réglé au centre.

Le potentiomètre FILTER est un filtre passe-bas qui aide à éliminer l'excès des aigus ou « fizz » (environ 4 kHz et plus) des amplificateurs au son plus brillant.

Retirez le couvercle à l'aide d'un tournevis à tête plate. Ajustez les potentiomètres à l'aide d'un tournevis cruciforme.

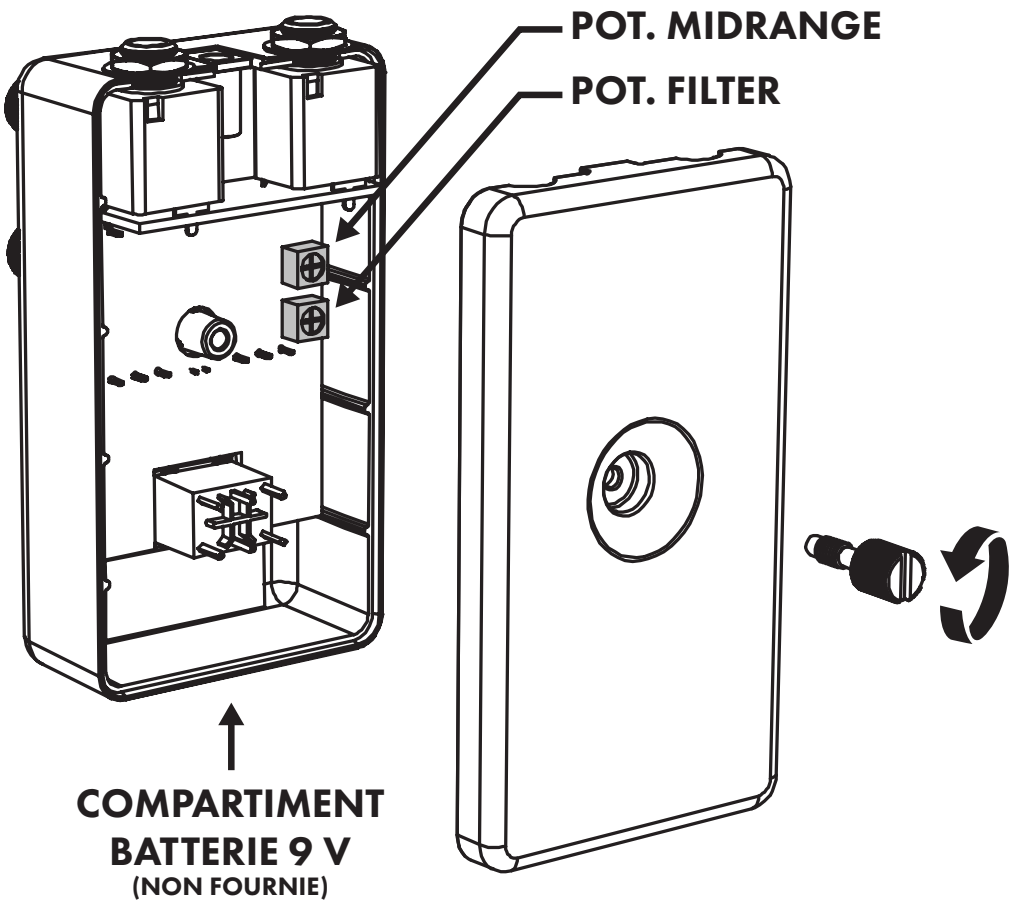

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- AVERTISSEMENT : Pour éviter tout dommage, début d'incendie ou choc électrique, n'exposez jamais l'appareil ni son alimentation électrique à la pluie ou à l'humidité.
- Ne modifiez pas la prise secteur de l'adaptateur électrique.
- Ne laissez pas couler ni éclabousser de liquides sur l'appareil.
- Aucune pièce ne pouvant être réparée par l'utilisateur, ne confiez cette tâche qu'à un personnel qualifié.
- AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit être connecté qu'à une source d'alimentation (adaptateur) agréée par un organisme de sécurité, approuvée pour son utilisation avec l'appareil et conforme aux exigences de sécurité des réglementations locales et nationales applicables.
- UDébranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pour le nettoyage qu'un chiffon humide, puis attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le rebrancher.
- Les amplificateurs et systèmes de haut-parleurs, ainsi que les écouteurs et casques (le cas échéant) sont capables de produire des niveaux de pression acoustique très élevés susceptibles de causer des dommages auditifs temporaires ou permanents. Faites attention lorsque vous réglez et ajustez le niveau du volume pendant leur utilisation.

Informations pour les utilisateurs sur la collecte et l'élimination des anciens équipements et des piles usagées :

Ces symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifient que les produits électriques et électroniques usagés et les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des anciens produits et des piles usagées, veuillez les apporter aux points de collecte applicables, conformément à votre législation nationale.

En éliminant correctement ces produits et piles, vous contribuerez à préserver des ressources précieuses et à prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement qui pourrait autrement résulter d'une mauvaise gestion des déchets.

Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage des anciens produits et piles, veuillez contacter votre municipalité locale, votre service d'élimination des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les articles.

Pour les utilisateurs professionnels dans l'Union européenne : Si vous souhaitez jeter des équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

PRÉCAUTIONS — VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE CONTINUER

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr et facilement accessible pour référence future.

AVERTISSEMENT

Respectez toujours les précautions de base énumérées ci-dessous pour éviter la possibilité de blessures graves ou même de décès par choc électrique, court-circuit, dommages, incendie ou autres dangers. Ces précautions incluent, mais ne se limitent pas aux suivantes :

Avertissement concernant l'eau

• N'exposez pas la pédale à la pluie, ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des conditions humides ou mouillées, ne la placez pas sur des récipients (tels que vases, bouteilles ou verres) contenant des liquides qui pourraient se renverser dans les ouvertures.

Pile

• Suivez les précautions ci-dessous. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner une explosion, un incendie, une surchauffe ou une fuite du liquide de la pile.

- Ne manipulez pas ou ne démontez pas les piles.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas conçues pour être rechargées.
- Tenez les piles à l'écart d'objets métalliques tels que colliers, épingles à cheveux, pièces de monnaie et clés.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié.
- Utilisez des piles neuves, toutes du même type, même modèle et fabriquées par le même fabricant.
- Assurez-vous toujours que toutes les piles sont insérées conformément aux marquages de polarité +/-.
- Lorsque les piles sont déchargées, ou si la pédale ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez les piles de la pédale.

• Tenez les piles hors de portée des jeunes enfants, qui pourraient accidentellement les avaler.

• Si les piles fuient, évitez le contact avec le liquide qui s'échappe. Si le liquide de la pile entre en contact avec vos yeux, votre bouche ou votre peau, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin. Le liquide de pile est corrosif et peut éventuellement causer des brûlures chimiques ou une perte de vision.

UN PRODUIT DE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® est une marque déposée de FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Tous droits réservés.

PN 7733527002 REV. A FRENCH

AUTRES LANGUES

Le manuel d'utilisation est disponible en d'autres langues
sur le site www.fender.com/support

CARACTÉRISTIQUES

IMPÉDANCES	Entrée : 500 kΩ Sortie : 470 Ω
ALIMENTATION	Bloc d'alimentation régulée 100 mA min à 9 V CC connecteur cylindrique 5,5 x 2,1 mm (non inclus) ou pile alcaline 9V (non inclus)
PUISSANCE REQUISE	9 V CC
DIMENSIONS	62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm (2,44" x 4,4" x 2,2")
POIDS	0,25 kg (0,55 lbs)

Produit sujet à modification sans notification préalable

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.