Fender®
GODZILLA
ゴジラ
DISTORTION

DC BAROŠANAS SAVIENOTĀJS

IZEJAS LIGZDA

IEEJAS LIGZDA

LED

KĀJAS SLĒDZIS

9V BATERIJAS SKRŪVES PIEKĻUVE AIZMUGURĒ

IZEJAS LIGZDA
Zemas pretestības izeja savienojumam ar pastiprinātāju vai nākamo pedāli signāla ķēdē.

IEEJAS LIGZDA
Augstas pretestības ieeja elektriskajām ģitārām, basģitārām, akustiskajām ģitārām ar skaņas noņemšanas sistēmām, klaviatūrām un citiem instrumentiem.

DC BAROŠANAS SAVIENOTĀJS
Pievienojiet DC adapteri šeit. Standarta centrāli negatīvā 9VDC ligzda lietošanai ar atbilstošiem barošanas avotiem.

AUGSTO TOŅU REGULĒŠANAS POGA
Regulē augsto frekvenču līmeni.

BASU REGULĒŠANAS POGA
Regulē basu frekvenču līmeni.

LĪMEŅA REGULĒŠANAS POGA
Regulē kropļojuma efekta skaļumu.

PASTIPRINĀJUMA REGULĒŠANAS POGA
Regulē pastiprinājuma līmeni no zema pastiprinājuma pārvadītāja līdz pilnīgam augstas jaudas kropļojumam.

LED INDIKATORS
Iedegas, kad efekts ir ieslēgts.

KĀJAS SLĒDZIS
Ieslēdz un izslēdz efektu.

BATERIJAS NODALĪJUMS (AIZMUGURĒ)
Ar skrūvi pieejams nodalījums, kurā ievietojama viena 9V baterija.

IEKŠĒJIE REGULĒŠANAS POTENCIOMETRI (PIEEJAMI, NOŅEMOT VĀKU)

VIDĒJO FREKVENČU regulēšanas potenciometrs ir EQ samazināšanas/pastiprinājuma regulators un ir neitrālā stāvoklī, kad iestatīts centrā.

FILTRA regulēšanas potenciometrs ir zemfrekvences filtrs, kas palīdz noņemt pārmērīgu augstfrekvences enerģiju vai "čākstoņu" (aptuveni 4kHz un augstāk) no gaišāk skanošajiem pastiprinātājiem.

Noņemiet vāku, izmantojot plakangalvas skrūvgriezni. Regulējiet regulēšanas potenciometrus, izmantojot Phillips galvas skrūvgriezni.

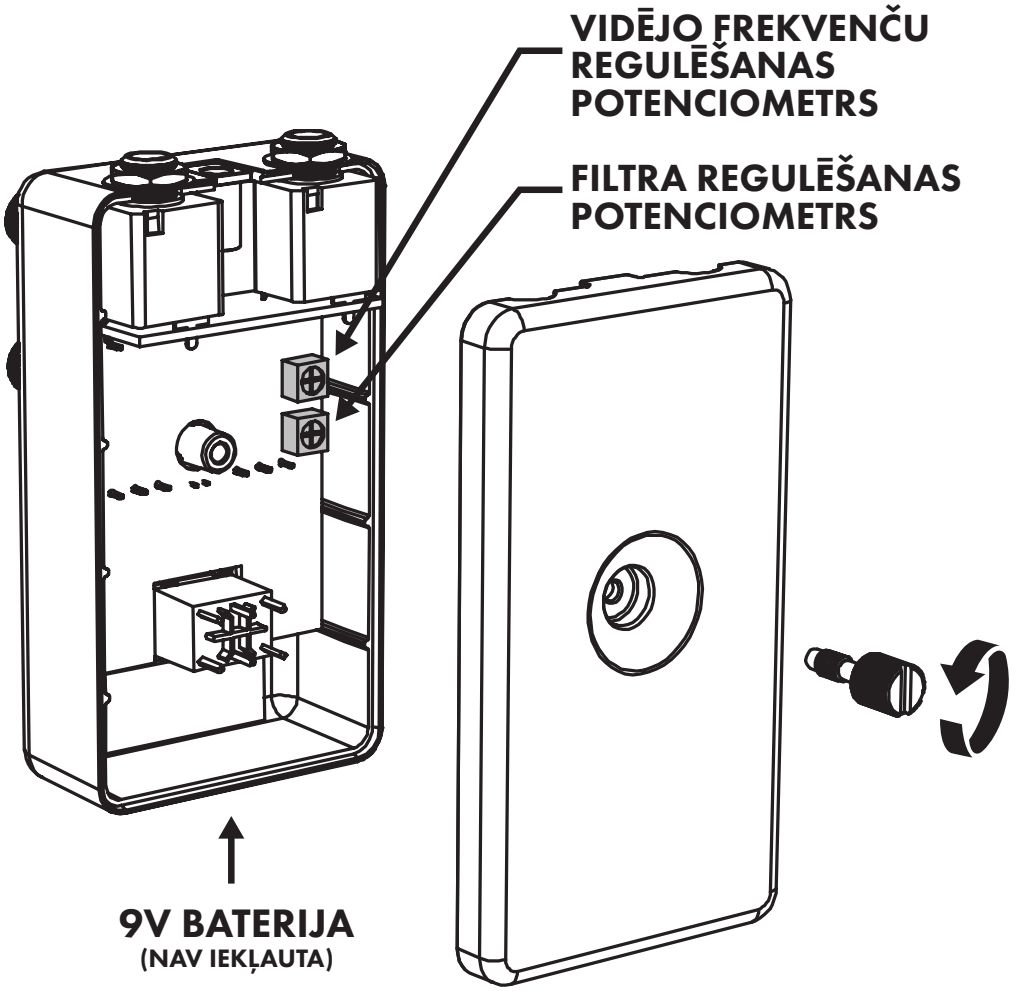

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu bojājumus, ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci vai tās maiņstrāvas barošanu lietus vai mitruma iedarbībai.
- Neveiciet izmaiņas pievienotā barošanas adaptera maiņstrāvas kontaktdakšā.
- Nepilējiet un nešļakstiet šķidrumus uz ierīces.
- Iekšpusē nav lietotāja apkalpojamu detaļu, remontdarbus uzticiet tikai kvalificētam personālam.
- BRĪDINĀJUMS: Ierīce drīkst tikt pievienota tikai drošības aģentūras sertificētam, regulētam barošanas avotam (adapterim), kas apstiprināts lietošanai un atbilst attiecīgajām vietējām un valsts regulatīvajām drošības prasībām.
- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas adapteri pirms ierīces ārpuses tīrīšanas. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu un pēc tam uzgaidiet, līdz ierīce ir pilnīgi sausa, pirms to atkal pievienojat barošanai.
- Pastiprinātāji un skaļruņu sistēmas, kā arī austiņas (ja ir aprīkotas) spēj radīt ļoti augstu skaņas spiediena līmeni, kas var izraisīt īslaicīgus vai neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Esiet uzmanīgi, iestatot un regulējot skaļuma līmeņus lietošanas laikā.

Informācija lietotājiem par vecās aprīkojuma un izlietoto bateriju savākšanu un utilizāciju:

Šie simboli uz produktiem, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka izlietotie elektriskie un elektroniskie produkti un baterijas nedrīkst tikt sajaukti ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lai nodrošinātu pareizu veco produktu un izlietoto bateriju apstrādi, atgūšanu un pārstrādi, lūdzu, nogādājiet tos atbilstošajos savākšanas punktos saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem.

Pareizi utilizējot šos produktus un baterijas, jūs palīdzēsiet saglabāt vērtīgus resursus un novērsīsiet iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas citādi varētu rasties nepareizas atkritumu apsaimniekošanas rezultātā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par veco produktu un bateriju savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pašvaldību, atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai tirdzniecības vietu, kur iegādājāties preces.

Uzņēmumu lietotājiem Eiropas Savienībā:

Ja vēlaties izmest elektrisko un elektronisko aprīkojumu, lūdzu, sazinieties ar savu dīleri vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI — LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET PIRMS TURPINĀŠANAS

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu drošā un ērti pieejamā vietā turpmākai atsaucei.

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr ievērojiet zemāk uzskaitītos pamata piesardzības pasākumus, lai izvairītos no nopietnu traumu vai pat nāves iespējamības elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma, bojājumu, ugunsgrēka vai citu bīstamību dēļ. Šie piesardzības pasākumi ietver, bet neaprobežojas ar šādiem:

Brīdinājums par ūdeni

• Nepakļaujiet pedāli lietus iedarbībai, nelietojiet to ūdens tuvumā vai mitrās vai slapjās apstākļos, nenovietojiet to uz traukiem (piemēram, vāzēm, pudelēm vai glāzēm), kas satur šķidrumus, kuri varētu izlīt caur atverēm.

Baterija

• Ievērojiet zemāk norādītos piesardzības pasākumus. To neievērošana var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, pārkaršanu vai baterijas šķidruma noplūdi.

- Nemodificējiet un neizjauciet baterijas.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav paredzētas uzlādei.
- Glabājiet baterijas atsevišķi no metāliskiem priekšmetiem, piemēram, kaklarotām, matu spraudzītēm, monētām un atslēgām.
- Izmantojiet tikai norādīto baterijas tipu.
- Izmantojiet jaunas baterijas, kas visas ir vienāda tipa, vienāda modeļa un viena ražotāja.
- Vienmēr pārliecinieties, ka visas baterijas ir ievietotas saskaņā ar +/- polaritātes apzīmējumiem.
- Kad baterijas ir iztukšotas vai ja pedālis netiks izmantots ilgu laiku, izņemiet baterijas no pedāļa.

• Glabājiet baterijas prom no maziem bērniem, kuri varētu tās nejauši norīt.

• Ja baterijas noplūst, izvairieties no saskares ar noplūdušo šķidrumu. Ja baterijas šķidrums nonāk saskarē ar jūsu acīm, muti vai ādu, nekavējoties skalojiet ar ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Baterijas šķidrums ir kodīgs un var izraisīt ķīmiskus apdegumus vai redzes zudumu.

PRODUKTS NO
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® ir FMIC reģistrēta preču zīme.

Autortiesības © 2025 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.

PN 7733527016 REV. A LATVIAN

PAPILDU VALODAS

Rokasgrāmata pieejama papildu valodās vietnē
www.fender.com/support

SPECIFIKĀCIJAS

PRETESTĪBAS	Ieeja: 500kΩ Izeja: 470Ω
BAROŠANAS AVOTS	80mA min @ 9VDC regulētais adapteris +—◎— - 5,5 x 2,1 mm cilindrisks savienotājs (nav iekļauts) vai 9V sārmu baterija (nav iekļauta)
BAROŠANAS PRASĪBAS	9VDC
IZMĒRI	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
SVARS	0,55 mārciņas (0,25kg)

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.