Fender®

HAMMERTONE™

DISTORTION

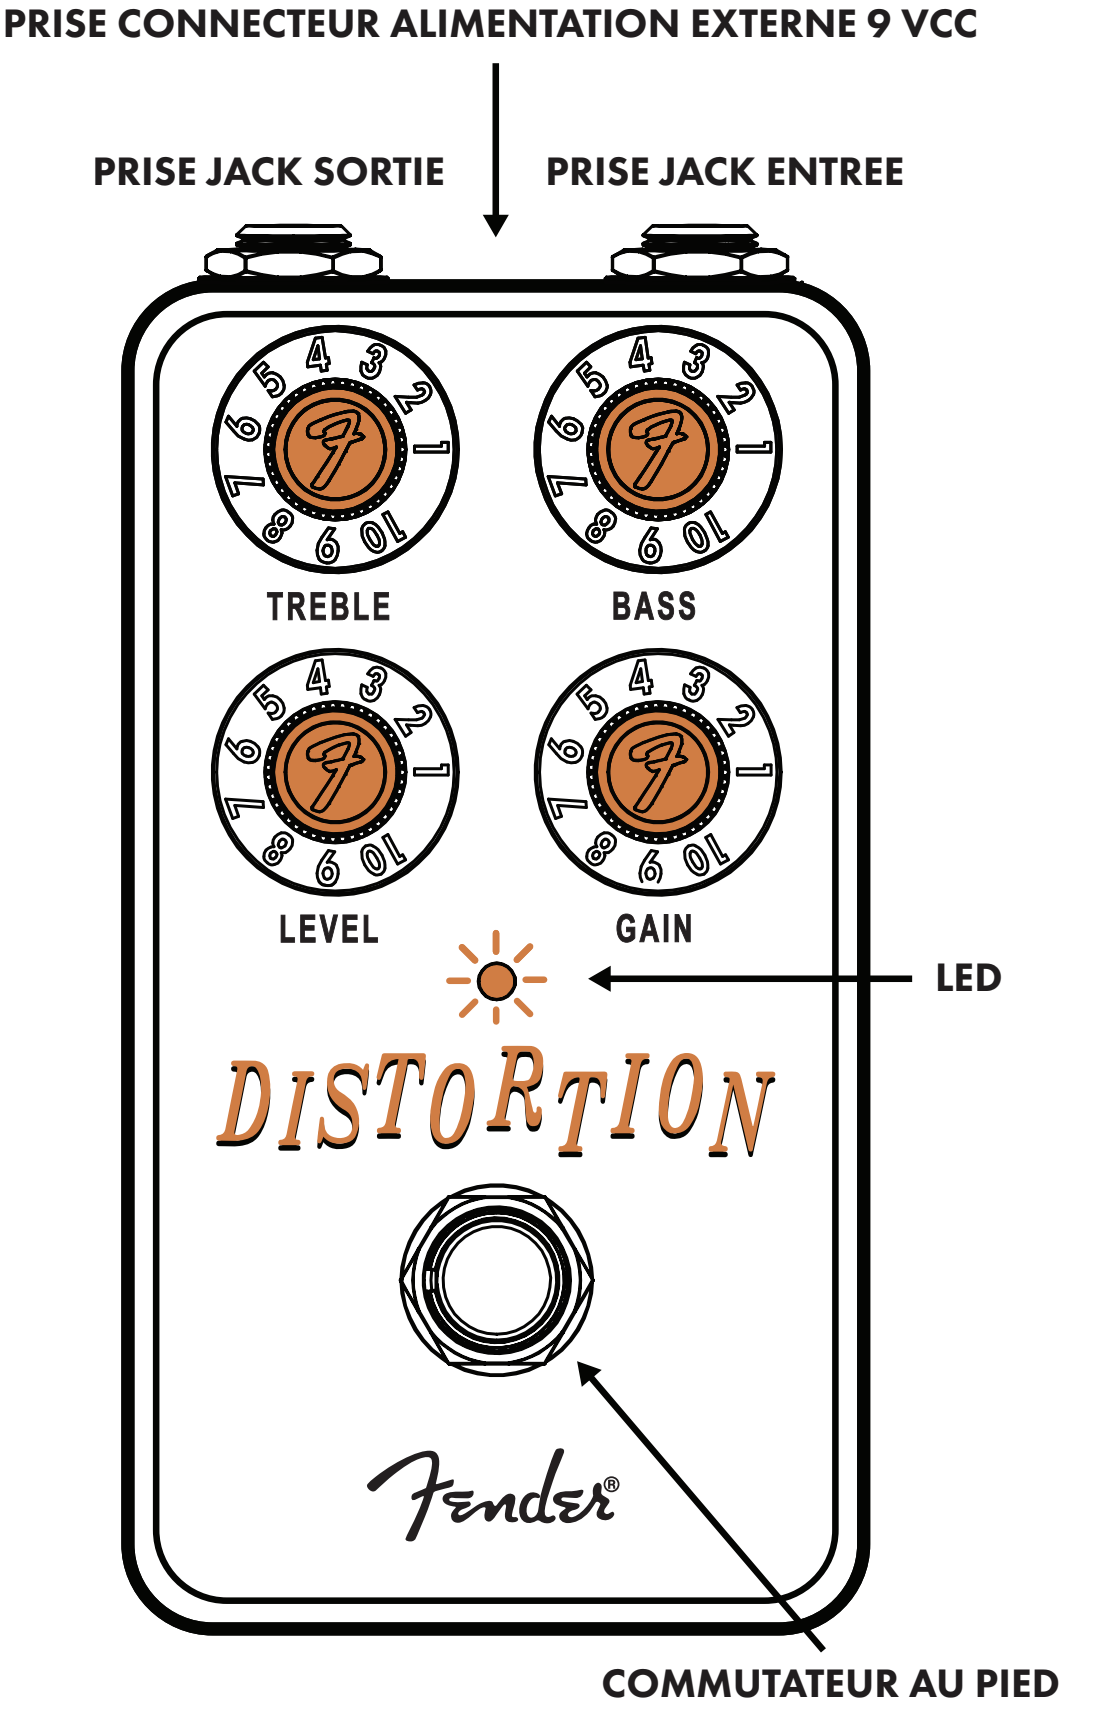
PRISE CONNECTEUR ALIMENTATION EXTERNE 9 VCC
PRISE JACK SORTIE
PRISE JACK ENTREE
TREBLE
BASS
LEVEL
GAIN
LED
DISTORTION
Fender®
COMMUTATEUR AU PIED
VIS D'ACCÈS À LA BATTERIE 9 VCC À L'ARRIÈRE

HAMMERTONE DISTORTION

Merci d'avoir acheté la pédale Hammertone Distortion, un effet de pédale simple qui propulse votre son vers de nouveaux sommets de « dirt », de grain et de puissance.

Composez le caractère de la distorsion avec les commandes d'aigus, de basses, de gain et de niveau, et utilisez les potentiomètres internes de réglage pour personnaliser encore plus la distorsion. Cet effet de distorsion est un effet indispensable dans l'arsenal de tout guitariste et bassiste, et la pédale Hammertone Distorsion met à vos pieds cet effet extrêmement gratifiant dans toutes les nuances, du plus subtil au carrément sismique.

PRISE JACK - SORTIE
Sortie à faible impédance pour connexion à l'ampli ou à la pédale suivante dans la chaîne du signal.

PRISE JACK - ENTRÉE
Entrée haute impédance pour guitare électrique, basse, guitares acoustiques avec micros, claviers et autres instruments.

DC POWER CONNECTOR
Prise standard pour la connexion d’une alimentation 9V DC appropriée, pôle négatif central.

BOUTON TREBLE
Pour ajuster le niveau des aigus.

BOUTON BASS
Pour ajuster le niveau des basses.

BOUTON LEVEL
Pour ajuster le volume de l'effet de distorsion.

BOUTON GAIN
Pour ajuster le niveau de gain d'un overdrive à faible gain jusqu’à une pleine distorsion à gain élevé..

LED
La LED témoin est allumée lorsque l'effet est actif.

COMMUTATEUR AU PIED
Active et désactive l'effet.

COMPARTIMENT BATTERIE (À L’ARRIÈRE)
Le compartiment à vis abrite une pile 9V.

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES INTERNES (ACCESSIBLES EN ENLEVANT LE COUVERCLE ARRIÈRE)

Le potentiomètre MIDRANGE coupe ou augmente le contrôle de l'égaliseur et est neutre lorsqu'il est réglé au centre.

Le potentiomètre FILTER est un filtre passe-bas qui aide à éliminer l'excès des aigus ou « fizz » (environ 4 kHz et plus) des amplificateurs au son plus brillant.

Retirez le couvercle à l'aide d'un tournevis à tête plate. Ajustez les potentiomètres à l'aide d'un tournevis cruciforme.

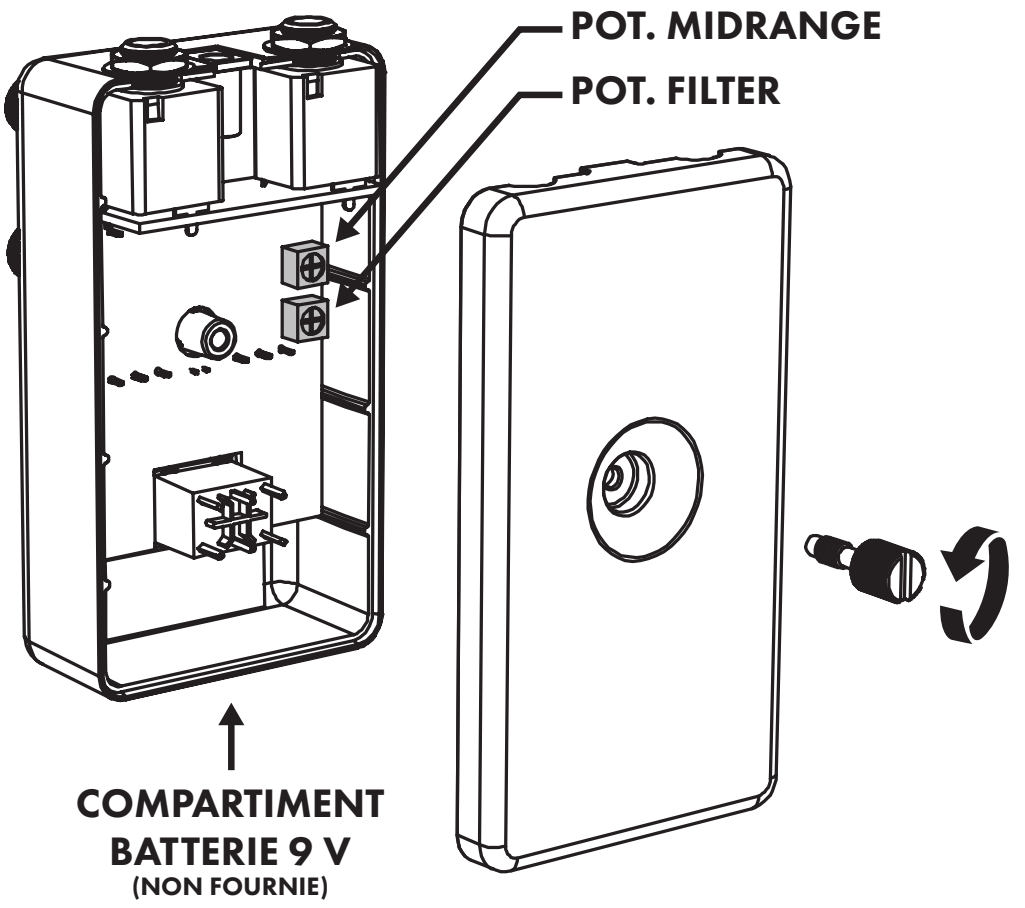

UN PRODUIT DE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIFORNIE, USA

Fender® est une marque déposée de FMIC.

Copyright © 2021 FMIC. Tous droits réservés.

PN 7724430000 REV B

IIMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- AVERTISSEMENT : Pour éviter tout dommage, début d'incendie ou choc électrique, n'exposez jamais l'appareil ni son alimentation électrique à la pluie ou à l'humidité.
- Ne modifiez pas la prise secteur de l'adaptateur électrique.
- Ne laissez pas couler ni éclabousser de liquides sur l'appareil.
- Aucune pièce ne pouvant être réparée par l'utilisateur, ne confiez cette tâche qu'à un personnel qualifié.
- AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit être connecté qu'à une source d'alimentation (adaptateur) agréée par un organisme de sécurité, approuvée pour son utilisation avec l'appareil et conforme aux exigences de sécurité des réglementations locales et nationales applicables.
- UDébranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pour le nettoyage qu'un chiffon humide, puis attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le rebrancher.
- Les amplificateurs et systèmes de haut-parleurs, ainsi que les écouteurs et casques (le cas échéant) sont capables de produire des niveaux de pression acoustique très élevés susceptibles de causer des dommages auditifs temporaires ou permanents. Faites attention lorsque vous réglez et ajustez le niveau du volume pendant leur utilisation.

AUTRES LANGUES

Le manuel d'utilisation est disponible en d'autres langues
sur le site www.fender.com/support

CARACTÉRISTIQUES

IMPÉDANCES	Entrée : 500 kΩ Sortie : 470 Ω
ALIMENTATION	Bloc d'alimentation régulée 100 mA min à 9 V CC + —◐— - connecteur cylindrique 5,5 x 2,1 mm (non inclus) ou pile alcaline 9V (non inclus)
PUISSANCE REQUISE	9 V CC
DIMENSIONS	62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm (2,44" x 4,4" x 2,2")
POIDS	0,25 kg (0,55 lbs)

Produit sujet à modification sans notification préalable

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2021

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。