Mini **’65 Twin Amp™**

MODE D’EMPLOI

Fender®

MINI ’65 TWIN AMP™

Votre Mini ’65 Twin-Amp est un amplificateur de table fonctionnel basé sur un modèle Fender classique du milieu des années 1960. Branchez une guitare, allumez-la et vous obtiendrez un véritable son de guitare électrique, y compris la distorsion. Vous pouvez même connecter des écouteurs pour un usage privé. Compact et portable, le Mini ’65 Twin-Amp fonctionne sur pile 9 volts ou sur courant continu à l’aide d’un adaptateur (non fourni).

PANNEAU DE COMMANDE

A. ENTRÉE : Connectez l’instrument ici.

B. GAIN : Tournez cette commande pour régler l’intensité de la distorsion et du maintien, qui augmentent lorsque vous tournez le bouton de 1 à 10.

C. VOLUME : Tournez cette commande pour régler le volume.

D. TONALITÉ : Tournez cette commande pour régler l’intensité du son de la guitare. La luminosité augmente au fur et à mesure que l’on tourne le bouton de 1 à 10.

E. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT : Allumez et éteignez l’amplificateur.

F. VOYANT D’ALIMENTATION : S’allume lorsque l’amplificateur est allumé.

PANNEAU LATÉRAL

G. PRISE CASQUE : Connectez un casque ici (l’utilisation d’un casque coupe automatiquement la sortie des haut-parleurs).

H. ENTRÉE DE L’ADAPTATEUR CC : Connectez ici un adaptateur d’alimentation 9 V CC (non inclus). N’utilisez qu’un adaptateur d’alimentation externe certifié pour la sécurité et dont les caractéristiques sont adaptées à l’utilisation de ce produit.

COMPARTIMENT À PILES ARRIÈRE

I. COMPARTIMENT À PILES 9 V : Pour le fonctionnement sur pile de 9 volts, ouvrez le compartiment des piles en utilisant les doigts pour déverrouiller la petite porte située au bas de l’arrière de l’amplificateur. Installez une pile de 9 volts comme indiqué, en veillant à respecter la polarité des bornes positive (+) et négative (-). Fermez la porte du compartiment. L’amplificateur est maintenant prêt à fonctionner sur pile.

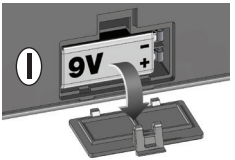

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Mini '65 Twin-Amp
PUISSANCE DE SORTIE	1 W RMS
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	Batterie 9 V CC, 006P 200ma
HAUT-PARLEURS	Deux haut-parleurs 3"
DIMENSIONS/POIDS	Hauteur: 134 mm Largeur: 180 mm Profondeur: 75 mm Poids: 620 g

ATTENTION : Les amplificateurs et les systèmes de haut-parleurs, ainsi que les écouteurs (le cas échéant) sont capables de produire des niveaux de pression sonore très élevés qui peuvent provoquer des lésions auditives temporaires ou permanentes. Soyez prudent lors du réglage et de l'ajustement des niveaux de volume pendant l'utilisation.

Produit sujet à modification sans avis préalable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien dans la documentation qui accompagne le produit.

AVERTISSEMENT: LES SURFACES DE L'APPAREIL PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES — NE PAS TOUCHER. Vous pouvez subir des brûlures aux doigts si vous touchez des objets trop chauds. Avant toute manipulation, mettez l'appareil hors tension et laissez-le refroidir y'a pendant une demi-heure.

1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Respectez toutes les mises en garde.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
8) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, un four ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9) Ne modifiez pas la fiche polarisée (Canada) ou la mise à la terre. Les fiches polarisées possèdent deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches avec mise à la terre possèdent deux broches plus une broche de terre. La lame plus large et la terre sont des éléments de sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise secteur, contactez un électricien pour la faire remplacer.
10) Évitez de marcher sur le cordon secteur ou de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur et de l'embase de l'appareil.
11) Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, la console ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les chutes lors du déplacement de l'ensemble chariot-appareil.
13) Déconnectez l'appareil pendant les orages ou les longues périodes d'inutilisation.
14) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Vous devez faire contrôler cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le cordon secteur ou les fiches sont endommagés, qu'un liquide ou des objets se sont infiltrés dans l'appareil, qu'il a été exposé à la pluie ou l'humidité, qu'il a subi un choc ou qu'il ne fonctionne pas normalement.
15) Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (phase, neutre et terre), déconnectez la fiche du cordon secteur de la prise.
16) La fiche du cordon secteur doit demeurer accessible en tout temps.
17) **MISE EN GARDE** – Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil aux intempéries ou à l'humidité.
18) N'exposez pas cet appareil à l'humidité ou aux projections liquides. Ne posez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur cet appareil.
19) Maintenez un espace d'au moins 15 cm (6 pouces) à l'arrière de l'appareil pour laisser circuler l'air et permettre une ventilation et un refroidissement convenables.
20) **ATTENTION** – Pour les amplificateurs de puissance montés en Rack, ne placez pas de câbles et matériaux à proximité des côtés de l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant 2 minutes avant de le retirer du Rack.
21) Les amplificateurs, les haut-parleurs, les enceintes, les casques et écouteurs (selon le cas) peuvent produire des niveaux sonores très élevés qui peuvent causer des dommages auditifs temporaires ou permanents. Réglez le volume avec modération.
22) AVIS DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA COMMISSION FÉDÉRALE SUR LES COMMUNICATIONS – Cet appareil a été testé et répond aux nomes de la Commission Fédérale Américaine sur les Communications dans la catégorie des équipements numériques de Classe B, alinéa 15 des normes FCC. Ces normes ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences en environnement résidentiel. Cet équipement génère utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas utilisé selon les indications de ce mode d'emploi, il peut générer des interférences néfastes aux communications radio. Il n'existe aucune garantie contre l'apparition de ces interférences, qu'elle que soit l'installation. Si cet appareil génère des interférences néfastes aux réceptions radio ou télévision (ce qui peut être aisément déterminé en plaçant l'appareil sous/hors tension), l'utilisateur se doit d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants : ré-orientez ou déplacez l'antenne de réception, éloignez l'appareil du récepteur, connectez l'appareil sur une ligne secteur différente de celle du récepteur. Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié si vous avez besoin d'aide pour combattre les interférences. REMARQUE : La société FMIC n'est pas responsable des modifications non-autorisées apportées à cet équipement et qui pourraient annuler sa conformité aux normes FCC, et / ou annuler sa conformité aux normes de sécurité.
Pour certains dispositifs produisant des rayonnements intentionnels : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
23) **MISE EN GARDE** – Pour éviter d'endommager les produits munis de piles internes ou externes : • Les piles et/ou le produit dans lequel elles sont installées ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu, etc. • Il y a un risque d'explosion lorsque la pile n'est pas correctement connectée/remplacée. Remplacez-la uniquement par une pile de type identique ou équivalent, spécifié dans les instructions ou sur le produit.
24) **ATTENTION** – Déconnectez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir avant de toucher ou de remplacer les lampes.
25) **ATTENTION** – Veuillez vous assurer que l'appareil soit mis à la terre avant de connecter la fiche au secteur. De la même façon, assurez-vous que la terre soit déconnectée en dernier lorsque vous déconnectez la prise du secteur.
26) Les équipements de CLASSE I (mis à la terre avec une fiche secteur à trois broches) doivent être impérativement connectés à une prise SECTEUR avec terre.
27) **DANGER D'INSTABILITÉ** – L'appareil peut tomber et causer des blessures corporelles graves ou la mort.
28) **ATTENTION** – Concernant les appareils équipés de connecteurs pour enceintes externes : lorsque vous connectez un câble pour haut-parleur, assurez-vous que l'appareil est hors tension pour vous protéger des électrocutions. Les câbles pour haut-parleur utilisés doivent avoir un diamètre adapté et la gaine et/ou le manchon doivent être de classification VW1, FT1 ou V1 au minimum.

UN PRODUIT DE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
345 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® et Twin-Amp™ sont des marques déposées de FMIC.
Les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2024 FMIC. Tous droits réservés.

PN 7712592002 REV. B FRENCH