Mini **’65 Twin Amp™**

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Fender®

MINI ’65 TWIN AMP™

Mini ‘65 Twin-Amp je delujoči namizni ojačevalnik, ki temelji na klasičnem modelu Fender iz sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja. Vanj priključite kitaro, jo vklopite in dobite pravi zvok električne kitare, vključno z distorzijo. Za zasebno rabo lahko priključite tudi slušalke. Kompakten in prenosen Mini ‘65 Twin-Amp deluje na 9-voltno baterijsko napajanje ali enosmerni tok z uporabo napajalnika (ni priložen).

UPRAVLJALNA PLOŠČA

A. VHOD: Priključite instrument tukaj.

B. GAIN: Obrnite ta kontrolnik, da prilagodite količino distorzije in dolžine tona (sustain), ki se povečuje z vrtenjem gumba od 1 do 10.

C. GLASNOST: Obrnite ta kontrolnik, da nastavite glasnost.

D. TON: Obrnite ta kontrolnik, da prilagodite svetlost tona kitare Svetlost se poveča, ko se gumb zavrti 1 do 10.

E. STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP: Vklopite in izklopite ojačevalnik.

F. KONTROLNA LUČKA NAPAJANJA: Sveti, ko je ojačevalnik vklopljen.

STRANSKA PLOŠČA

G. PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE: Tu priključite slušalke (uporaba slušalk samodejno utiša zvok zvočnika).

H. VHOD ZA DC NAPAJALNIK: Tukaj priključite 9V DC napajalnik (ni priložen). Uporabljajte samo varnostno certificiran zunanji napajalnik, ki je ustrezno ocenjen za uporabo s tem izdelkom.

ZADNJI PROSTOR ZA BATERIJE

I. 9V BATERIJSKI PREDEL: Za delovanje 9-voltnih baterij odprite predelek za baterije s prsti, da odprete majhna vrata na dnu zadnje strani ojačevalnika. Namestite 9-voltno baterijo, kot je prikazano, pri čemer upoštevajte pravilno pozitivno (+) in negativno (-) polarnost terminalnega priklopa. Vrata predelka so zaprta. Ojačevalnik je zdaj pripravljen za uporabo na baterije.

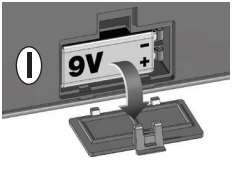

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	Mini '65 Twin-Amp				
IZHODNA MOČ	1 W RMS				
PORABA ENERGIJE	Ena 9 V= 006P baterija 200ma				
ZVOČNIKOV	Dva 3" zvočnikov				
DIMENZIJE/MASA	Višina: 134 mm	Širina: 180 mm	Globina: 75 mm	Masa: 620 g	

POZOR: Ojačevalniki in zvočniški sistemi ter slušalke (če so priložene) lahko proizvajajo zelo visoke ravni zvočnega tlaka, kar lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo sluha. Pri nastavljanju in prilagajanju glasnosti med uporabo bodite previdni.

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Simbol strele s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane »nevarne napetosti« znotraj ogrodja izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da bi človeku povzročila električni udar.

Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje), ki se nahajajo v uporabniškem priročniku, ki je priložen k izdelku.

POZOR: POVRŠINE SO LAHKO VROČE — NE DOTIKAJTE SE JIH. Lahko si opečete prste, če pridete v stik z vročimi predmeti. Pred uporabo IZKLOPITE izdelek in počakajte pol ure, da se ohladi.

1) Preberite ta navodila.
2) Shranite ta navodila.
3) Upoštevajte vse varnostne napotke.
4) Skrbno se ravnajte po vseh navodilih.
5) Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6) Čistite samo s suho krpo.
7) Ne zakrivajte odprtin za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8) Ne nameščajte v bližini vira toplote, kot so radiatorji, grelna telesa, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
9) Ne uničite zaščite polariziranega ali ozemljenega električnega vtiča. Polariziran vtič ima dva različno široka vtična lista. Ozemljen vtič ima dva vtična lista in tretji ozemljitveni rogelj. Širši vtični list ali tretji ozemljitveni rogelj je namenjen za vašo varnost. Če se priloženi vtič ne prilega vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem za zamenjavo zastarele vtičnice.
10) Poskrbite, da nihče ne stopi na napajalni kabel ter da ne bo prepogiban, še posebej v bližini vtičev, vtičnic in v točki, kjer izstopijo iz naprave.
11) Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo navaja proizvajalec.
12) Uporabljajte samo voziček, stojalo, stativ ali mizo, ki jo priporoča proizvajalec ali pa ste jo kupili z napravo. Pri uporabi vozička bodite previdni pri premikanju vozička z napravo, da se izognete poškodbam pri prevrnitvi naprave.

13) V primeru nevihte ali kadar je ne uporabljate dalj časa, napravo izključite iz napajanja.
14) Servisiranje prepustite kvalificiranemu servisnemu osebju. Servisiranje je potrebno, če je naprava bila na kakršen koli način poškodovana (na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič), če je po napravi bila polita tekočina ali če je na njo padel kakšen predmet, če je naprava bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali če je naprava padla na tla.
15) Da napravo popolnoma izključite iz električnega napajanja, iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
16) Vtič napajalnega kabla mora biti vedno dostopen in delujoč.
17) **OPOZORILO** – Za zmanjšanje možnosti požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
18) Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in poskrbite, da objekti napolnjeni s tekočino, kot so na primer vaze, niso postavljeni na napravi.
19) Za napravo zagotovite najmanj 6 palcev (15,25 cm) neoviranega zračnega prostora in s tem omogočite neovirano prezračevanje in hlajenje.
20) **OPOZORILO** – Pri ojačevalcih nameščenih na stojalih, poskrbite, da kabli in ostali materiali niso speljani ob straneh naprave ter dovolite, da se naprava ohladi za dve minuti, preden je odstranite iz ogrodja stojala.
21) Ojačevalci in sistemi visoko zmogljivih zvočnikov ter slušalke (če so priložene) lahko proizvedejo zelo visok zvočni tlak, ki lahko povzroči začasno ali dolgotrajno poškodbo sluha. Med uporabo bodite previdni pri nameščanju in uravnavanju nivoja glasnosti.
22) **OBVESTILO O SKLADNOSTI S PREDPISI FCC** – Pri preizkusu te naprave je bilo ugotovljeno, da naprava ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B (v skladu s 15. delom Pravilnika FCC). Namen teh omejitev je zagotoviti primerno zaščito pred škodljivi radijskimi motnjami v stanovanjskem okolju. Naprava lahko ustvarja, uporablja in oddaja energijo radijskih frekvenc in lahko moti radijske signale, če ni uporabljana v skladu z navodili. Nobenega zagotovila ni, da se motnje ne bodo pojavile pri določeni namestitvi. Če ta naprava povzroča škodljive radijske motnje pri sprejemu radijskega in televizijskega signala, kar lahko ugotovite tako, da napravo izključite in ponovno vključite, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje tako, da sledi enemu ali večim od naslednjih ukrepov: preusmerite ali premestite sprejemno anteno, povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom, napravo priključite na električni tokokrog, ki se razlikuje od tistega na katerega je priključen sprejemnik. Posvetujte se z izkušenim RTV tehnikom, če potrebujete pomoč pri odpravljanju motenj. OPOMBA: FMIC ne odgovarja za nepooblaščene spremembe na napravi, ki lahko kršijo pravila FCC in/ali razveljavi varnostne certifikate izdelka.
23) **OPOZORILO** – Za zagotavljanje varnosti izdelka pri izdelkih z notranjimi ali zunanjimi baterijami (skupki baterij) upoštevajte naslednja navodila: •Baterije in/ali izdelek v katerega so nameščene, ne izpostavljajte povečani temperaturi, kot na primer soncu, ognju in podobno. • V primeru, da so baterije nepravilno povezane ali zamenjane, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako baterijo ali z baterijo enakega tipa, ki je navedena v uporabniških navodilih ali na izdelku.
24) **OPOZORILO** – Napravo iztaknite iz napajanja in dovolite, da se ohladi, preden se dotaknete ali poskušate zamenjati elektronko.
25) **OPOZORILO** – Zagotovite ozemljeno povezavo preden priključite napajalni vtič v električno omrežje. Pri izklopu ozemljene povezave poskrbite, da povezavo izklopite po tem, ko ste napajalni vtič iztaknili iz električnega omrežja.
26) Naprava s konstrukcijo CLASS I (ozemljen tip s tretjim rogljem) mora biti povezana z vtičnico z zavarovano ozemljeno povezavo.
27) **POZOR NESTABILNO** – Padec naprave lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.
28) **POZOR** – Pri izdelkih, ki imajo zunanji priključek za zvočnik—pri povezavi zvočniškega kabla se prepričajte, da je naprava izklopljena, da ne pride do električnega udara. Zvočniški kablo morajo imeti ustrezen premer z minimalno izolacijo in/ali ovojem VW-1, FT-1 ali V-1.

IZDELEK DRUŽBE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
345 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® in Twin-Amp™ sta zaščiteni blagovni znamki družbe FMIC.
Ostale blagovne znamke so last zadevnih lastnikov.
Copyright © 2024 FMIC. Vse pravice pridržane.

PN 7712592008 REV. B SLOVENE