TELEPATH™

WIRELESS SYSTEM

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HRVATSKI

TELEPATH™ WIRELESS SYSTEM

Bežični sustav Telepath isporučuje bežični zvuk pune frekvencije s vaše gitare ili basa u rasponu do 70 stopa. Sustav koristi frekvencijski pojas od 5,8 GHz, pružajući jasan signal i smanjujući smetnje izbjegavanjem prenatrpanog pojasa od 2,4 GHz koji koristi većina bežičnih uređaja.

Ultra-fleksibilni dizajn utikača omogućuje jedinici prilagođavanje širokog raspona pozicija ulaznih priključaka, a ugrađeni krug za simulaciju tona kabela i pasivni/aktivni prekidač osiguravaju autentičan ton za bilo koju vrstu instrumenta. Jednostavne kontrole i tehnologija automatskog uparivanja omogućuju automatsko uparivanje odašiljača (crna jedinica) i prijamnika (plava jedinica) pri uključivanju i početak propuštanja signala za nekoliko sekundi.

OSOBINE

Utičnica zakretna 270º

A. JACK PLUG: Utikač se okreće 270º; potpetice imaju podignute taktilne ikone (F).

B. LED INDIKATOR: Pokazuje razinu napunjenosti baterije (gornja tablica na sljedećoj stranici) i status veze/uparivanja na odašiljaču i prijemniku (donja tablica na sljedećoj stranici).

C. GUMB ZA NAPAJANJE/SINKRONIZIRANJE: Višenamjenski gumb za uključivanje/isključivanje i ručni gumb za sinkronizaciju na odašiljaču i prijemniku. Pritisnite i držite dvije sekunde za uključivanje i isključivanje jedinice (isključivanje bilo koje jedinice može djelovati kao isključivanje zvuka prilikom mijenjanja instrumenata). Pritisnite i držite pet sekundi za pokretanje ručne sinkronizacije.

D. USB-C PORT: Za punjenje odašiljača i prijemnika; koristite uključeni dvostruki USB-C kabel.

E. PREKIDAČ AKTIVNO/PASIVNO (SAMO PREDAJNIK): Postavite na AKTIVNO kada koristite instrumente s visokim razinama signala, poput onih s ugrađenim pretpojačalima.

F. TAKTILJNE IKONE: Izdignute ikone na petama utikača za brzo prepoznavanje odašiljača i prijamnika pri slabom svjetlu/mraku:

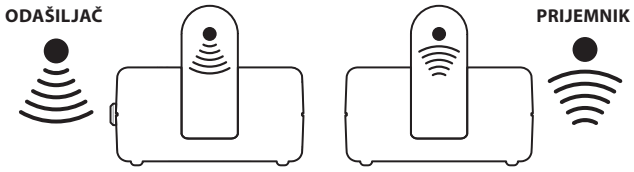

POKRETANJE

1. Uključite prijemnik (plava jedinica) u pojačalo ulazni priključak (blizu desno).
2. Uključite odašiljač (crna jedinica) u izlazni priključak instrumenta (sasvim desno).
3. Uključite obje jedinice; osigurati da oboje LED indikatori svijetle zeleno.

SINKRONIZACIJA I UPARIVANJE

AUTOMATSKO UPARIVANJE: Odašiljač i prijemnik su unaprijed sinkronizirani i automatski će se upariti jedan s drugim nakon pokretanja.

RUČNA SINKRONIZACIJA: Do tri odašiljača mogu se sinkronizirati s jednim prijemnikom za brzu i jednostavnu promjenu instrumenata (samo jedan po jedan odašiljač može biti aktivno uparen s prijamnikom, pa svakako isključite odašiljače koji se ne koriste). Za sinkronizaciju dodatnog odašiljača na prijemnik ili za ponovnu sinkronizaciju obje jedinice:

- Dok je Telepath isključen, pritisnite i držite tipke za sinkronizaciju na obje jedinice pet sekundi.
- LED indikatori na obje jedinice će treptati crveno i plavo tijekom sinkronizacije; dopustite do 25 sekundi za odašiljač i prijemnik kako bi se međusobno identificirali.
- Za indikaciju uspješne identifikacije sinkronizacije, LED indikator na prijemniku će svijetliti zeleno i LED indikator na odašiljaču će treperiti zeleno.
- LED indikatori na obje jedinice tada će svijetliti zeleno, što znači da su upareni i spremni za upotrebu.
- Prilikom sljedećih pokretanja, obje jedinice ostaju sinkronizirane i automatski će se povezati.
- Ako se jedinica za uparivanje ne identificira unutar 25 sekundi, LED indikatori na obje jedinice će prestati treptati i zasvijetliti jednobojno crveno. Isključite jedinicu i ponovno započnite postupak uparivanja.

PUNJENJE, VIJEK BATERIJE, STATUS POVEZIVANJA/UPARIVANJA

Telepathov odašiljač i prijemnik mogu se istovremeno puniti pomoću priloženog dvostrukog USB-C kabela. LED indikatori pokazuju status punjenja: stalno žuto osvjetljenje za punjenje; nema osvjetljenja za potpuno napunjen. Prilikom pokretanja, LED boja označava razinu napunjenosti baterije kao što je prikazano u tablici desno. Boja LED naknadno označava status veze i uparivanja kao što je prikazano u tablici u nastavku.

PRI POKRETANJU	
LED BOJA	**STANJE BATERIJE**
ZELENO	Naplata >50%
ŽUTA BOJA	Naplata <50%
CRVENA	Naplata <20%
CRVENO TREPERENJE	Napunjenost <5%, cca. Još 20 minuta

TIJEKOM UPOTREBE		
LED LED BOJA	**STATUS**	**OPIS**
ZELENO TREPERENJE	Traženje	Traženje uređaja.
ZELENO	Povezan	Uparen i spreman za korištenje.
ŽUTO TREPERENJE	Stanje pripravnosti	Nakon 15 minuta bez signala, jedinica ulazi u stanje pripravnosti za uštedu energije dok se ne pokrene signal odašiljača ili dok se jedinica ne isključi.
ZELENO/CRVENO TREPERENJE	Povezan/slaba baterija	Na manje od 20 posto napunjenosti baterije, ZELENO LED svjetlo treperi CRVENO svakih pet sekundi.
CRVENO TREPERENJE	Slaba baterija/ skoro gašenje	Baterija se približava potpunom pražnjenju, s neminovnim isključivanjem.

TEHNIČKI PODACI

BEŽIČNA FREKVENCIJA	5,8 GH
DOSEG PRIJENOSA	70 ft. linija vidljivosti (može varirati ovisno o uvjetima u području
LATENCIJA	4ms
FREKVENCIJSKI ODZIV	20Hz-20KH
DINAMIČKI RASPON	100dB
IZLAZNA IMPEDANCIJA	1.47KΩ
NAPAJANJE	Punjiva litij-ionska baterija koja se napaja iz USB-C IN 5V po
VRIJEME PUNJENJA BATERIJE	2 sata (otprilike)
VIJEK BATERIJE	8 sati (otprilike)
DIMENZIJE	Duljina: 2,9" (73,54 mm) Širina: 1,4" (34,99 mm) Visina: 0,74", 1,36" s produženim čepom (18,85 mm, 34,62 mm s produženim čepom)
TEŽINA	0,12 lb s . svaki (0,054 kg svaki

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

TELEPATH™

0239780001 US, CAN, EU, AU, CN
0239780003 MX

Dodatni prijevodi priručnika dostupni su na www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

PROIZVOD OD
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

TRANSMISOR-RECEPTOR DIGITAL DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® i Telepath™ zaštitni su znakovi FMIC-a.
Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.
Autorska prava © 2024 FMIC. Sva prava pridržana.

PN 7730856011 REV. A CROATIAN