Fender®

BASSMAN®
FUZZ

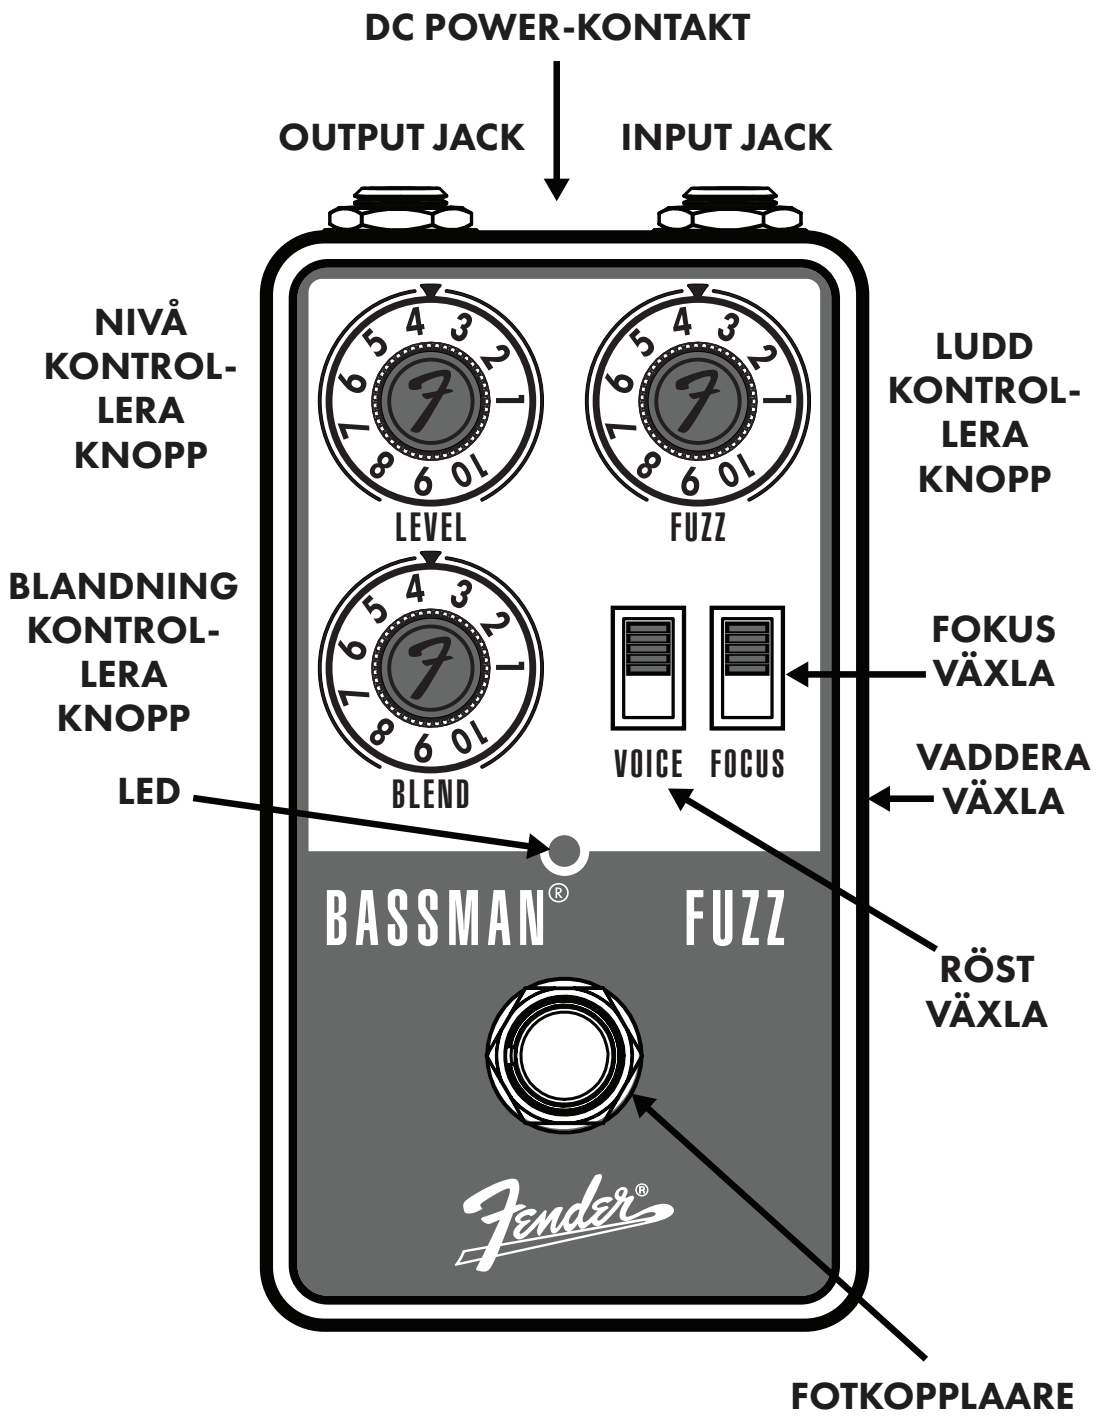

9V BATTERI OCH INTERNKONTROLL SKRUVÅTKOMST PÅ BAK

BASSMAN® FUZZ

Bassman Fuzz är en fullfjädrad basfuzzpedal med en arsenal av tonala kontroller speciellt designade för att skapa ett anmärkningsvärt nytt buzz i ditt ljud, från tjocka väggar av fuzz till lite sus i den övre änden. Två valbara röster – vintage och modern – ger två förstklassiga fuzzupplevelser. Den vintage fuzz-rösten ger ett välbekant enhetligt förstärkningssvar för mjukt eller hårt spel, medan den moderna fuzz-rösten erbjuder dynamisk respons som får in mer fuzz-klippning ju hårdare du spelar.

Att få precis rätt basfuzz-ton en gång innebar att offra low-end styrka, men inte mer - Focus-omkopplaren och Blend-kontrollen kombinerar det bästa av båda tonala elementen till en kraftfull fuzz-baston. Med tre alternativ för low-end/-fuzz-balans, låter Focus-omkopplaren dig placera fuzzen exakt där du vill ha den i mixen, medan Blend-kontrollen låter dig pumpa in så mycket ren ton som du vill. Resultatet är ett tillfredsställande robust basljud med all fuzz du vill ha och massor av low-end kraft för att backa upp det.

OUTPUT JACK
Lågimpedansutgång ansluter till förstärkare eller nästa pedal i signalkedjan.

INPUT JACK
Högimpedansingång för basgitarr och andra instrument.

BRYTARE PAD
Switch på sidan av pedalen är för aktiva instrument med starka signaler; UP-positionen tillämpar -6dB på ingången.

DC POWER-KONTAKT
Anslut DC-adaptern här. Standard mittnegativa 9VDC-uttag för användning med lämplig strömförsörjning.

NIVÅKONTROLLSVRED
Justerar fuzz-signalvolymen.

FUZZ KONTROLLVRED
Justerar fuzz-signalförstärkning.

BLANDNINGSKONTROLL
Blandar in ren signal. Signalen är tystad vid 1, vid enhetsförstärkning vid 8 och vid +6db vid 10.

RÖSTBRYTARE
Välj mellan två fuzz-ljud. DOWN position ger ullig vintage fuzz; UP-position ger dynamiskt klippande modern fuzz.

FOKUSBRYTARE
Omkopplare med tre lägen väljer fuzz-signalens frekvensområde. UP-position (Hi Focus) ger ludd endast i höga frekvenser; låga och mellanliggande frekvenser förblir rena. MELLANSLAG (Mellanfokus) ger ludd endast i höga och medelhöga frekvenser; låga frekvenser förblir rena. DOWN-läget ger ludd över hela basfrekvensområdet, vilket gör att endast underfrekvenserna blir rena.

BYPASS FOTBRYTARE/LED
Fotkontakt slår på och av effekten med hjälp av äkta bypass. LED Tänds när effekten är på.

BATTERI/INTERN KONTROLLFACK (BAK)
Fack med skruvåtkomst rymmer 9V batteri och intern trimpotentiometer.

INTERN TRIMPOTENTIOMETER (TILLKOMST GENOM ATT TA BORT KÖPAN)

Ta bort locket med en platt skruvmejsel.

TONE TRIM-potentiometern justerar högfrekvent innehåll av fuzz-signaler. Vrid medurs för att öka diskanten; moturs för att minska diskanten (fabriksposition är den mellersta rotationsinställningen).

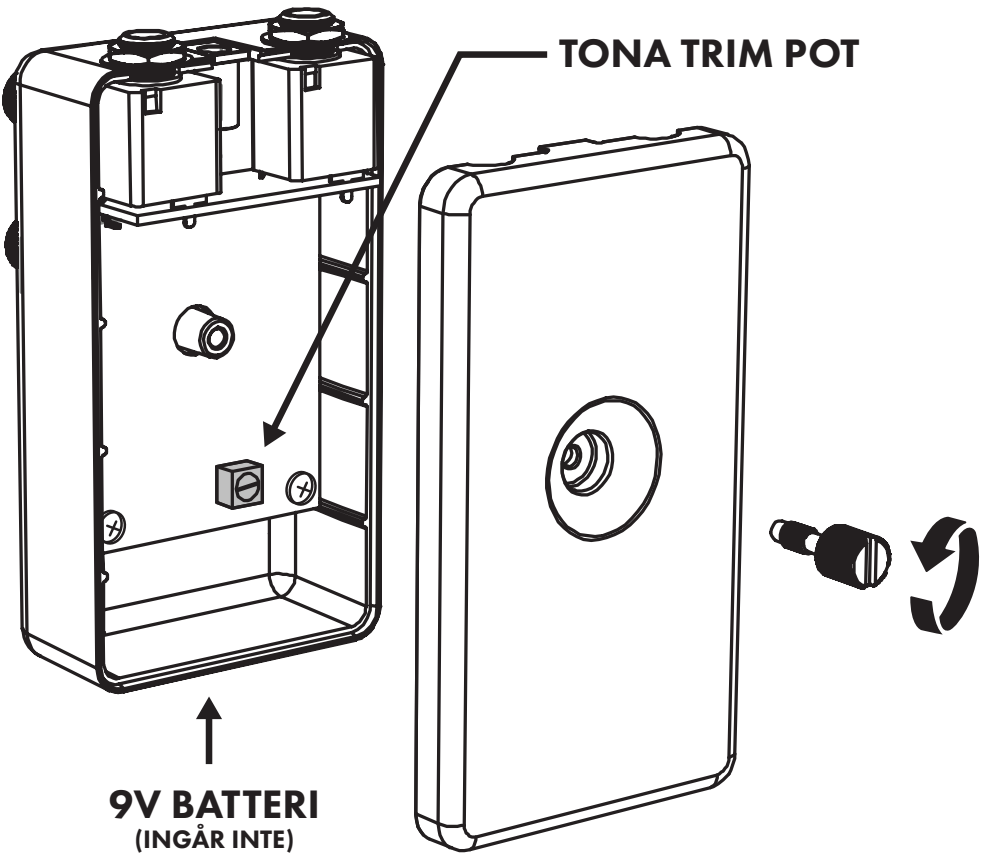

NÅGRA FUZZ PÅ TOPPEN

Om du ställer in FOCUS-omkopplaren i det övre läget håller den nedre delen ren med ludd precis ovanpå.

LEVEL: 3
FUZZ: 9
BLEND: 8
SWITCHES: RÖST ner, FOKUS upp

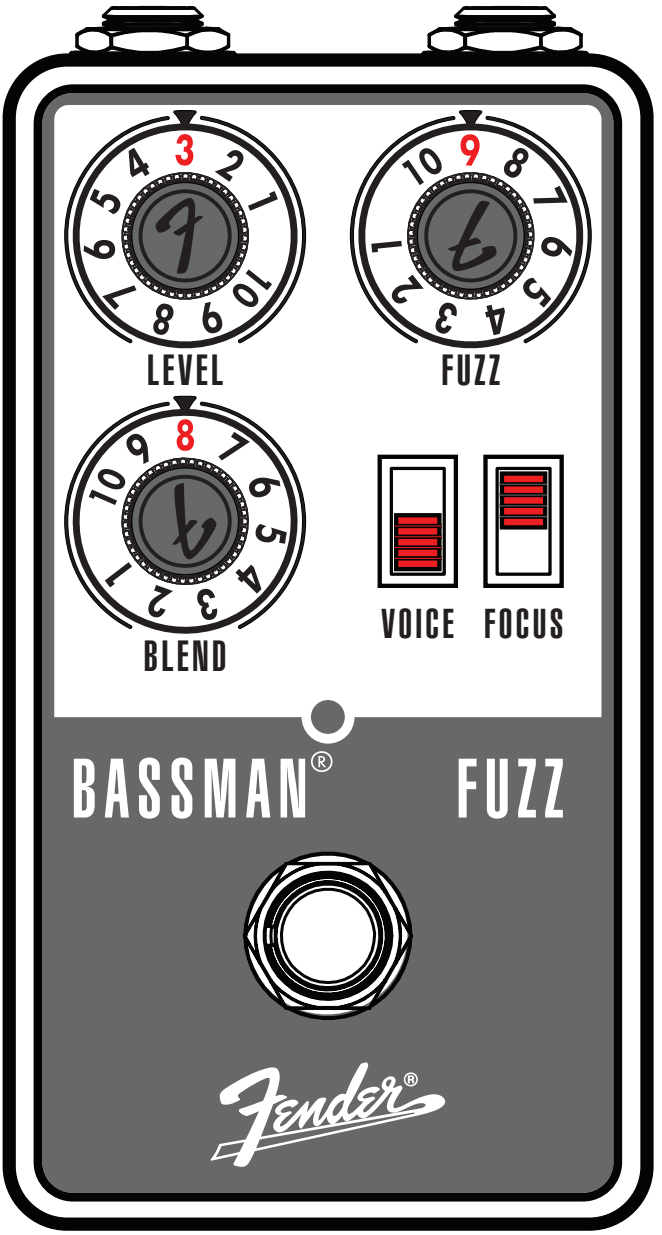

TJOCK OCH ULLIG

Med FOCUS-omkopplaren i mittläget, balansera LEVEL- och BLEND-kontrollerna för att uppnå en tjock ludd som fortfarande är tung i den nedre delen.

LEVEL: 6
FUZZ: 6
BLEND: 3
SWITCHES: RÖST ner, FOKUS mitten

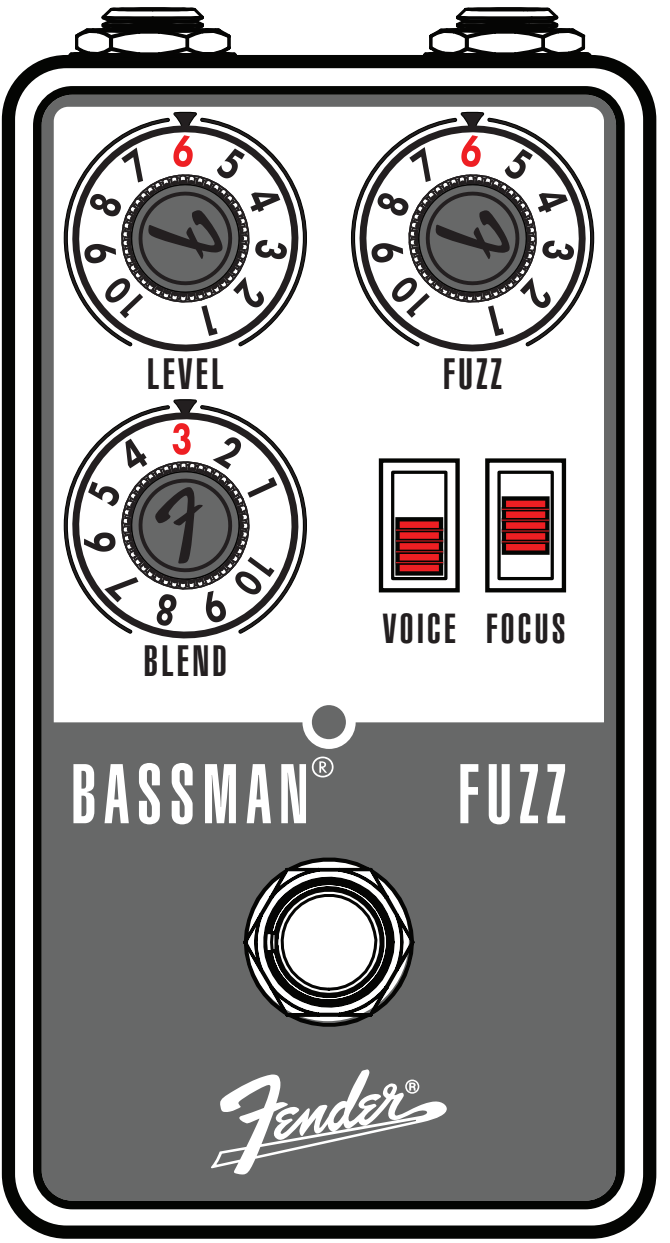

HEAVY-HITTING FUZZ

För en fullfrekvens beröringskänslig fuzz-upplevelse, ställ in VOICE-omkopplaren i upp-läget och FOCUS-omkopplaren till ned-läget och vrid FUZZ-kontrollen hela vägen upp.

LEVEL: 5
FUZZ: 10
BLEND: 3
SWITCHES: RÖST upp, FOKUS ner

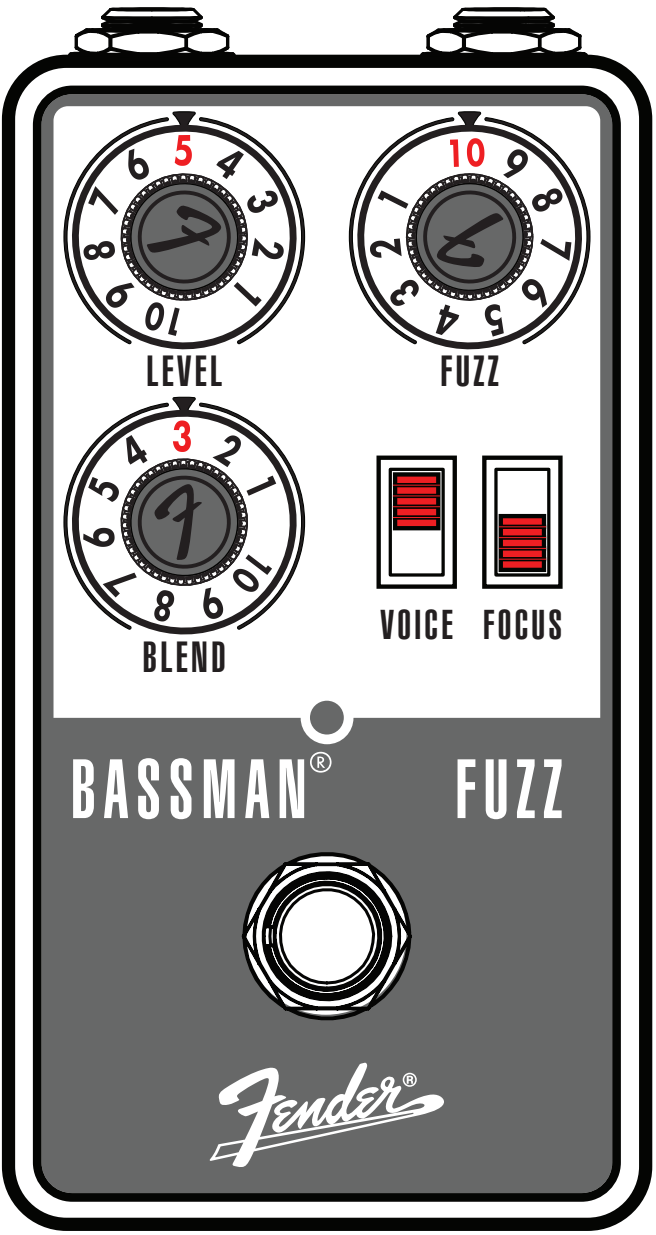

EN PRODUKT AV
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92880 U.S.A.

Fender® och Bassman® är registrerade varumärken som tillhör FMIC.

Copyright © 2024 FMIC. Alla rättigheter reserverade.

PN 70-82000282 REV B

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs dessa instruktioner.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- VARNING: För att förhindra skador, brand eller risk för stötar, utsätt inte enheten eller dess växelström för regn eller fukt.
- Ändra inte nätkontakten på den anslutna nätadaptern.
- Dropp eller stänk inte vätska på enheten.
- Inga delar som användaren kan reparera inuti, låt endast kvalificerad personal utföra service.
- VARNING: Enheten får endast anslutas till en certifierad, reglerad, strömkälla (adapter), godkänd för användning och i enlighet med tillämpliga lokala och nationella säkerhetskrav.
- Koppla ur nätadaptern innan du rengör enhetens utsida. Använd endast en fuktig trasa för engöring och vänta sedan tills enheten är helt torr innan du ansluter den till strömmen igen.
- Förstärkare och högtalarsystem och öron/hörlurar (om sådana finns) kan producera mycket höga ljudtrycksnivåer som kan orsaka tillfälliga eller permanenta hörselskador. Var försiktig när du ställer in och justerar volymnivåer under användning.

YTTERLIGARE SPRÅK

Manual finns på ytterligare språk på
www.fender.com/support

SPECIFIKATIONER

INGÅNGSIMPEDANS	Ingång (pad av): 1MΩ Ingång (pad på): 127kΩ
OUTPEDANS	1kΩ
STRÖMFÖRSÖRJNING	Reglerad adapter 5,5 x 2,1 mm pipa kontakt (ingår ej)
STRÖMFRAV	85mA min., 9VDC
MÅTT	2,44" x 4,4" x 2,2" (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
VIKT	0,50 lbs (0,23 kg)

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2024

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。