Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

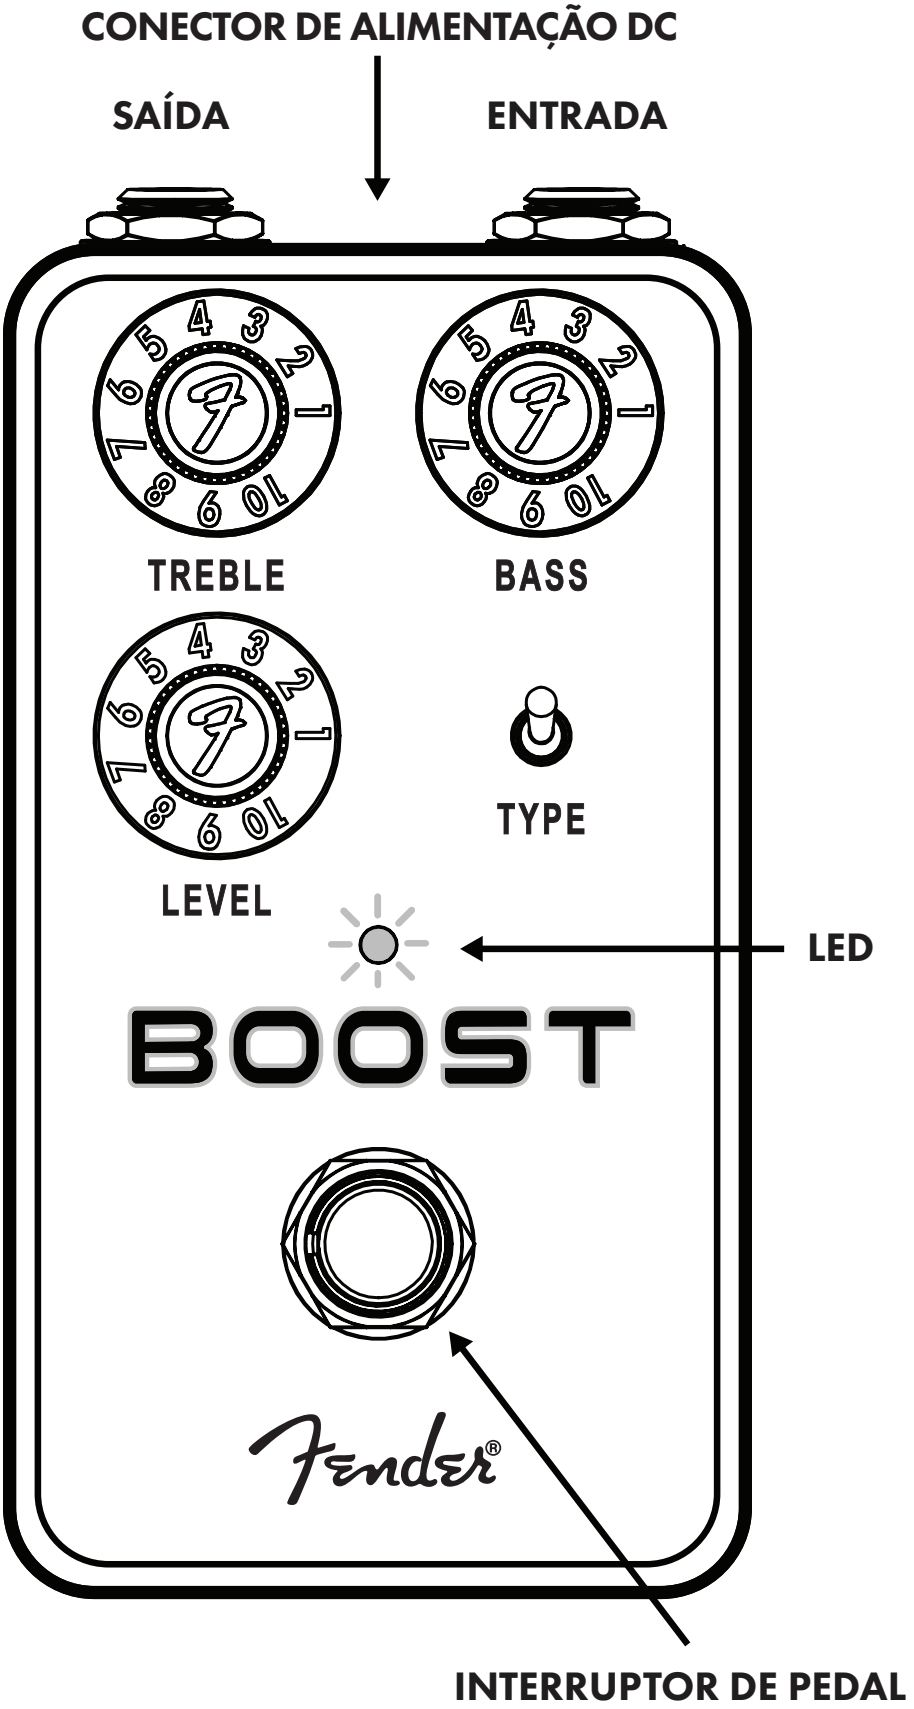

PARAFUSO NA PARTE DE TRÁS PARA ACEDER À BATERIA DE 9V

HAMMERTONE BOOST

O Hammertone Boost empuxa o seu sinal a novos níveis com dois cores distintos de reforço em um único gabinete e até 20 dB de aumento de volume do tap.

Pode selecionar entre um circuito de reforço de opamp, puro e limpo para aumentar o volume sem introduzir cor tonal ou um circuito baseado em JFET. para engordar seu tom com um sabor de compressão harmonicamente rica, característica dos pré-amplificadores encontrados em unidades de fita aut'enticas. Ganhe facilmente um aumento completamente fiat graças aos trincoss centrais nos controles de agudos e baixos ou ajuste cada botão para aumentar ou cortar frequências da maneira que desejar.

TOMADA DE SAÍDA
Tomada de saída de baixa impedância que se conecta ao amplificador ou ao próximo pedal na cadeia de sinal.

TOMADA DE ENTRADA
Entrada de alta impedância para guitarras elétricas, baixos, violões com sistemas de captação, teclados ou outros instrumentos.

CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO CC
Ligue aqui o adaptador CC. Conector central-negativo padrão para uso com fontes de alimentação apropriadas. Aceita 9V-18VDC. Uma tensão mais alta fornece 6 dB de headroom adicional.

BOTÃO DE CONTROLE DE AGUDOS
Trinco central marca o EQ plano. Gire no sentido horário para aumentar as frequências de agudos e no sentido anti-horário para reduzi-las.

BOTÃO DE CONTROLE DE BAIXOS
Trinco central marca o EQ plano. Gire no sentido horário para aumentar as frequências de baixos e no sentido anti-horário para reduzi-las.

BOTÃO DE CONTROLE DE NÍVEL
Ajusta o volume do sinal de saída. Ganho de unidade no mínimo Fornece até 20 dB de aumento.

INTERRUPTOR DE TIPO
Seleciona entre dois circuitos de reforço. A posição DOWN seleciona um circuito baseado em JFET. que engorda o sinal com uma compressão harmonicamente rica à medida que o nível é aumentado; a posição UP seleciona um circuito opamp projetado para um reforço limpo e potente com o possível mínimo de coloração tonal.

PEDAL DE BYPASS/LED

O pedal liga e desliga o efeito usando o bypass verdadeiro de relé. O indicador LED acende quando o efeito está ativado.

COMPARTIMENTO DE BATERIA (TRASEIRO)

O compartimento com acesso por parafuso da bateria de 9V.

COMPARTIMENTO DA BATERIA

Use uma chave de fenda de cabeça chata para remover a tapa.

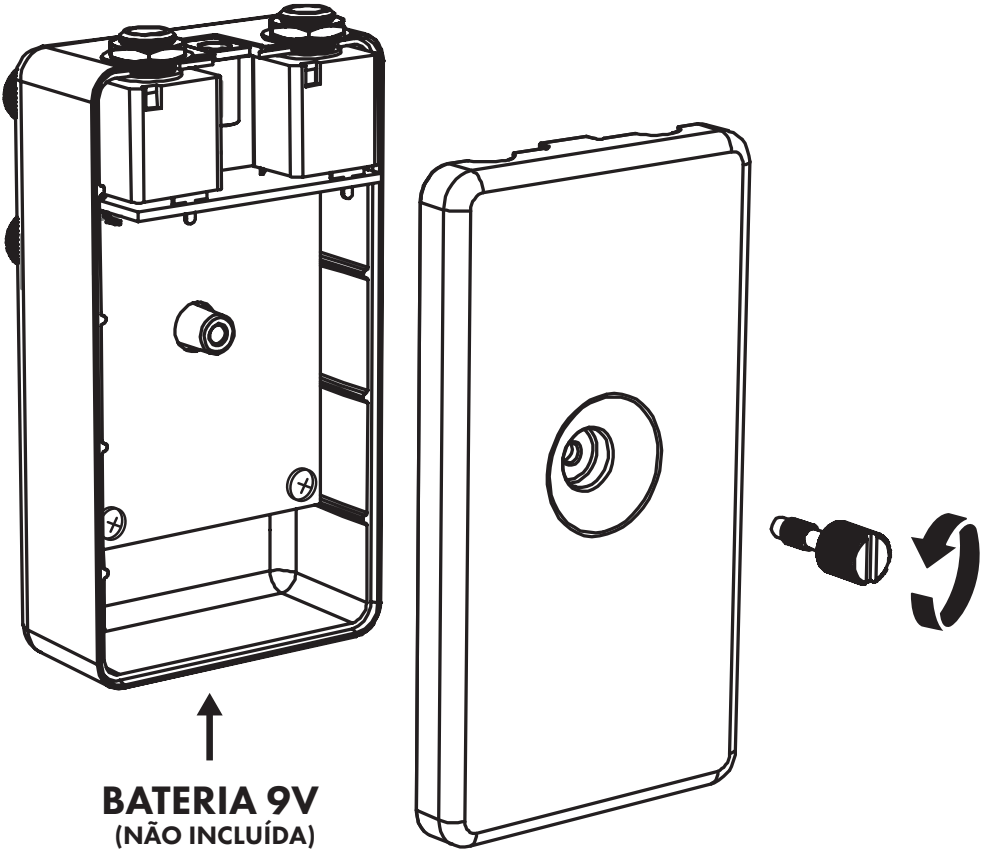

PRODUTO DA COMPANHIA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 E.U.A.

Fender® e Hammertone® uma marca registada da companhia FMIC..

Copyright © 2025 FMIC. Todos os direitos reservados.

PN 70-82000385 REV A

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- AVISO: Para prevenir danos, fogo, ou choque eléctrico, não expor o efeito ou o seu adaptador de energia AC à chuva ou humidade.
- Não mexer na ficha de corrente alternada do adaptador de corrente AC.
- Proteger o efeito de pingos ou salpicos de líquidos.
- Não há componentes dentro do efeito que possam ser reparados pelo utilizador. Arranjos podems ser feitos apenas por profissionais qualificados.
- NOTE: O efeito só pode ser alimentado por uma fonte de alimentação estabilizada de tensão aprovada (adaptador) que cumpra as normas de segurança e os regulamentos legais aplicáveis.
- Desligue o adaptador AC antes de limpar a superfície exterior do efeito. Utilizar apenas um pano húmido para limpeza, esperar até estar completamente seco antes de voltar a ligar à fonte de energia.
- Amplificadores, sistemas de altifalantes e auscultadores (se incluídos) podem produzir níveis de pressão sonora muito elevados que podem causar danos auditivos temporários ou permanentes. Portanto, tenha cuidado ao ajustar os níveis de volume.

OUTRAS LÍNGUAS

As instruções também estão disponíveis em outras línguas em www.fender.com/support

ESPECIFICAÇÃO

IMPEDÂNCIA	Entrada: 1 MΩ Saída: 470 Ω
ALIMENTAÇÃO	Adaptador estabilizado 85 mA min com 9 V - 18 V DC conector cilíndrico 5,5 × 2,1 mm (não incluso) +—◎—-
REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO	9 V - 18 VDC
DIMENSÕES	62 × 111,8 × 55,9 mm
PESO	0,23 kg

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。