STROBO-SONIC PRO™

TUNER PEDAL

OWNER'S MANUAL

ITALIANO

Fender

CARATTERISTICHE

1. **PRESA DI INGRESSO:** Ingresso ad alta impedenza per chitarra elettrica, basso, chitarre acustiche con sistemi di pickup e altri strumenti.

2. **CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE CC:** Collegare qui l'adattatore CC. Jack standard da 9VCC con polo negativo al centro per l'uso con alimentatori appropriati.

3. **PRESA DI USCITA:** Uscita a bassa impedenza che si collega all'amplificatore o al pedale successivo nella catena del segnale.

4. **SENSORE DI LUCE:** Rileva la luminosità dell'ambiente per la regolazione automatica della luminosità dello schermo. Per disattivare la regolazione automatica della luminosità, tenere premuto il pedale mentre si accende il dispositivo e poi premere il pedale per attivare o disattivare la funzione.

5. **SCHERMO DISPLAY:** Visualizza la frequenza di riferimento corrente, lo stato di silenziamento e la nota rilevata. Indica se la nota rilevata è crescente, calante o alla corretta intonazione.

6. **FOOTSWITCH BYPASS/MUTE:** Accende e spegne l'accordatore. Il segnale di uscita viene silenziato quando l'accordatore è acceso, indicato dall'icona MUTE. L'INTERRUTTORE BYPASS determina il tipo di bypass quando l'accordatore è spento.

7. **PORTA USB:** Per alimentare il pedale collegando un alimentatore USB-C da 5V. La porta viene utilizzata anche per gli aggiornamenti del firmware.

8. **INTERRUTTORE BYPASS:** Selettore a tre posizioni che seleziona le funzioni di bypass del footswitch:

   TRU: Quando l'accordatore è spento, il pedale è bypassato utilizzando il true bypass.

   BUF: Quando l'accordatore è spento, il pedale è bypassato utilizzando un buffer di alta qualità.

   MUTE: L'accordatore è sempre acceso in modalità monitor; premendo il footswitch si silenzia il segnale per l'accordatura silenziosa.

9. **PULSANTE MODE:** Seleziona la modalità di visualizzazione e la frequenza di riferimento:

   SINGOLA PRESSIONE: Alterna tra le modalità di visualizzazione a strobo e ad ago.

   PRESSIONE/TENUTA: Premere e tenere premuto per tre secondi per sbloccare la frequenza di riferimento per la modifica; premere nuovamente per modificare la frequenza di riferimento al valore desiderato tra 430 e 450Hz. Se non viene premuto per tre secondi, la frequenza di riferimento si bloccherà impedendo la modifica.

ELEMENTI DELLO SCHERMO DISPLAY

MODALITÀ AGO

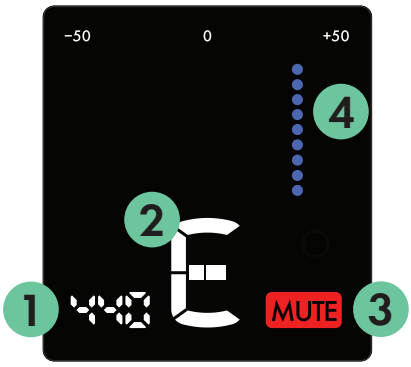

MODALITÀ STROBO

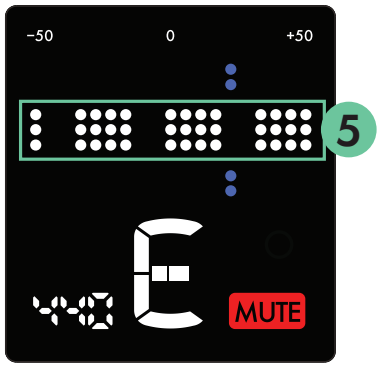

1. **VISUALIZZAZIONE FREQUENZA DI RIFERIMENTO:** Indica la frequenza di riferimento corrente in Hz per A4; l'accordatore compensa tutte le note in relazione a questa frequenza. Il valore standard è 440. Aumentando questo valore tutte le note diventano più acute; diminuendolo tutte le note diventano più basse.

2. **VISUALIZZAZIONE NOTA:** Indica la nota più vicina alla tonalità del segnale in ingresso.

3. **INDICATORE MUTE:** Indica che l'uscita dell'accordatore è silenziata.

4. **AGO:** Si muove in tempo reale utilizzando la distanza dal centro per indicare la tonalità del segnale in ingresso rispetto alla nota più vicina. Visibile sia in modalità STROBO che in modalità AGO.

5. **STROBO:** Si muove in tempo reale utilizzando velocità e direzione dello strobo per indicare la tonalità del segnale in ingresso rispetto alla nota più vicina. Visibile solo in modalità STROBO.

6. **INDICAZIONE DI ACCORDATURA CORRETTA:** Tre linee verticali verdi al centro indicano la tonalità corretta. Una volta che la corda è accordata entro tre centesimi della tonalità corretta (crescente o calante), l'indicatore IN-TUNE illuminerà due linee. Quando tutte e tre le linee sono illuminate, la corda è entro 1 centesimo, e quando lo strobo ha smesso di muoversi la corda è entro 0,01 centesimi della nota visualizzata.

ENTRO 3 CENTESIMI

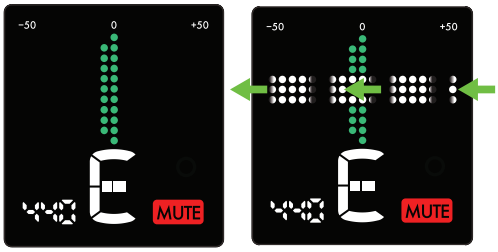

ENTRO 1 CENTESIMO

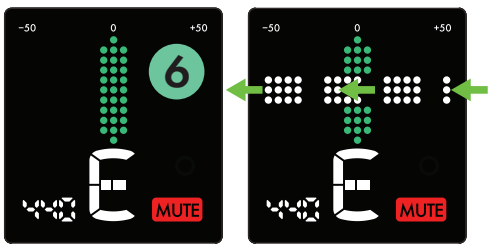

ENTRO 0,01 CENTESIMI

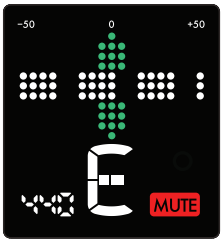

ACCORDATURA A STROBO

L'accordatura stroboscopica è la forma più accurata di accordatura, fornendo un feedback in tempo reale ipersensibile utile per impostare l'intonazione e in altre situazioni in cui è necessaria un'estrema precisione di accordatura. Un accordatore stroboscopico indica l'altezza del suono rispetto alla nota visualizzata utilizzando una grafica in movimento chiamata stroboscopio.

Lo strobo si muove verso sinistra per indicare che la corda è calante e verso destra per indicare che la corda è crescente. Più la tonalità della corda è lontana dalla nota visualizzata, più velocemente si muoverà lo strobo. Questo movimento dello strobo rallenta man mano che l'accordatura si avvicina alla tonalità corretta della nota visualizzata, e rimarrà fermo quando la tonalità è entro 0,01 centesimi della nota visualizzata.

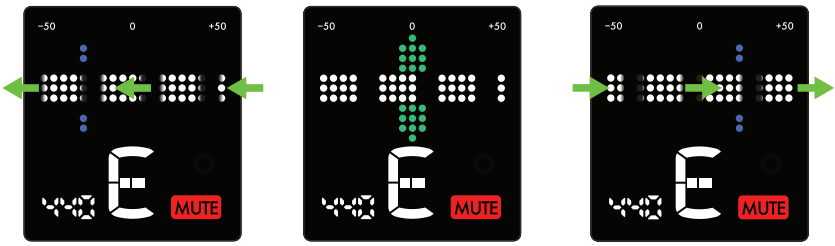

CALANTE **ACCORDATA** **CRESCENTE**

ACCORDATURA AD AGO

La modalità ago fornisce un'interfaccia rapida e semplice per accordare il tuo strumento. Un accordatore ad ago indica la tonalità rispetto alla nota visualizzata utilizzando un indicatore visivo a forma di ago.

La posizione dell'ago rispetto al centro indica la tonalità della corda. A sinistra del centro indica che la tonalità è calante, mentre a destra del centro indica che la tonalità è crescente. Quando la tonalità è entro 1 centesimo della nota visualizzata, tutte e tre le linee centrali si illumineranno di verde.

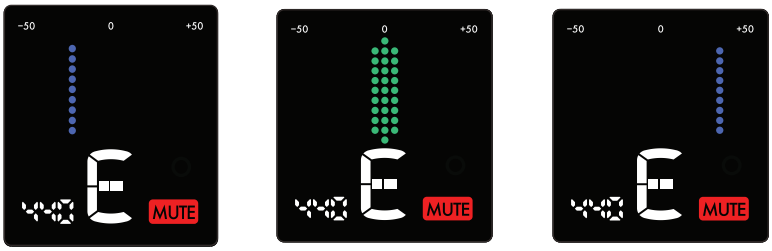

CALANTE **ACCORDATA** **CRESCENTE**

SPECIFICHE

- **GAMMA DI ACCORDATURA:** C0 (16,3 Hz) – C8 (4186 Hz)
- **PRECISIONE DI ACCORDATURA:** Strobo ±0,01 centesimi, Ago ±1 centesimo
- **FREQUENZA DI RIFERIMENTO:** Regolabile 430Hz – 450Hz
- **MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELL'ACCORDATURA:** Strobo, Ago
- **IMPEDENZA DI INGRESSO BUFFER:** 1MΩ
- **IMPEDENZA DI USCITA BUFFER:** 470Ω
- **REQUISITI DI ALIMENTAZIONE:** 180mA min @ 9VCC con adattatore regolato con connettore barrel da 5,5 x 2,1 mm (non incluso) o USB-C in 5V
- **DIMENSIONI:** Larghezza: 2,6" (66 mm)
  Altezza: 4,53" (115 mm)
  Profondità: 1,73" (44 mm)
- **PESO:** 0,5 lbs. (0,23 kg)

UN PRODOTTO DI
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® e Strobo-Sonic Pro™ sono marchi registrati di FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Tutti i diritti riservati.

PN 70-82000449 REV C ITALIAN

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- AVVERTENZA: Per prevenire danni, incendi o rischi di scosse elettriche, non esporre l'unità o il suo alimentatore CA a pioggia o umidità.
- Non alterare la spina CA dell'adattatore di alimentazione collegato.
- Non far gocciolare o spruzzare liquidi sull'unità.
- Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno, fare riferimento solo a personale qualificato per la manutenzione.
- AVVERTENZA: L'unità deve essere collegata solo a una fonte di alimentazione (adattatore) certificata da un'agenzia di sicurezza, regolamentata, approvata per l'uso e conforme ai requisiti normativi di sicurezza locali e nazionali applicabili.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione CA prima di pulire l'esterno dell'unità. Utilizzare solo un panno umido per la pulizia e attendere che l'unità sia completamente asciutta prima di ricollegarla all'alimentazione.
- Amplificatori e sistemi di altoparlanti, e cuffie/auricolari (se in dotazione) sono in grado di produrre livelli di pressione sonora molto elevati che possono causare danni temporanei o permanenti all'udito. Prestare attenzione quando si impostano e regolano i livelli di volume durante l'uso.

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI DUE CONDIZIONI: (1) QUESTO DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E (2) QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSE LE INTERFERENZE CHE POTREBBERO CAUSARE UN FUNZIONAMENTO INDESIDERATO.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

LINGUE AGGIUNTIVE

Manuale disponibile in lingue aggiuntive su
www.fender.com/support

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单