STROBO-SONIC PRO™

TUNER PEDAL

OWNER'S MANUAL

SLOVENŠČINA

Fender

LASTNOSTI

1. **VHODNI PRIKLJUČEK:** Visokoomski vhod za električno kitaro, bas, akustične kitare s sistemi za zajemanje zvoka in druge inštrumente.

2. **DC NAPAJALNI PRIKLJUČEK:** Tukaj priključite DC adapter. Standardni 9VDC priključek z negativnim centrom za uporabo z ustreznimi napajalniki.

3. **IZHODNI PRIKLJUČEK:** Nizkoomski izhod za povezavo z ojačevalcem ali naslednjim pedalom v signalni verigi.

4. **SVETLOBNI SENZOR:** Zaznava svetlost prostora za samodejno zatemnitev zaslona. Za izklop samodejne zatemnitve zaslona pritisnite in držite nožno stikalo med vklopom naprave, nato pritisnite nožno stikalo za vklop ali izklop.

5. **ZASLON:** Prikazuje trenutno referenčno višino tona, status utišanja in zaznano noto. Označuje, ali je zaznana nota previsoka, prenizka ali pravilno uglašena.

6. **NOŽNO STIKALO ZA OBVOD/UTIŠANJE:** Vklopi in izklopi uglaševalec. Izhodni signal je utišan, ko je uglaševalec vklopljen, kar označuje ikona MUTE. STIKALO OBVOD določa tip obvoda, ko je uglaševalec izklopljen.

7. **USB VHOD:** Za napajanje pedala s povezavo na USB-C 5V napajanje. Vhod se uporablja tudi za posodobitve vdelane programske opreme.

8. **STIKALO OBVOD:** Tristopenjsko stikalo izbira funkcije nožnega stikala za obvod:

   TRU: Ko je uglaševalec izklopljen, je pedal v pravem obvodu.

   BUF: Ko je uglaševalec izklopljen, je pedal v obvodu z visokokakovostnim ojačevalnikom.

   MUTE: Uglaševalec je vedno vklopljen v načinu nadzora; pritisk na nožno stikalo utiša signal za tiho uglasitev.

9. **TIPKA ZA NAČIN:** Izbira način prikaza in frekvenco referenčnega tona:

   ENKRATNI PRITISK: Preklaplja med načini prikaza stroboskopa in kazalca.

   PRITISK/DRŽANJE: Pritisnite in držite tri sekunde za odklepanje referenčnega tona za urejanje; ponovno pritisnite za preklapljanje referenčnega tona na želeno frekvenco med 430 in 450Hz. Če ne pritisnete tri sekunde, se referenčni ton zaklene za urejanje.

ELEMENTI ZASLONA

NAČIN KAZALCA

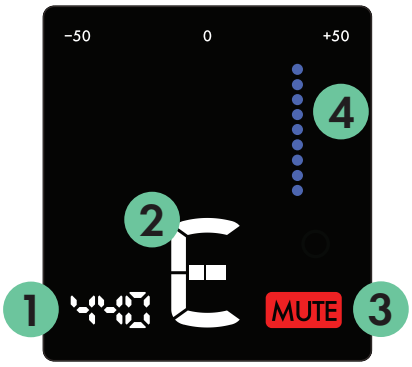

NAČIN STROBOSKOPA

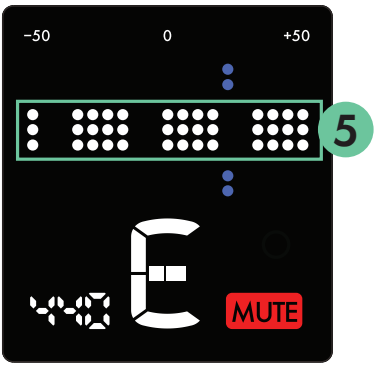

1. **PRIKAZ REFERENČNEGA TONA:** Označuje trenutno referenčno frekvenco v Hz za A4; uglaševalec prilagodi vse tone glede na to frekvenco. Standardna vrednost je 440. Povečanje te vrednosti naredi vse tone višje; zmanjšanje naredi vse tone nižje.

2. **PRIKAZ NOTE:** Označuje najbližjo noto glede na višino vhodnega signala.

3. **INDIKATOR UTIŠANJA:** Označuje utišan izhod uglaševalca.

4. **KAZALEC:** Se premika v realnem času in uporablja razdaljo od sredine za prikaz višine vhodnega signala glede na najbližjo noto. Viden v načinih STROBOSKOP in KAZALEC.

5. **STROBOSKOP:** Se premika v realnem času in uporablja hitrost in smer stroboskopa za prikaz višine vhodnega signala glede na najbližjo noto. Viden samo v načinu STROBOSKOP.

6. **INDIKATOR PRAVILNE UGLASITVE:** Tri navpične zelene črte v sredini označujejo pravilno višino tona. Ko je struna uglašena znotraj treh centov pravilne višine tona (višje ali nižje), bo indikator PRAVILNE UGLASITVE osvetlil dve črti. Ko so osvetljene vse tri črte, je struna znotraj 1 centa, in ko se stroboskop neha premikati, je struna znotraj 0,01 centa prikazane note.

ZNOTRAJ 3 CENTOV

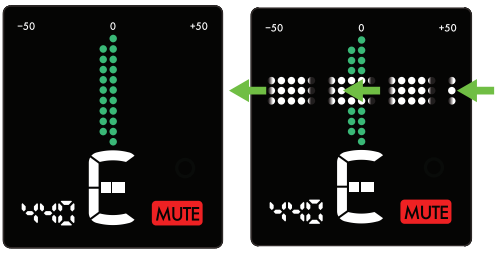

ZNOTRAJ 1 CENTA

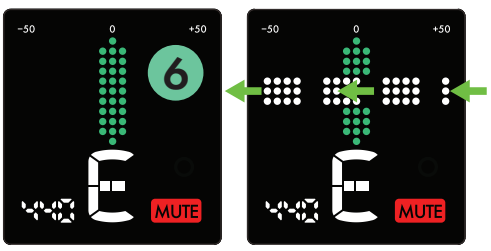

ZNOTRAJ 0,01 CENTA

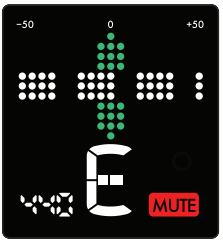

UGLASITEV S STROBOSKOPOM

Stroboskopsko uglaševanje je najbolj natančna oblika uglaševanja, ki zagotavlja izjemno občutljive povratne informacije v realnem času, uporabne za nastavitev intonacije in v drugih primerih, ko je zaželena izredna natančnost uglaševanja. Stroboskopski uglaševalnik prikazuje višino tona glede na prikazano noto z uporabo premikajočega se grafičnega prikaza, imenovanega stroboskop.

Stroboskop se premika v levo, kar označuje, da je struna prenizka, in v desno, kar označuje, da je struna previsoka. Bolj kot je višina strune oddaljena od prikazane note, hitreje se bo stroboskop premikal. To stroboskopsko gibanje se upočasni, ko se uglasitev približa pravilni višini prikazane note, in bo nato ostalo pri miru, ko je višina tona znotraj 0,01 centa prikazane note.

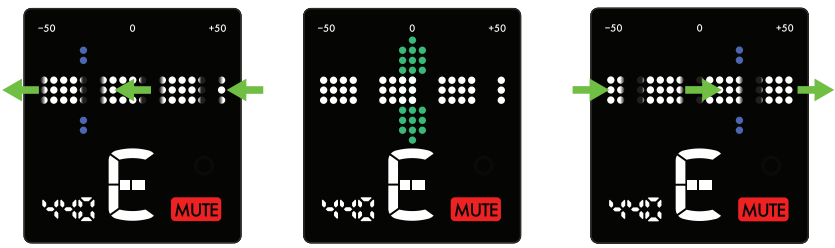

PRENIZKO UGLAŠENO PREVISOKO

UGLASITEV S KAZALCEM

Način kazalca zagotavlja hiter in enostaven vmesnik za uglasitev instrumenta. Uglaševalec s kazalcem označuje višino tona glede na prikazano noto z uporabo vizualnega kazalca.

Položaj kazalca glede na sredino označuje višino tona strune. Levo od sredine označuje, da je ton prenizek, medtem ko desno od sredine označuje, da je ton previsok. Ko je višina tona znotraj 1 centa prikazane note, se bodo vse tri sredinske črte osvetlile zeleno.

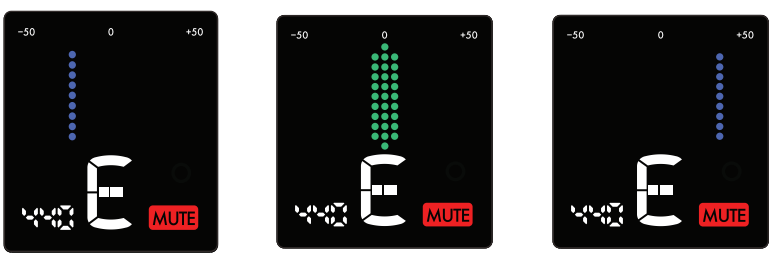

PRENIZKO UGLAŠENO PREVISOKO

SPECIFIKACIJE

- **OBMOČJE UGLAŠEVANJA:** C0 (16,3 Hz) – C8 (4186 Hz)
- **NATANČNOST UGLAŠEVANJA:** Stroboskop ±0,01 centa, kazalec ±1 cent
- **REFERENČNI TON:** Nastavljiv 430Hz – 450Hz
- **NAČINI PRIKAZA UGLAŠEVANJA:** Stroboskop, kazalec
- **VHODNA IMPEDANCA OJAČEVALNIKA:** 1MΩ
- **IZHODNA IMPEDANCA OJAČEVALNIKA:** 470Ω
- **ZAHTEVE ZA NAPAJANJE:** 180mA min @ 9VDC reguliran adapter 5,5 x 2,1 mm priključek (ni priložen) ali USB-C vhod 5V
- **DIMENZIJE:** Širina: 2,6" (66 mm)
  Višina: 4,53" (115 mm)
  Globina: 1,73" (44 mm)
- **TEŽA:** 0,5 lbs. (0,23 kg)

PROIZVOD
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® in Strobo-Sonic Pro™ sta registrirani blagovni znamki FMIC.

Avtorske pravice © 2025 FMIC. Vse pravice pridržane.

PN 70-82000454 REV C SLOVENIAN

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- OPOZORILO: Da preprečite poškodbe, požar ali nevarnost električnega udara, ne izpostavljajte enote ali njenega AC napajanja dežju ali vlagi.
- Ne spreminjajte AC vtiča priključenega napajalnika.
- Ne kapljajte ali škropite tekočin na enoto.
- V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik, servisiranje prepustite samo usposobljenemu osebju.
- OPOZORILO: Enota mora biti priključena samo na varnostno certificiran, reguliran vir napajanja (adapter), odobren za uporabo in skladen z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi regulativnimi varnostnimi zahtevami.
- Izključite AC napajalnik pred čiščenjem zunanjosti enote. Uporabljajte samo vlažno krpo za čiščenje in nato počakajte, da se enota popolnoma posuši, preden jo ponovno priključite na napajanje.
- Ojačevalci in zvočniški sistemi ter ušesne/naglavne slušalke (če so opremljene) lahko proizvajajo zelo visoke ravni zvočnega tlaka, ki lahko povzročijo začasne ali trajne poškodbe sluha. Bodite previdni pri nastavljanju in prilagajanju ravni glasnosti med uporabo.

TA NAPRAVA JE SKLADNA Z DELOM 15 PRAVIL FCC. DELOVANJE JE POGOJENO Z NASLEDNJIMA DVEMA POGOJEMA: (1) TA NAPRAVA NE SME POVZROČATI ŠKODLJIVIH MOTENJ IN (2) TA NAPRAVA MORA SPREJETI KAKRŠNE KOLI PREJETE MOTNJE, VKLJUČNO Z MOTNJAMI, KI LAHKO POVZROČIJO NEŽELENO DELOVANJE.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

DODATNI JEZIKI

Priročnik je na voljo v dodatnih jezikih na
www.fender.com/support

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单