Fender®
GODZILLA
ゴジラ
DISTORTION

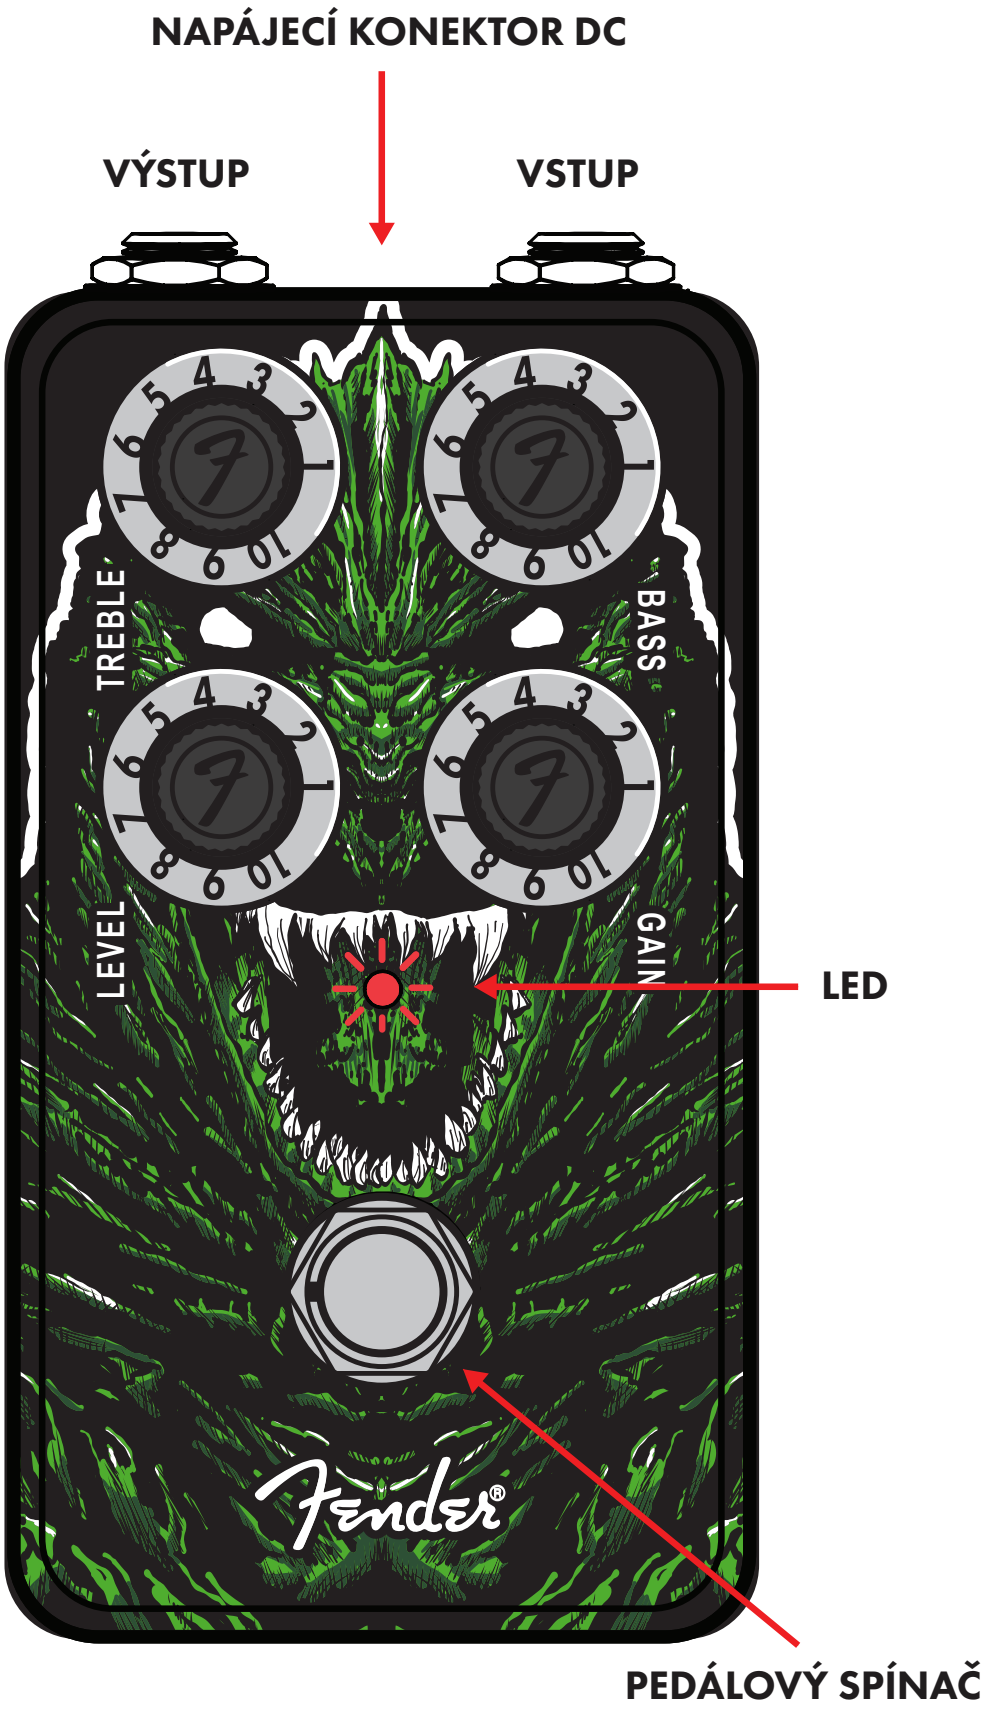

VZADU ŠROUB PRO PŘÍSTUP K 9V BATERII

VÝSTUP
Nízkoimpedanční výstup se připojuje k zesilovači nebo dalšímu pedálu v sestavě.

VSTUP
Vysokoimpedanční vstup pro přívod signálu z elektrické kytary, basy, akustické kytary se snímačem, kláves nebo jiného nástroje.

NAPÁJECÍ KONEKTOR DC
Sem připojte napájecí adaptér DC. Standardní zdířka pro napájení z vhodného zdroje přes válcovitý konektor 9 VDC se záporným pólem ve středu.

TREBLE - VÝŠKY
Nastavuje hlasitost vysokých frekvencí.

BASS - BASY
Nastavuje hlasitost nízkých frekvencí.

LEVEL - HLASITOST
Nastavuje hlasitost zkreslení.

GAIN - VSTUPNÍ CITLIVOST
Nastavuje vstupní citlivost vytvářející při nízkých hodnotách jemné přebuzení a při vysokých ‚plně natavené' zkreslení.

LEDKA
Při zapnutém efektu svítí.

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ
Zapíná a vypíná efekt.

PŘIHRÁDKA NA BATERII (VZADU)
Přihrádka na jednu 9V baterii je přístupná po vyšroubování šroubu.

VNITŘNÍ TRIMRY (PŘÍSTUPNÉ PO DEMONTÁŽI KRYTU)

Trimr MIDRANGE posiluje nebo naopak potlačuje ve zvuku středy. Je-li nastaven na střední hodnotu, ekvalizér je rovný.

Trimr FILTER je filtr s dolní propustí, který pomáhá z ostřeji znějících zesilovačů odstranit přebytečnou energii vysokých frekvencí („svist" kolem 4 kHz a výš).

Kryt demontujte pomocí plochého šroubováku. Trimry nastavujte pomocí křížového šroubováku.

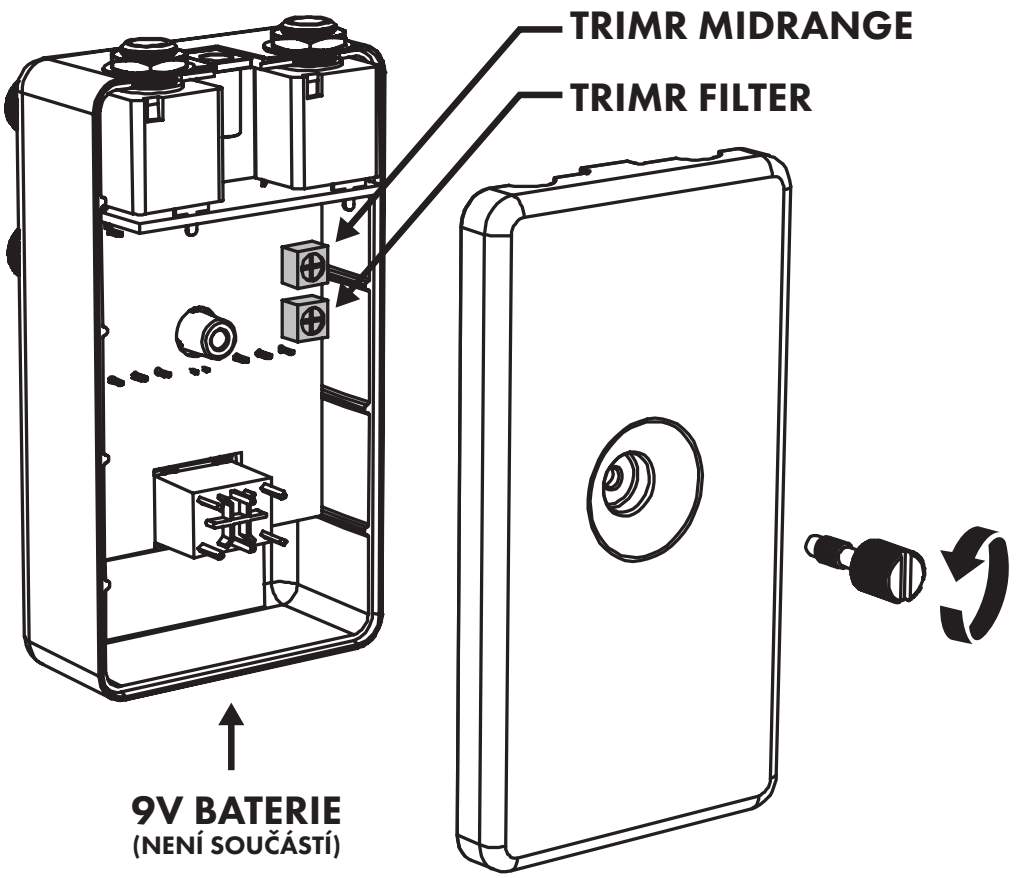

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY

- UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte efekt ani jeho napájecí adaptér AC dešti nebo vlhkosti.
- Neupravujte síťovou zástrčku napájecího adaptéru AC.
- Efekt chraňte před kapajícími nebo odstřikujícími tekutinami.
- Uvnitř efektu nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Servis svěřte výhradně kvalifikovaným odborníkům.
- UPOZORNĚNÍ: Efekt se smí napájet pouze homologovaným zdrojem (adaptérem) se stabilizovaným napětím splňujícím platné bezpečnostní normy a zákonná nařízení.
- Před čištěním vnějšího povrchu efektu odpojte adaptér AC. K čištění používejte pouze vlhký hadřík, před opětovným připojením ke zdroji proudu počkejte, dokud zcela neuschne.
- Zesilovače, reprodukční systémy a sluchátka (jsou-li součástí) mohou vytvářet velmi vysoké hladiny akustického tlaku, které mohou způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu. Při nastavování hlasitostí postupujte proto opatrně.

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého vybavení a použitých baterií:

Tyto symboly na výrobcích, obalech a/nebo doprovodných dokumentech znamenají, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie by neměly být míseny s běžným domovním odpadem.

Pro správné zpracování, obnovu a recyklaci starých výrobků a použitých baterií je odneste na příslušná sběrná místa v souladu s vaší národní legislativou.

Správnou likvidací těchto výrobků a baterií pomůžete ušetřit cenné zdroje a předejdete případným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout z nevhodného nakládání s odpadem.

Pro více informací o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií se obraťte na vaši místní obec, službu nakládání s odpady nebo na prodejní místo, kde jste položky zakoupili.

Pro podnikové uživatele v Evropské unii:

Pokud si přejete vyhodit elektrické a elektronické vybavení, obraťte se prosím na vašeho prodejce nebo dodavatele pro další informace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ — PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED POKRAČOVÁNÍM

Uchovejte prosím tento návod na bezpečném a snadno dostupném místě pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření uvedená níže, abyste předešli možnosti vážného zranění nebo dokonce smrti následkem úrazu elektrickým proudem, zkratu, poškození, požáru nebo jiných nebezpečí. Tato opatření zahrnují mimo jiné následující:

Varování před vodou

• Nevystavujte pedál dešti, nepoužívejte jej v blízkosti vody nebo ve vlhkých či mokrých podmínkách, nestavte jej na nádoby (jako jsou vázy, lahve nebo sklenice) obsahující tekutiny, které by mohly vniknout do některého z otvorů.

Baterie

• Dodržujte níže uvedená opatření. Nedodržení může způsobit výbuch, požár, přehřátí nebo vytečení elektrolytu z baterie.

- Nemanipulujte s bateriemi ani je nerozebírejte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Uchovávejte baterie odděleně od kovových předmětů, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů, mince a klíče.
- Používejte pouze určený typ baterie.
- Používejte nové baterie, všechny stejného typu, stejného modelu a od stejného výrobce.
- Vždy se ujistěte, že jsou všechny baterie vloženy v souladu se značkami polarity +/-.
- Když se baterie vybijí nebo pokud se pedál nebude dlouho používat, vyjměte baterie z pedálu.

• Uchovávejte baterie mimo dosah malých dětí, které by je mohly náhodně spolknout.

• Pokud baterie vytečou, vyhněte se kontaktu s uniklou tekutinou. Pokud by se elektrolyt z baterie dostal do kontaktu s vašimi očima, ústy nebo kůží, okamžitě omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Elektrolyt z baterie je žíravý a může způsobit chemické popáleniny nebo ztrátu zraku.

VÝROBEK FIRMY

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® je registrovaná ochranná známka společnosti FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Všechna práva vyhrazena.

PN 7733527006 REV. A CZECH

DALŠÍ JAZYKY

Návod je dostupný i v dalších jazycích na
www.fender.com/support

SPECIFIKACE

IMPEDANCE	Vstup: 500 kΩ Výstup: 470 Ω
NAPÁJENÍ	Stabilizovaný adaptér 80 mA min při 9 VDC +—◎—- válcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (není v ceně) nebo 9V alkalická baterie (není v ceně)
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ	9 VDC
ROZMĚRY	62 × 111,8 × 55,9 mm
HMOTNOST	0,25 kg

Specifikace produktu se může bez oznámení měnit

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.