Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

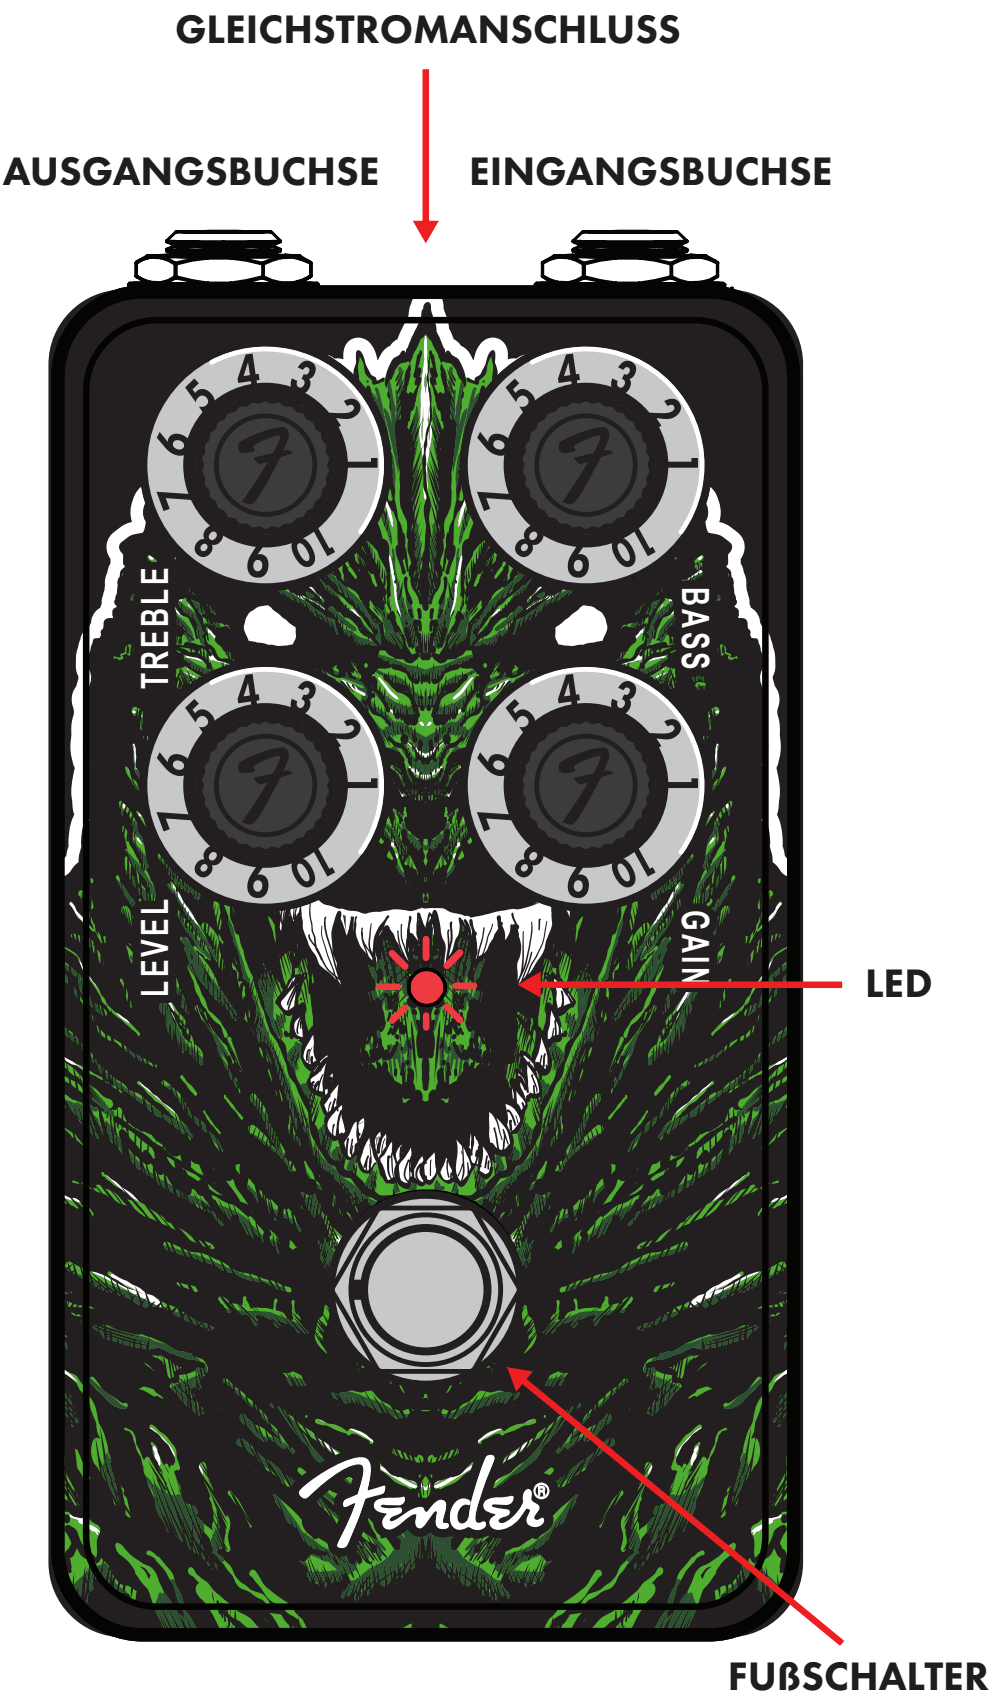

9V BATTERIEFACH HINTEN (PER SCHRAUBE FIXIERT)

AUSGANGSBUCHSE
Niederohmiger Ausgang zum Anschluss an einen Verstärker oder an ein weiteres Pedal in der Signalkette.

EINGANGSBUCHSE
Hochohmiger Eingang für E-Gitarre, Bass, Akustikgitarren mit Tonabnehmersystemen, Keyboards und andere Instrumente.

GLEICHSTROMANSCHLUSS
Schließen Sie hier den Netzstecker an. Standardmäßige, mitten-negative 9-VDC Buchse zur Verwendung mit geeigneten Netzteilen.

TREBLE: REGELKNOPF HÖHEN
Passt den Höhenfrequenzpegel an.

REGELKNOPF BASS
Passt den Tiefenfrequenzpegel an.

VOLUME: REGELKNOPF PEGEL
Adjusts volume of distortion effect.

GAIN: REGELKNOPF VERSTÄRKUNG
Passt den Verstärkungspegel an from a low-gain overdrive to full-blown high-gain distortion.

LED
Leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

FUßSCHALTER
Schaltet den Effekt ein und aus.

BATTERIEFACH (HINTERSEITE)
Beherbergt eine 9-V-Batterie, mit Schraubendreher zu öffnen.

INNENLIEGENDE TRIMM-POTENTIOMETERENZIOMETER (ZUGÄNGLICH DURCH ABNEHMEN DER ABDECKUNG)

Das MIDRANGE-Trimm-Potentiometer stärkt bzw. unterdrückt die Mitten. Die EQ-Kurve ist bei mittiger Einstellung flach.

Das FILTER Trimm-Potentiometer ist ein Tiefpassfilter, der hilft, überschüssige Hochfrequenzenergie oder “Fizz” (etwa 4 kHz und höher) aus heller klingenden Verstärkern zu entfernen.

Entfernen Sie die Abdeckung mit einem Schlitzschraubendreher. Trimm-Potentiometer mit einem Kreuzschlitzschraubendreher einstellen.

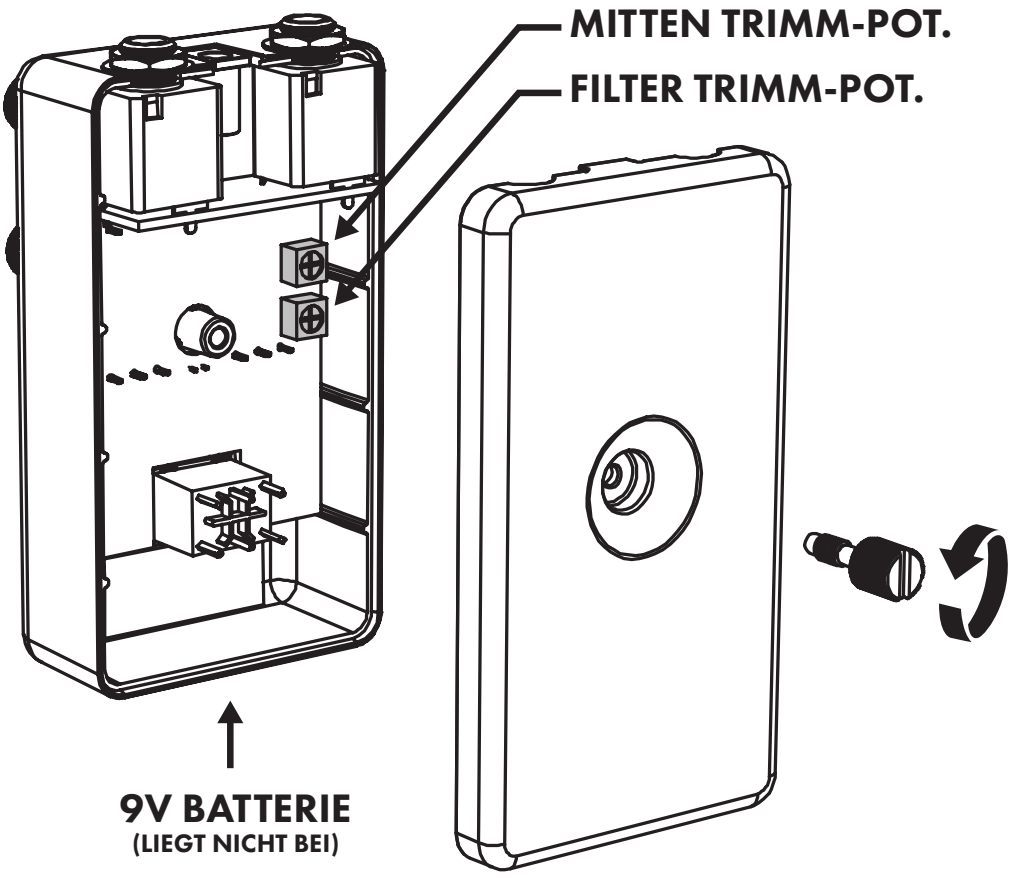

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- WARNUNG: Um Schäden, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden, setzen Sie das Gerät oder sein Netzteil weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Netzstecker des angeschlossenen Netzteils vor.
- Tropfen oder spritzen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Das Gerät enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile, überlassen Sie jedwede Reparaturen ausschließlich qualifizierten Dienstleistern.
- WARNUNG: Das Gerät darf nur an eine von einer Sicherheitsbehörde zertifizierte, regulierte Stromquelle (Adapter) angeschlossen werden, die für die vorgesehene Verwendung zugelassen ist und den geltenden lokalen und nationalen behördlichen Sicherheitsanforderungen.
- Trennen Sie das Netzteil vom Netz, bevor Sie das Äußere des Geräts reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und warten Sie dann, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an eine Stromquelle anschließen.
- Verstärker und Lautsprechersysteme sowie Ohrhörer/Kopfhörer (sofern vorhanden) können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen, die vorübergehende oder dauerhafte Gehörschäden verursachen können. Seien Sie beim Einstellen und Anpassen der Lautstärke während des Gebrauchs vorsichtig.

Informationen für Benutzer zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien:

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen.

Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung von Altprodukten und gebrauchten Batterien bringen Sie diese bitte zu den entsprechenden Sammelstellen gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Für weitere Informationen über die Sammlung und Wiederverwertung von Altprodukten und Batterien wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle, wo Sie die Artikel erworben haben.

Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union:

Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten für weitere Informationen.

VORSICHTSMASSNAHMEN — BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE FORTFAHREN

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort für zukünftige Referenz auf.

WARNUNG

Befolgen Sie stets die unten aufgeführten grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Möglichkeit schwerer Verletzungen oder sogar den Tod durch Stromschlag, Kurzschluss, Schäden, Brand oder andere Gefahren zu vermeiden. Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen unter anderem folgende Punkte:

Warnung vor Wasser

• Setzen Sie das Pedal nicht Regen aus, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Bedingungen, stellen Sie es nicht auf Behälter (wie Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten, die in Öffnungen verschüttet werden könnten.

Batterie

• Befolgen Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen. Andernfalls kann es zu Explosion, Brand, Überhitzung oder Auslaufen der Batterieflüssigkeit kommen.

- Manipulieren oder zerlegen Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
- Versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen, die nicht zum Aufladen bestimmt sind.
- Halten Sie die Batterien von metallischen Gegenständen wie Halsketten, Haarnadeln, Münzen und Schlüsseln fern.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
- Verwenden Sie neue Batterien, die alle vom gleichen Typ, gleichen Modell und vom gleichen Hersteller sind.
- Stellen Sie stets sicher, dass alle Batterien entsprechend den +/- Polaritätsmarkierungen eingesetzt werden.
- Wenn die Batterien leer sind oder wenn das Pedal längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien aus dem Pedal.

• Halten Sie Batterien von kleinen Kindern fern, die sie versehentlich verschlucken könnten.

• Falls die Batterien auslaufen, vermeiden Sie Kontakt mit der ausgelaufenen Flüssigkeit. Sollte Batterieflüssigkeit in Kontakt mit Ihren Augen, Ihrem Mund oder Ihrer Haut kommen, spülen Sie sofort mit Wasser und konsultieren Sie einen Arzt. Batterieflüssigkeit ist ätzend und kann möglicherweise Verätzungen oder Sehverlust verursachen.

EIN PRODUKT DER
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® ist eine eingetragene Marke der FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Alle Rechte vorbehalten.

PN 7733527005 REV. A GERMAN

WEITERE SPRACHEN

Handbuch verfügbar in weiteren Sprachen unter
www.fender.com/support

TECHNISCHE DATEN

IMPEDANZEN	Eingang: 500kΩ Ausgang: 470Ω
STROMQUELLE	100mA min @ 9VDC regulierter Adapter +—⊙—- 5.5 x 2.1 mm Zylinderstecker (nicht enthalten) oder 9V Alkali Batterie (nicht enthalten)
STROMANFORDERUNG	9VDC
ABMESSUNGEN	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
GEWICHT	0.55 Pfund (0.25kg)

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.