Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

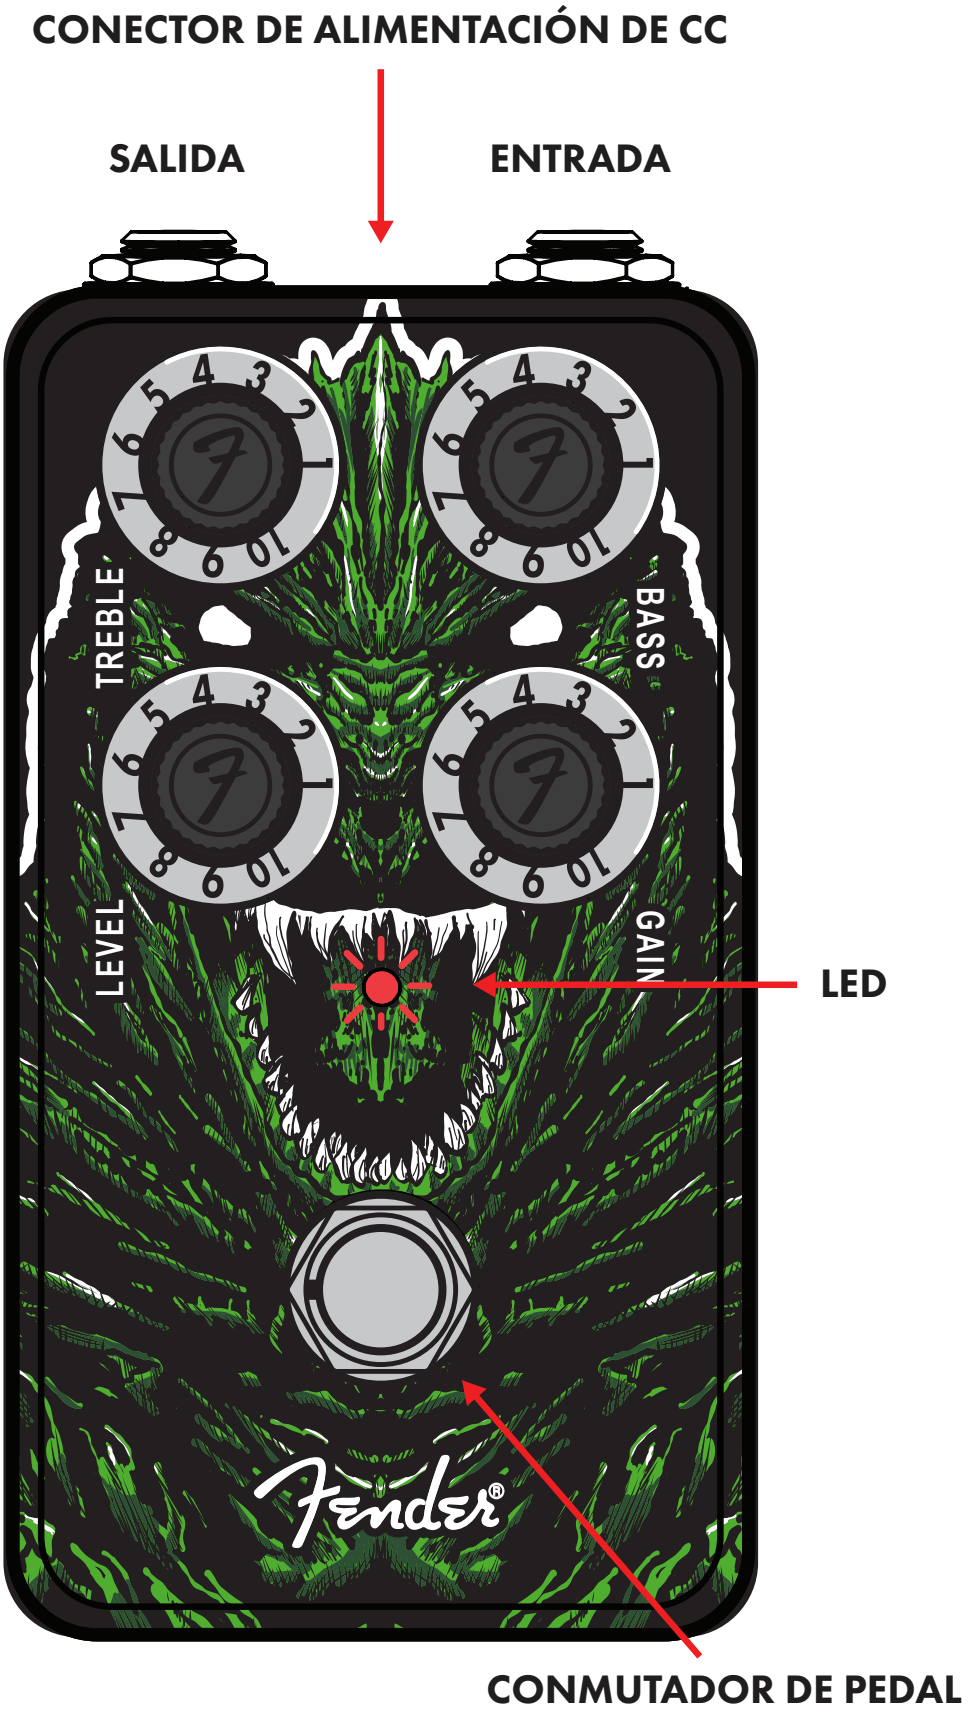
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC
SALIDA
ENTRADA
TREBLE
BASS
LEVEL
GAIN
LED
Fender
CONMUTADOR DE PEDAL
TORNILLO DE ACCESO A LA BATERÍA
DE 9V EN LA PARTE TRASERA

CONECTOR DE SALIDA
Esta salida de baja impedancia se conecta al amplificador o al siguiente pedal de la cadena de señal.

CONECTOR DE ENTRADA
Entrada de alta impedancia para guitarra eléctrica, bajo, guitarras acústicas con sistemas de pastillas, teclados y otros instrumentos.

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC
Conecte aquí el adaptador de alimentación de CC. Conector estándar de 9VDC con centro negativo para usar con las fuentes de alimentación adecuadas.

CONTROLADOR DE AGUDOS
Ajusta el volumen de las frecuencias altas.

CONTROLADOR DE BAJOS
Ajusta el volumen de las frecuencias bajas.

CONTROL DE VOLUMEN
Ajusta el volumen de la distorsión.

CONTROLADOR DE GANANCIA
Ajusta el nivel de ganancia desde un ligero overdrive de baja ganancia hasta una distorsión de alta ganancia completamente fundida.

LED
Se ilumina cuando el efecto está activado.

CONMUTADOR DE PEDAL
Activa y desactiva el efecto.

COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (PARTE TRASERA)
Puede acceder al compartimento que aloja una batería de 9V quitando el tornillo.

POTENCIÓMETROS DE AJUSTE INTERNOS (ACCESIBLES AL QUITAR LA TAPA)

El potenciómetro de ajuste MIDRANGE es un control de corte/elevación del ecualizador con un valor plano cuando se ajusta en el centro.

El potenciómetro de ajuste FILTER es un filtro de paso bajo que ayuda a eliminar el exceso de energía de alta frecuencia o "fizz" (alrededor de 4kHz y más) de amplificadores con un sonido más brillante.

Retire la tapa con un destornillador plano. Ajuste los potenciómetros con un destornillador de estrella.

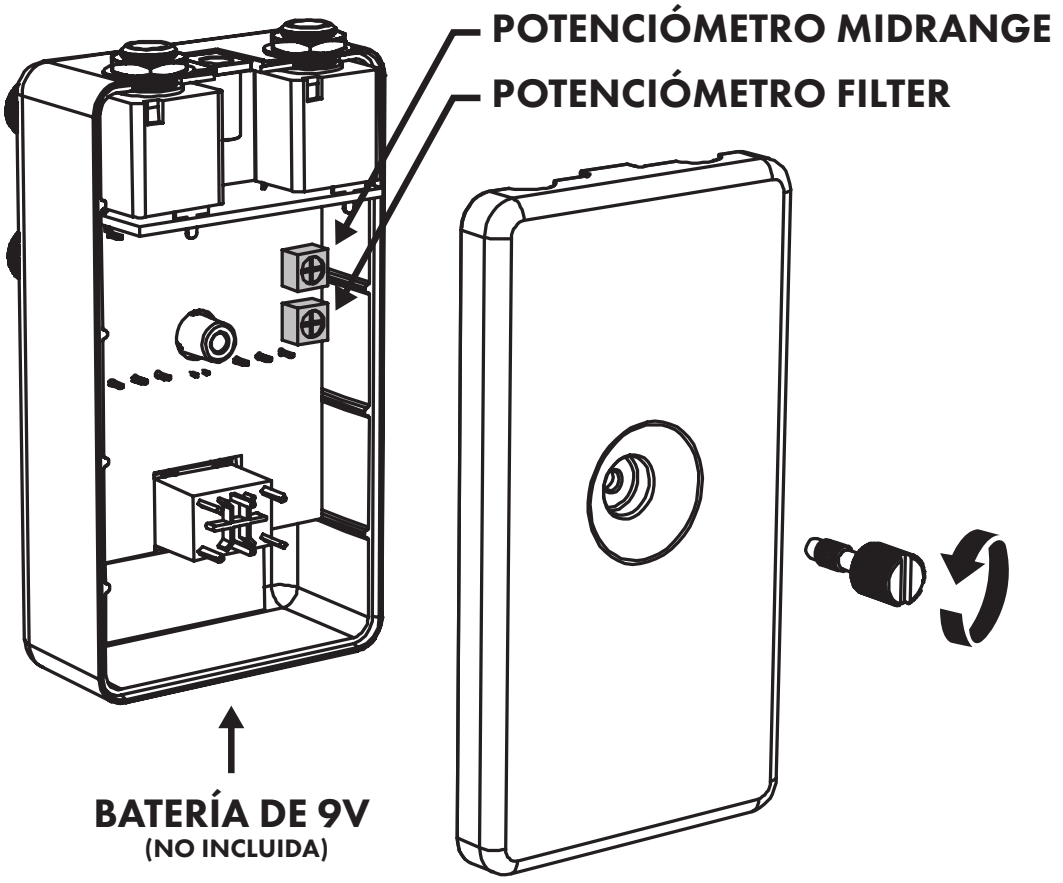

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- ADVERTENCIA: Para evitar daños, incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad ni su adaptador de alimentación de CA a la lluvia o la humedad.
- No manipule el enchufe de CA del adaptador de corriente conectado.
- Evite la caída de gotas o las salpicaduras de líquidos sobre el dispositivo.
- No hay piezas en el interior del dispositivo que el usuario pueda reparar. Consulte a personal cualificado para la realización de labores de mantenimiento.
- ADVERTENCIA: El dispositivo sólo debe conectarse a una fuente de alimentación (adaptador) que esté homologada y certificada por una autoridad de seguridad y que cumpla con los requisitos de los reglamentarios de seguridad locales y nacionales.
- Desenchufe el adaptador de alimentación de CA antes de limpiar el exterior. Utilice sólo un paño húmedo para la limpieza y espere a que la unidad esté completamente seca antes de volver a conectarla a la corriente.
- Los amplificadores, sistemas de altavoces y auriculares (si forman parte del equipo) pueden producir niveles de presión sonora muy altos que pueden causar daños auditivos temporales o permanentes. Tenga cuidado al establecer y ajustar los niveles de volumen durante el uso.

Información para usuarios sobre la recolección y eliminación de equipos antiguos y baterías usadas:

Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos significan que los productos eléctricos y electrónicos usados y las baterías no deben mezclarse con los desechos domésticos generales.

Para el tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados de productos antiguos y baterías usadas, llévelos a los puntos de recolección aplicables, de acuerdo con su legislación nacional.

Al desechar estos productos y baterías correctamente, ayudará a conservar recursos valiosos y prevenir cualquier efecto negativo potencial sobre la salud humana y el medio ambiente que de otra manera podría surgir del manejo inadecuado de desechos.

Para más información sobre la recolección y reciclaje de productos antiguos y baterías, comuníquese con su municipalidad local, su servicio de eliminación de desechos o el punto de venta donde compró los artículos.

Para usuarios comerciales en la Unión Europea: Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

PRECAUCIONES — POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE CONTINUAR

Por favor mantenga este manual en un lugar seguro y accesible para referencia futura.

ADVERTENCIA

Siempre siga las precauciones básicas listadas a continuación para evitar la posibilidad de lesiones graves o incluso la muerte por descarga eléctrica, cortocircuito, daños, incendio u otros peligros. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:

Advertencia sobre agua

• No exponga el pedal a la lluvia, no lo use cerca del agua o en condiciones húmedas o mojadas, no lo coloque sobre ningún contenedor (como jarrones, botellas o vasos) que contenga líquidos que puedan derramarse en cualquier abertura.

Batería

• Siga las precauciones a continuación. No hacerlo podría resultar en explosión, incendio, sobrecalentamiento o fuga del líquido de la batería.

- No manipule ni desarme las baterías.
- No deseche las baterías en el fuego.
- No intente recargar baterías que no están diseñadas para ser recargadas.
- Mantenga las baterías separadas de objetos metálicos como collares, horquillas, monedas y llaves.
- Use únicamente el tipo de batería especificado.
- Use baterías nuevas, todas del mismo tipo, mismo modelo y fabricadas por el mismo fabricante.
- Siempre asegúrese de que todas las baterías estén insertadas conforme a las marcas de polaridad +/-.
- Cuando las baterías se agoten, o si el pedal no va a ser usado por un tiempo prolongado, retire las baterías del pedal.

• Mantenga las baterías lejos de niños pequeños, quienes podrían tragarlas accidentalmente.

• Si las baterías tienen fugas, evite el contacto con el líquido derramado. Si el líquido de la batería entra en contacto con sus ojos, boca o piel, lave inmediatamente con agua y consulte a un médico. El líquido de la batería es corrosivo y posiblemente puede causar quemaduras químicas o pérdida de la vista.

UN PRODUCTO DE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 E.U.A.

Fender® es una marca registrada de FMIC.

Derechos de autor © 2025 FMIC. Todos los derechos reservados.

PN 7733527001 REV. A SPANISH

OTROS IDIOMAS

Manual accesible en otros idiomas en la dirección www.fender.com/support

CARACTERÍSTICAS

IMPEDANCIA	Entrada: 500 kΩ Salida: 470 Ω
ALIMENTACIÓN	Adaptador regulado de 80 mA min a 9VDC + ⊖ - conector de barril de 5,5 x 2,1 mm (no incluido) o pila alcalina de 9V (no incluido)
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN	9 VDC
DIMENSIONES	62 × 111,8 × 55,9 mm
PESO	0,25 kg

Las características del producto pueden variar sin notificación previa

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.