Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

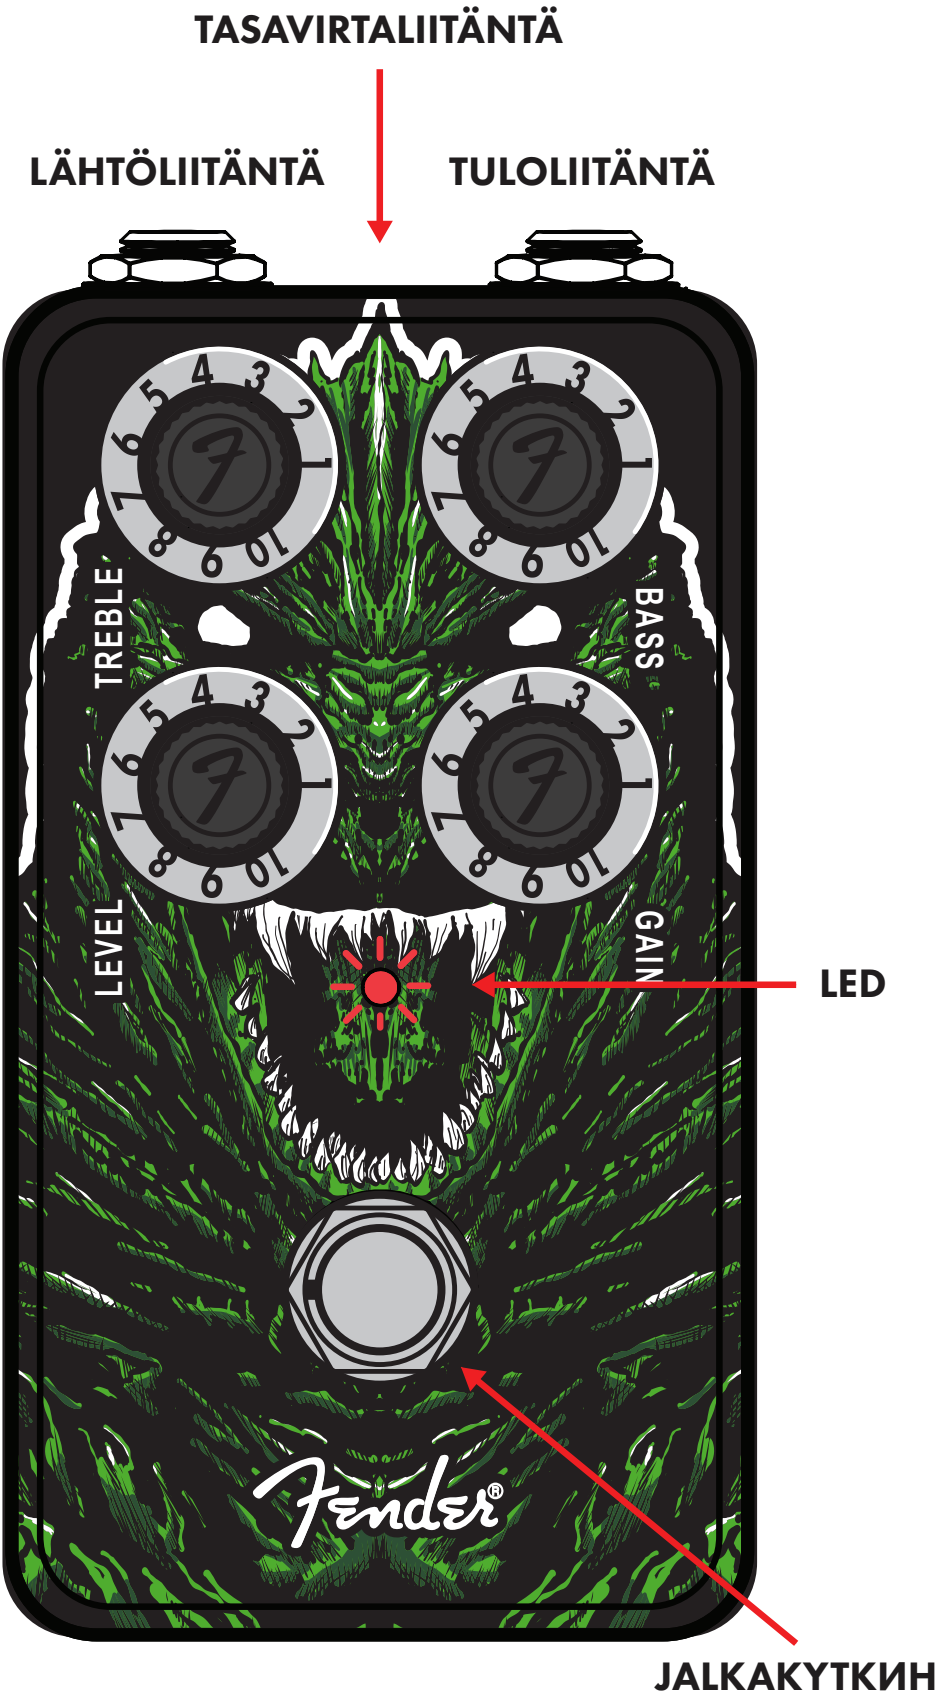

9V PARISTON RUUVIKIINNITYS TAKAOSASSA

LÄHTÖJAKKILIITÄNTÄ
Matalaimpedanssinen lähtö kytkettäväksi vahvistimeen tai seuraavaan polkimeen signaaliketjussa.

TULOJAKKILIITÄNTÄ
Korkeaimpedanssinen tulo sähkökitaralle, bassolle, akustisille kitaroille mikrofonijärjestelmillä, koskettimille ja muille soittimille.

DC-VIRTALIITIN
Kytke DC-sovitin tähän. Vakio keskus-negatiivinen 9VDC-jakkiliitäntä käytettäväksi sopivien virtalähteiden kanssa.

DISKANTTISÄÄTÖNUPPI
Säätää diskanttitaajuuden tasoa.

BASSOSÄÄTÖNUPPI
Säätää bassotaajuuden tasoa.

TASONUPPI
Säätää säröefektin äänenvoimakkuutta.

VAHVISTUSSÄÄTÖNUPPI
Säätää vahvistustasoa matalasta overdrive-säröstä täyteen korkean vahvistuksen säröön.

LED-VALO
Syttyy kun efekti on päällä.

JALKAKYTKIN
Kytkee efektin päälle ja pois.

PARISTOLOKERO (TAKANA)
Ruuvilla suljettava lokero, johon mahtuu yksi 9V-paristo.

SISÄISET TRIMMAUSPOTENTIOMETRIT (KÄYTETTÄVISSÄ KANTTA POISTAMALLA)

KESKIALUE-trimmauspotentiometri on EQ-leikkaus/korostussäädin ja on tasainen keskikohdassa.

SUODATIN-trimmauspotentiometri on alipäästösuodatin, joka auttaa poistamaan ylimääräistä korkeataajuusenergiaa tai "sihinää" (noin 4kHz ja korkeammat taajuudet) kirkkaammista vahvistimista.

Poista kansi käyttäen talttapäistä ruuvimeisseliä. Säädä trimmauspotentiometrit käyttäen ristipäistä ruuvimeisseliä.

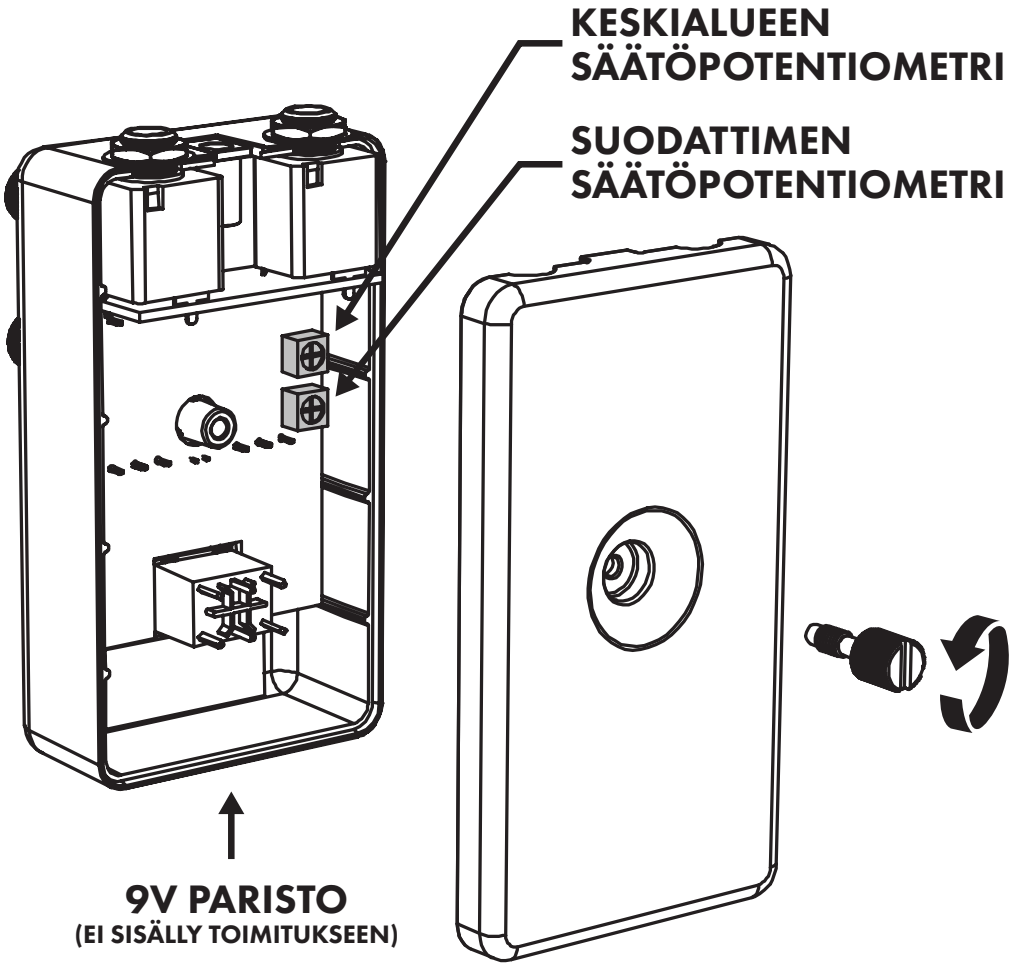

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- VAROITUS: Vaurioiden, tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi älä altista laitetta tai sen AC-virtaa sateelle tai kosteudelle.
- Älä muuta kytketyn virta-adapterin AC-pistoketta.
- Älä tiputtele tai roiskauta nesteitä laitteen päälle.
- Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia, anna huolto vain pätevän henkilöstön tehtäväksi.
- VAROITUS: Laite saa olla kytkettynä ainoastaan turvallisuusviranomaisen sertifioimaan, säänneltyyn virtalähteeseen (adapteri), joka on hyväksytty käyttöön ja täyttää sovellettavat paikalliset ja kansalliset sääntelyturvallisuusvaatimukset.
- Irrota AC-virta-adapteri ennen laitteen ulkopinnan puhdistamista. Käytä puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja odota sitten, kunnes laite on täysin kuiva ennen virtaan kytkemistä uudelleen.
- Vahvistimet ja kaiutinjärjestelmät sekä korva-/kuulokkeet (jos varustettuna) pystyvät tuottamaan erittäin korkeita äänenpaineita, jotka voivat aiheuttaa tilapäistä tai pysyvää kuulovauriota. Ole varovainen äänenvoimakkuuden säätämisessä käytön aikana.

Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä:

Nämä symbolit tuotteissa, pakkauksissa ja/tai oheisasiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita sekä paristoja ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten vie ne soveltuviin keräyspisteisiin kansallisen lainsäädäntösi mukaisesti.

Hävittämällä nämä tuotteet ja paristot oikein autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita voisi muuten aiheutua sopimattomasta jätteenkäsittelystä.

Saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikalliseen kuntaasi, jätteenkuljetuspalveluun tai myyntipisteeseen, josta ostit tuotteet.

Euroopan unionin yritysasiakkaille:

Jos haluat hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai toimittajaasi saadaksesi lisätietoja.

VAROTOIMET — LUE HUOLELLISESTI ENNEN JATKAMISTA

Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa tulevaa käyttöä varten.

VAROITUS

Noudata aina alla lueteltuja perusvarotoimia välttääksesi vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman mahdollisuuden sähköiskusta, oikosulusta, vaurioista, tulipalosta tai muista vaaroista. Nämä varotoimet sisältävät muun muassa seuraavat:

Vesivaro

• Älä altista poljinta sateelle, älä käytä sitä veden lähellä tai kosteissa tai märissä olosuhteissa, älä aseta sitä säiliöiden (kuten maljakot, pullot tai lasit) päälle, jotka sisältävät nesteitä, jotka voivat valua aukkoihin.

Paristo

• Noudata alla olevia varotoimia. Niiden laiminlyönti saattaa johtaa räjähdykseen, tulipaloon, ylikuumenemiseen tai paristonestevuotoon.

- Älä peukaloi tai pura paristoja.
- Älä hävitä paristoja tulessa.
- Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole suunniteltu ladattaviksi.
- Pidä paristot erillään metalliesineistä kuten kaulakoruista, hiusneuloista, kolikoista ja avaimista.
- Käytä vain määriteltyä paristotyyppiä.
- Käytä uusia paristoja, jotka ovat kaikki samaa tyyppiä, samaa mallia ja saman valmistajan tekemiä.
- Varmista aina, että kaikki paristot on asetettu +/- napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Kun paristot loppuvat tai jos poljinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot poljimesta.

• Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta, jotka voivat vahingossa niellä ne.

• Jos paristoista vuotaa nestettä, vältä kosketusta vuotaneen nesteen kanssa. Jos paristoneste joutuu kosketuksiin silmiesi, suusi tai ihosi kanssa, pese välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Paristoneste on syövyttävää ja voi mahdollisesti aiheuttaa kemiallisia palovammoja tai näön menetystä.

TUOTE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® on FMIC:n rekisteröity tavaramerkki.

Tekijänoikeus © 2025 FMIC. Kaikki oikeudet pidätetään.

PN 7733527014 REV. A FINNISH

LISÄKIELET

Käyttöohje saatavana muilla kielillä osoitteessa
www.fender.com/support

TEKNISET TIEDOT

IMPEDANSSIT	Tulo: 500kΩ Lähtö: 470Ω
VIRTALÄHDE	80mA min @ 9VDC säädelty adapteri +-⊙- 5,5 x 2,1 mm lieriöliitin (ei sisälly toimitukseen) tai 9V alkaliparisto (ei sisälly toimitukseen)
VIRTAVAATIMUKSET	9VDC
MITAT	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
PAINO	0,55 lbs (0,25kg)

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.