Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

VITE POSTERIORE PER ACCEDERE ALLA BATTERIA DA 9V

USCITA
L'uscita a bassa impedenza si collega ad un amplificatore o ad un altro pedale successivo del set.

INGRESSO
Ingresso ad alta impedenza per l'ingresso del segnale da chitarra elettrica, basso, chitarra acustica con sistemi di pickup, tastiere oppure altri strumenti.

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE
Collegare qui l'alimentatore di CC. Presa standard a 9V c.c., con il negativo al centro, da utilizzare con alimentatori idonei con un connettore a barilotto standard da 9V c.c.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEGLI ALTI
Imposta il volume degli alti.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEI BASSI
Imposta il volume dei bassi.

MANOPOLA DI CONTROLLO DEL VOLUME
Imposta il volume della distorsione.

MANOPOLA DI CONTROLLO GAIN
Imposta la sensibilità di ingresso in modo da produrre una lieve sovraeccitazione a valori bassi e a quelle alte, "completamente fuse".

LED
Si illumina quando l'effetto è attivo.

INTERRUTTORE A PEDALE
Accende e spegne l’effetto.

VANO BATTERIA (POSTERIORE)
Il vano per una batteria da 9V è accessibile dopo aver svitato la vite.

TRIMMER DEI POTENZIOMETRI INTERNI (ACCESSIBILI DOPO AVER RIMOSSO IL COPERCHIO)

Il trimmer MIDRANGE migliora o sopprime i middle del suono. Se impostato al centro, non influenza i medi.

Il trimmer FILTER è un filtro passa-basso, che aiuta a rimuovere l'energia in eccesso delle alte frequenze, o l'effetto "fizz" (circa 4kHz e oltre), proveniente da amplificatori dal suono più brillante.

Rimuovere il coperchio con un cacciavite a testa piatta. Regolare i trimmer con un cacciavite Phillips.

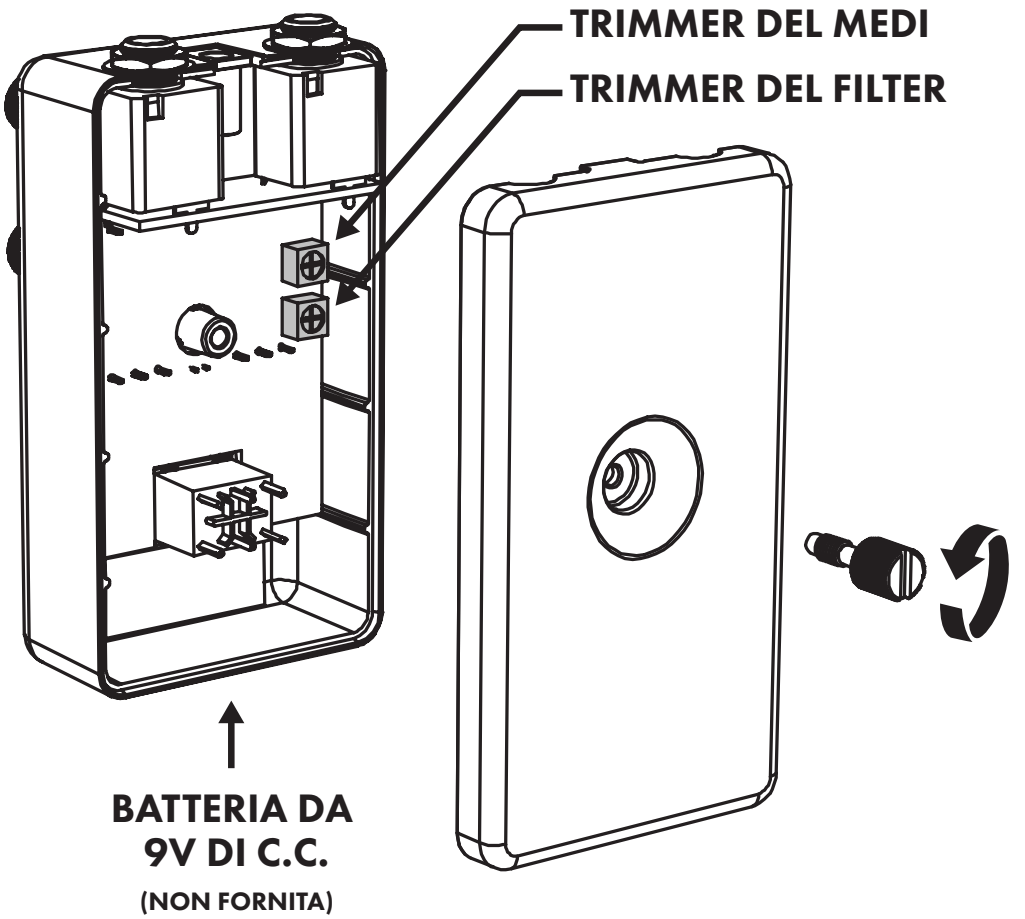

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- AVVERTENZE: Per ridurre il rischio di danni, incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio o il relativo alimentatore di CA all'effetto della pioggia o dell'umidità.
- Non modificare la spina dell'alimentatore.
- Impedire di lasciare sgocciolare liquidi o spruzzi sull'apparecchio.
- All'interno dell'apparecchio non vi sono parti, che possono essere riparate dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- AVVERTENZE: L'apparecchio può essere alimentato solo con un alimentatore omologato con una tensione stabilizzata conforme alle norme di sicurezza e alle normative vigenti.
- Prima di pulire la superficie esterna, scollegare l'alimentatore. Utilizzare solo un panno umido per la pulizia e quindi attendere che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di ricollegarlo alla presa di alimentazione.
- I sistemi di amplificazione e di riproduzione e le cuffie/auricolari (se inclusi) possono riprodurre livelli di pressione sonora molto elevati, che possono causare danni temporanei o permanenti all'udito. Quindi, quando si regola il volume procedere con cautela.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di apparecchiature obsolete e batterie usate:

Questi simboli sui prodotti, sulle confezioni e/o sui documenti di accompagnamento indicano che i prodotti elettrici ed elettronici usati e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici generali.

Per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio di prodotti obsoleti e batterie usate, si prega di portarli presso i punti di raccolta appropriati, in conformità con la legislazione nazionale del vostro paese.

Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie, contribuirete a preservare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di prodotti obsoleti e batterie, si prega di contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento rifiuti locale o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti commerciali nell'Unione Europea:

Se desiderate smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, si prega di contattare il vostro rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

PRECAUZIONI — SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro e facilmente accessibile per riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Seguire sempre le precauzioni di base elencate di seguito per evitare la possibilità di lesioni gravi o persino la morte per shock elettrico, cortocircuito, danni, incendio o altri pericoli. Queste precauzioni includono, ma non si limitano a, quanto segue:

Avvertenza relativa all'acqua

- Non esporre il pedale alla pioggia, non utilizzarlo vicino all'acqua o in condizioni umide o bagnate, non posizionarlo su contenitori (come vasi, bottiglie o bicchieri) contenenti liquidi che potrebbero versarsi nelle aperture.

Batteria

- Seguire le precauzioni riportate di seguito. La mancata osservanza potrebbe causare esplosione, incendio, surriscaldamento o perdita di fluido della batteria.

- Non manomettere o smontare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non tentare di ricaricare batterie che non sono progettate per essere ricaricate.
- Tenere le batterie separate da oggetti metallici come collane, forcine, monete e chiavi.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria specificato.
- Utilizzare batterie nuove, tutte dello stesso tipo, stesso modello e dello stesso produttore.
- Assicurarsi sempre che tutte le batterie siano inserite in conformità con i contrassegni di polarità +/-.
- Quando le batterie si esauriscono, o se il pedale non deve essere utilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie dal pedale.

- Tenere le batterie lontano dai bambini piccoli, che potrebbero ingerirle accidentalmente.

- In caso di perdite delle batterie, evitare il contatto con il fluido fuoriuscito. Se il fluido della batteria dovesse entrare in contatto con occhi, bocca o pelle, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Il fluido della batteria è corrosivo e può causare ustioni chimiche o perdita della vista.

PRODOTTO DALLA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® è un marchio registrato di FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Tutti i diritti riservati.

PN 7733527004 REV. A ITALIAN

ALTRE LINGUE

Il manuale è disponibile anche in altre lingue
all'indirizzo www.fender.com/support

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPEDENZA	Ingresso: 500 kΩ Uscita: 470 Ω
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Alimentatore stabilizzato 100 mA min a 9 V di c.c. + –⊙– - connettore barilotto 5,5 × 2,1 mm (non incluso) o batteria alcalina 9V (non incluso)
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE	9 V di c.c.
DIMENSIONI	62 × 111,8 × 55,9 mm
PESO	0,25kg

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.