Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

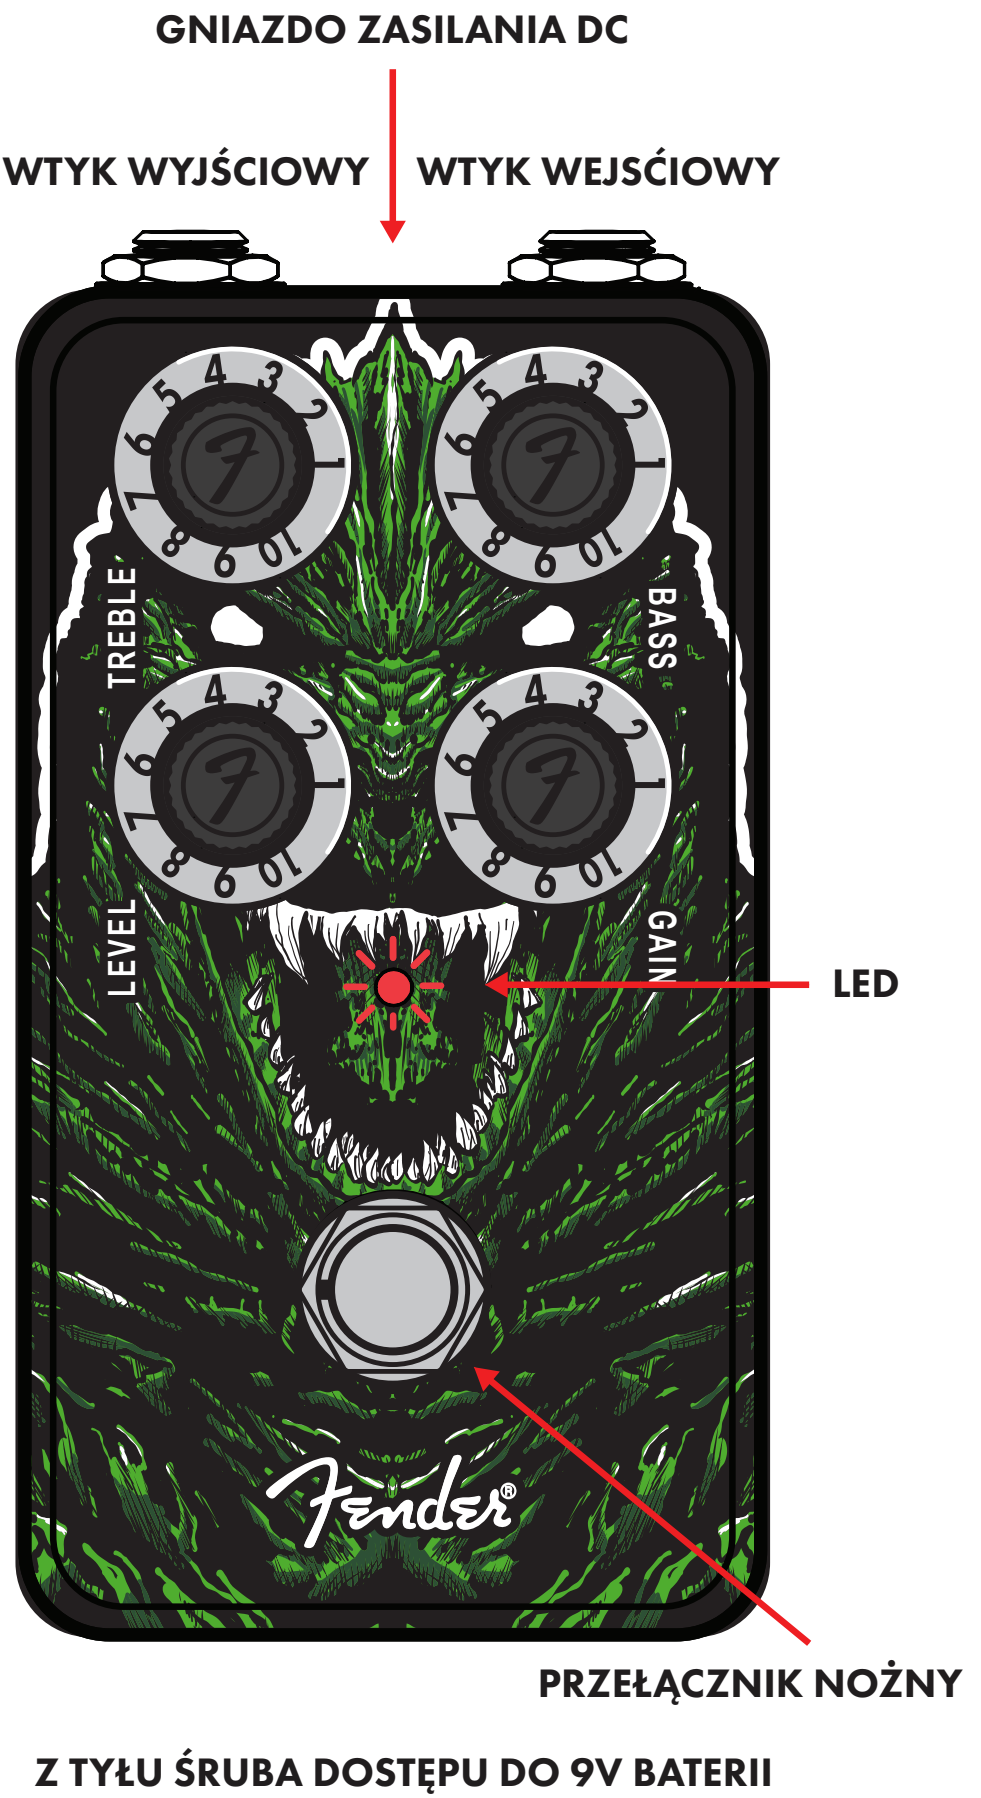

Z TYŁU ŚRUBA DOSTĘPU DO 9V BATERII

WTYK WYJŚCIOWY
Wyjście o niskiej impedancji do połączenia ze wzmacniaczem lub kolejnym pedałem w zestawie.

WTYK WEJŚCIOWY
Wejście o wysokiej impedancji dla gitary elektrycznej, basowej bądź akustycznej z czujnikiem, klawiszy lub innych instrumentów.

GNIAZDO ZASILANIA DC
Do podłączenia adapteru zasilania DC. Standardowe gniazdo centralnie ujemne 9VDC do użytku z odpowiednimi zasilaczami.

TREBLE – GAŁKA REGULUJĄCA WYSOKOŚĆ
Reguluje poziom częstotliwości wysokich tonów.

BASS – GAŁKA REGULUJĄCA BASY
Reguluje poziom częstotliwości basów.

LEVEL – GAŁKA REGULUJĄCA GŁOŚNOŚĆ
Reguluje głośność efektu distortion.

GAIN – GAŁKA REGULUJĄCA CZUŁOŚĆ WEJŚCIOWĄ
Reguluje poziom czułości wejściowej od niskiego przesteru po pełnowymiarowy efekt distortion.

DIODA KONTROLNA LED
Świeci, kiedy efekt jest włączony.

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY
Włącza i wyłącza efekt.

KOMORA BATERII (TYŁ)
Komora mieszcząca jedną 9V baterię z dostępem odkręcanym na śrubę.

WEWNĘTRZNE POTENCJOMETRY TRYMERA (DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU POKRYWY)

Trymer MIDRANGE wzmacnia lub przeciwnie tłumi środkowe brzmienia. Po ustawieniu na środku jest płaski.

Trymer FILTER to filtr dolnoprzepustowy, który pomaga usunąć nadmiar energii o wysokiej częstotliwości lub "musowanie" (około 4kHz i więcej) z jaśniej brzmiących wzmacniaczy.

Zdejmijcie pokrywę za pomocą śrubokręta płaskiego. Trymery regulujcie za pomocą śrubokręta krzyżowego.

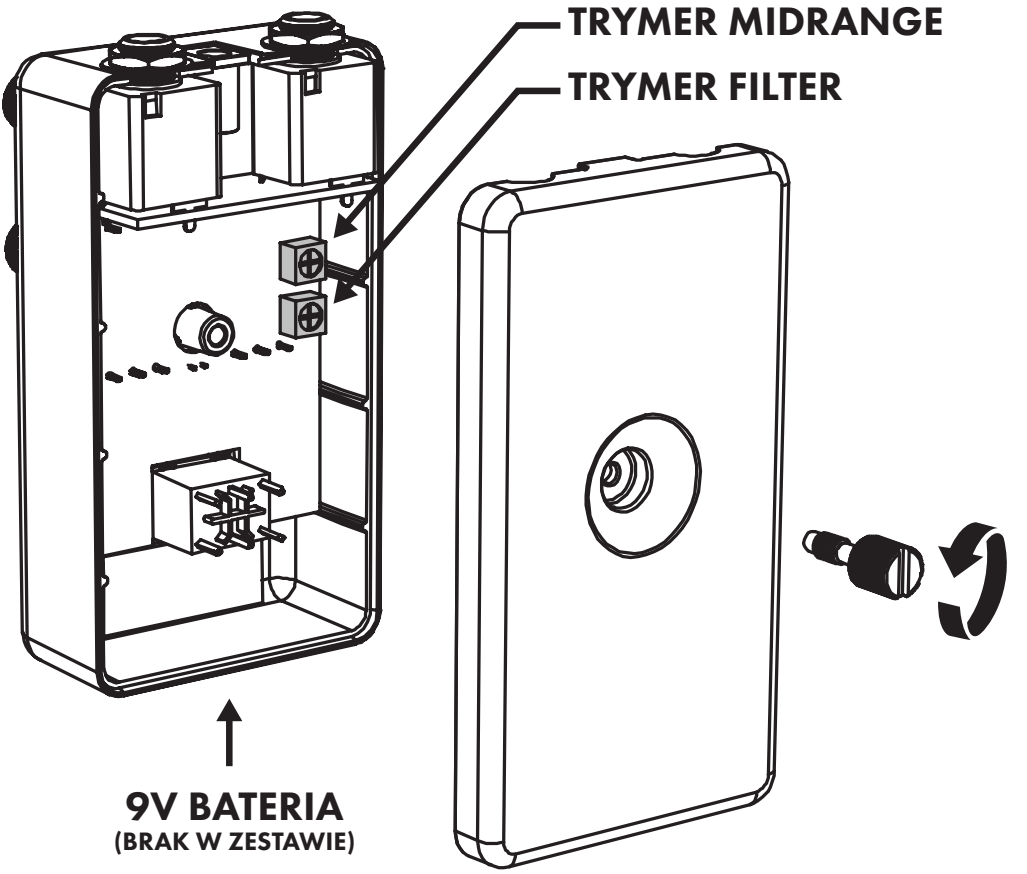

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu, pożarowi lub porażeniu prądem, nie należy narażać jednostki lub jej zasilacza na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie przerabiać wtyczki sieciowej podłączonego zasilacza.
- Jednostki nie należy spryskiwać lub polewać płynami.
- Wewnątrz jednostki nie ma żadnych części nadających się do serwisowania przez użytkownika. Serwis należy kierować wyłącznie do wykwalifikowanego personelu.
- OSTRZEŻENIE: Jednostka może być podłączona wyłącznie do certyfikowanego oraz regulowanego przez odpowiedni urząd źródła zasilania (adapteru), dopuszczonego do użytku i zgodnego z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi wymogami regulacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem zewnętrznej części jednostki należy odłączyć zasilacz sieciowy. Do czyszczenia należy używać wyłącznie wilgotnej szmatki a następnie przed ponownym podłączeniem do zasilania należy poczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie.
- Wzmacniacze i systemy głośnikowe oraz słuchawki douszne/nauszne (jeśli są w wyposażeniu) posiadają zdolność do wytwarzania bardzo wysokich poziomów ciśnienia akustycznego, które może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Należy zachować ostrożność podczas ustawiania i regulowania poziomów głośności w czasie użytkowania.

Informacje dla użytkowników dotyczące zbierania i utylizacji starego sprzętu oraz zużytych baterii:

Te symbole na produktach, opakowaniach i/lub towarzyszących dokumentach oznaczają, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być mieszane z ogólnymi odpadami domowymi.

W celu właściwego przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu starych produktów oraz zużytych baterii, prosimy o dostarczenie ich do odpowiednich punktów zbiórki, zgodnie z przepisami krajowymi.

Poprzez właściwe utylizowanie tych produktów i baterii pomożesz w oszczędzaniu cennych zasobów oraz zapobieżeniu potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu starych produktów i baterii, prosimy o kontakt z lokalną gminą, służbą utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupiono te przedmioty.

Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej:

Jeśli chcesz pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prosimy o kontakt ze swoim dealerem lub dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI — PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Prosimy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności wymienionych poniżej, aby uniknąć możliwości poważnych obrażeń, a nawet śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, uszkodzeń, pożaru lub innych zagrożeń. Te środki ostrożności obejmują między innymi następujące:

Ostrzeżenie dotyczące wody

• Nie wystawiaj pedału na działanie deszczu, nie używaj go w pobliżu wody ani w wilgotnych lub mokrych warunkach, nie stawiaj go na żadnych pojemnikach (takich jak wazony, butelki lub szklanki) zawierających płyny, które mogą rozlać się do otworów.

Bateria

• Przestrzegaj poniższych środków ostrożności. Nieprzestrzeganie może skutkować wybuchem, pożarem, przegrzaniem lub wyciekiem elektrolitu z baterii.

- Nie manipuluj przy bateriach ani ich nie rozmontowuj.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia.
- Nie próbuj ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Trzymaj baterie z dala od metalowych przedmiotów, takich jak naszyjniki, spinki do włosów, monety i klucze.
- Używaj wyłącznie określonego typu baterii.
- Używaj nowych baterii, wszystkie tego samego typu, tego samego modelu i wyprodukowane przez tego samego producenta.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami biegunowości +/-.
- Gdy baterie się wyczerpią lub gdy pedał nie będzie używany przez długi czas, wyjmij baterie z pedału.

• Trzymaj baterie z dala od małych dzieci, które mogą przypadkowo je połknąć.

• Jeśli baterie zaczną przeciekać, unikaj kontaktu z wyciekłym płynem. Jeśli elektrolit z baterii dostanie się do oczu, ust lub na skórę, natychmiast przemyj wodą i skonsultuj się z lekarzem. Elektrolit z baterii jest żrący i może powodować oparzenia chemiczne lub utratę wzroku.

PRODUKT FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® jest zarejestrowanym znakiem towarowym FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PN 7733527007 REV. A POLISH

INNE JĘZYKI

Podręcznik w innych językach dostępny na
www.fender.com/support

DANE TECHNICZNE

IMPEDANCJE	Wejście: 500 kΩ Wyjście: 470 Ω
ZASILANIE	Regulowany adapter 80 mA min @ 9VDC +—⊙—- gniazdo lufowe 5,5 × 2,1 mm (nie zawarty) lub bateria alkaliczna 9V (nie zawarty)
WYMOGI DOTYCZĄCE ZASILANIA	9VDC
WYMIARY	62 × 111,8 × 55,9 mm
WAGA	0,25kg

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.