Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

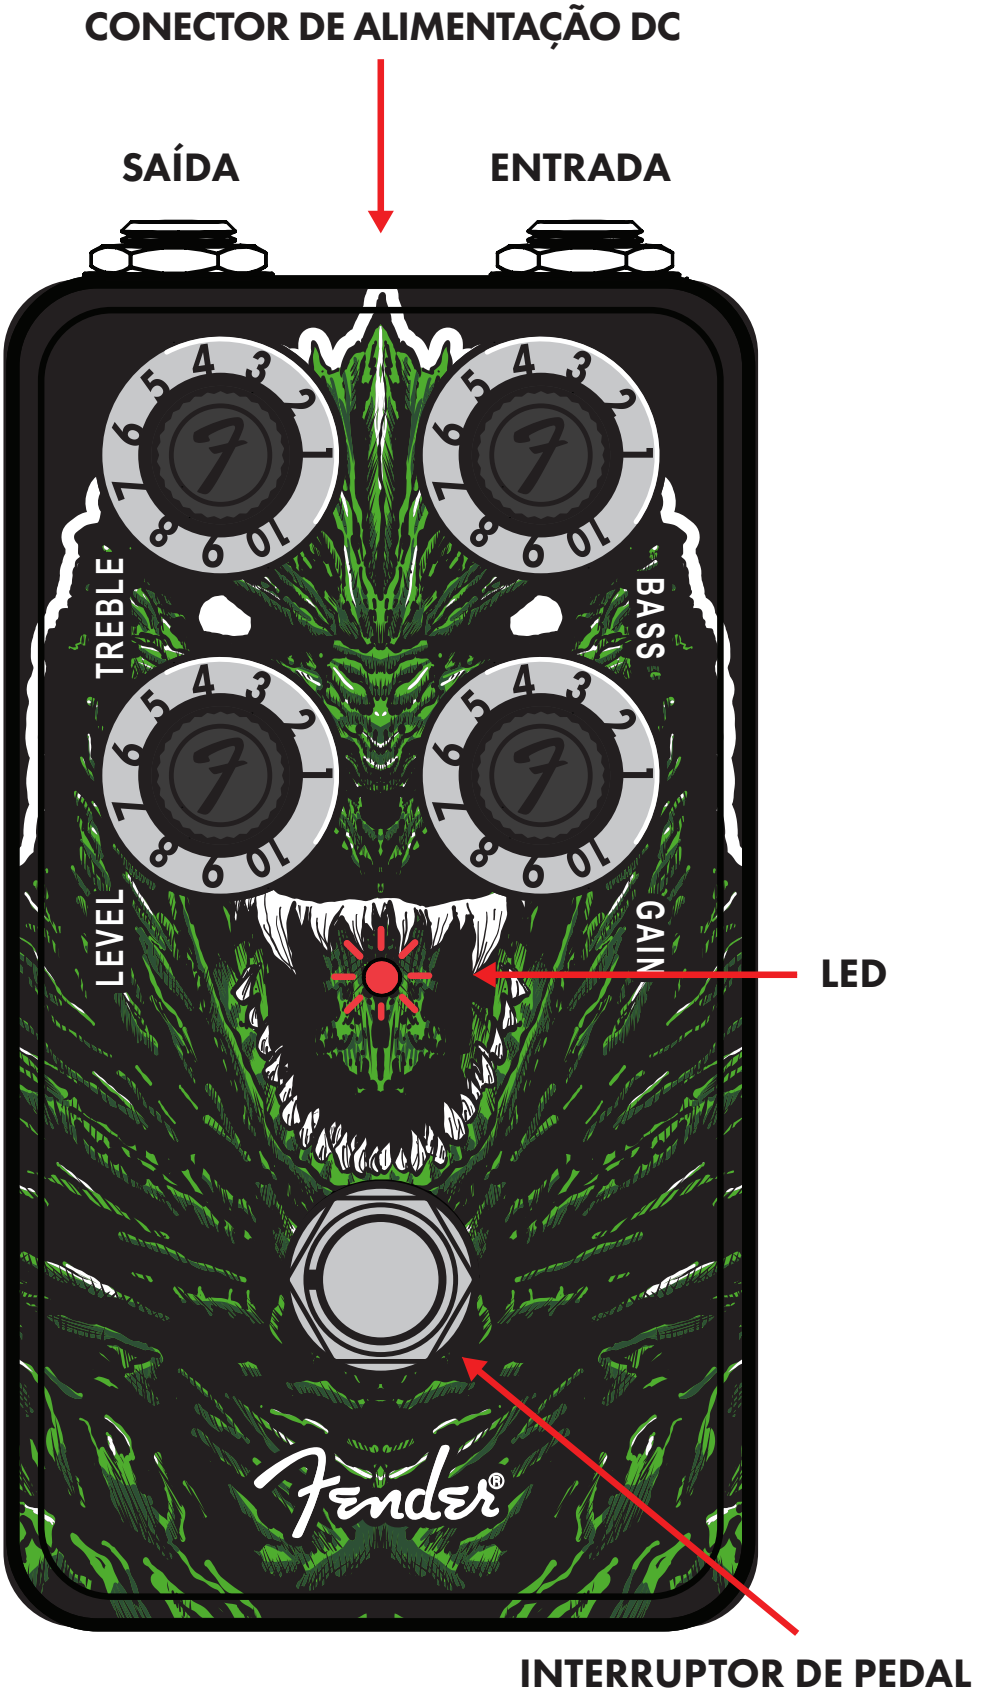

PARAFUSO NA PARTE DE TRÁS PARA ACEDER À BATERIA DE 9V

SAÍDA
A saída de baixa impedância liga-se a um amplificador ou a outro pedal no conjunto.

ENTRADA
Entrada de alta impedância para alimentar um sinal de uma guitarra eléctrica, baixo, guitarra acústica com captação, teclado ou outro instrumento.

CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DC
Ligue aqui o adaptador de alimentação. Tomada padrão para alimentação a partir de uma fonte adequada através de um conector cilíndrico de 9 VDC com um pólo negativo no centro.

TREBLE - AGUDOS
Ajusta o volume das altas frequências.

BASS - GRAVES
Ajusta o volume das baixas frequências.

LEVEL - VOLUME
Ajusta o volume da distorção.

GAIN - SENSIBILIDADE DE ENTRADA
Ajusta a sensibilidade de entrada criando um excesso subtil a valores baixos e uma distorção 'totalmente derretida' a valores altos.

LED
Quando ligado, a luz fica acesa.

INTERRUPTOR DE PEDAL
Liga e desliga o efeito.

CAIXA PARA BATERIA (ATRÁS)
Caixa para uma bateria 9V está acessível depois da remoção do parafuso.

TRIMES INTERNOS (ACESSÍVEIS APÓS A REMOÇÃO DA TAMPA)

Trim MIDRANGE reforça ou suprime o som da gama média. Quando definido para um valor médio, o equalizador fica directo.

Trim FILTER é um filtro de baixa passagem que ajuda a remover o excesso de energia de alta frequência ("fizz" cerca de 4 kHz e acima) dos amplificadores de som mais nítido.

Remova a tampa com chave de fendas. Ajuste trimes com a chave Philips.

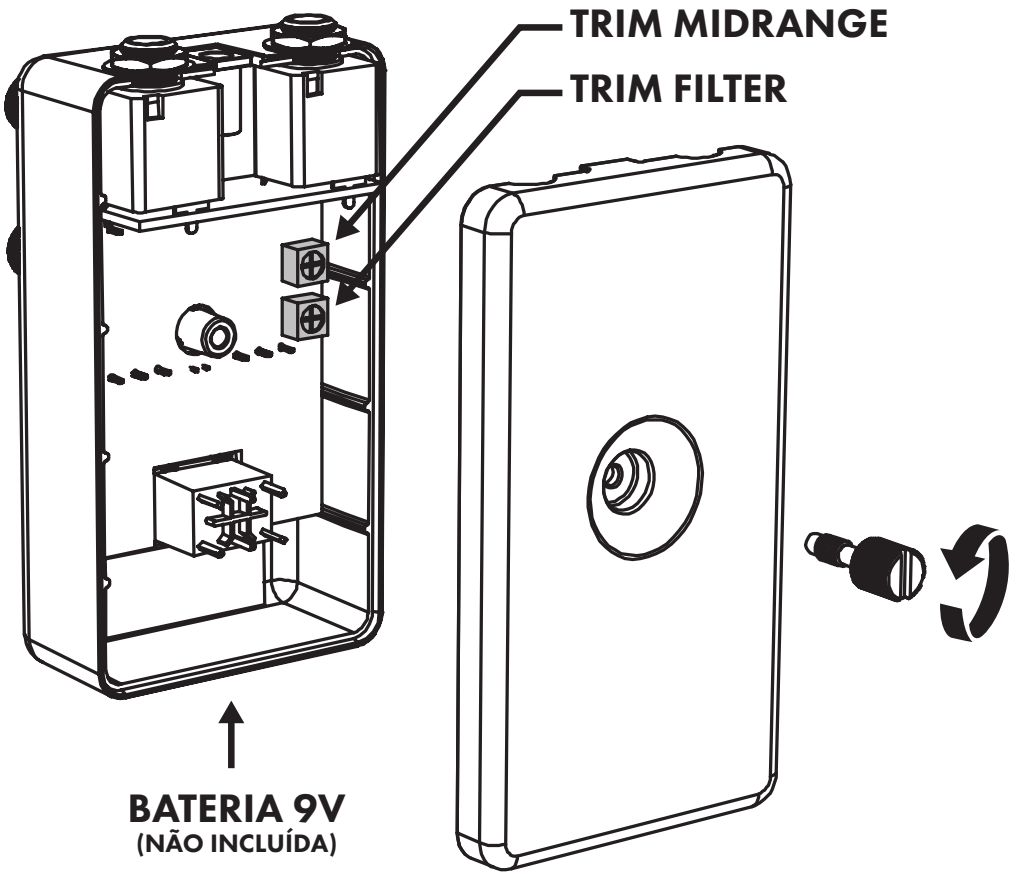

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- AVISO: Para prevenir danos, fogo, ou choque eléctrico, não expor o efeito ou o seu adaptador de energia AC à chuva ou humidade.
- Não mexer na ficha de corrente alternada do adaptador de corrente AC.
- Proteger o efeito de pingos ou salpicos de líquidos.
- Não há componentes dentro do efeito que possam ser reparados pelo utilizador. Arranjos podems ser feitos apenas por profissionais qualificados.
- NOTE: O efeito só pode ser alimentado por uma fonte de alimentação estabilizada de tensão aprovada (adaptador) que cumpra as normas de segurança e os regulamentos legais aplicáveis.
- Desligue o adaptador AC antes de limpar a superfície exterior do efeito. Utilizar apenas um pano húmido para limpeza, esperar até estar completamente seco antes de voltar a ligar à fonte de energia.
- Amplificadores, sistemas de altifalantes e auscultadores (se incluídos) podem produzir níveis de pressão sonora muito elevados que podem causar danos auditivos temporários ou permanentes. Portanto, tenha cuidado ao ajustar os níveis de volume.

Informações para usuários sobre coleta e descarte de equipamentos antigos e baterias usadas:

Estes símbolos nos produtos, embalagens e/ou documentos que os acompanham significam que produtos elétricos e eletrônicos usados e baterias não devem ser misturados com o lixo doméstico comum.

Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados de produtos antigos e baterias usadas, leve-os aos pontos de coleta aplicáveis, de acordo com a legislação nacional.

Ao descartar esses produtos e baterias corretamente, você ajudará a economizar recursos valiosos e prevenir possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam surgir do manuseio inadequado de resíduos.

Para mais informações sobre coleta e reciclagem de produtos antigos e baterias, entre em contato com sua prefeitura local, seu serviço de coleta de lixo ou o ponto de venda onde você comprou os itens.

Para usuários comerciais na União Europeia:

Se desejar descartar equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em contato com seu revendedor ou fornecedor para obter mais informações.

PRECAUÇÕES — FAVOR LER ATENTAMENTE ANTES DE PROSSEGUIR

Favor manter este manual em local seguro e de fácil acesso para referência futura.

AVISO

Sempre siga as precauções básicas listadas abaixo para evitar a possibilidade de ferimentos graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros perigos. Essas precauções incluem, mas não se limitam ao seguinte:

Aviso sobre água

• Não exponha o pedal à chuva, não o use perto de água ou em condições úmidas ou molhadas, não o coloque sobre recipientes (como vasos, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam derramar nas aberturas.

Bateria

• Siga as precauções abaixo. O não cumprimento pode resultar em explosão, incêndio, superaquecimento ou vazamento do fluido da bateria.

- Não mexa nem desmonte as baterias.
- Não descarte baterias no fogo.
- Não tente recarregar baterias que não foram projetadas para serem carregadas.
- Mantenha as baterias separadas de objetos metálicos como colares, grampos de cabelo, moedas e chaves.
- Use apenas o tipo de bateria especificado.
- Use baterias novas, todas do mesmo tipo, mesmo modelo e do mesmo fabricante.
- Sempre certifique-se de que todas as baterias sejam inseridas em conformidade com as marcações de polaridade +/-.
- Quando as baterias acabarem, ou se o pedal não for usado por muito | tempo, remova as baterias do pedal.

• Mantenha as baterias longe de crianças pequenas, que podem acidentalmente engoli-las.

• Se as baterias vazarem, evite contato com o fluido vazado. Se o fluido da bateria entrar em contato com seus olhos, boca ou pele, lave imediatamente com água e consulte um médico. O fluido da bateria é corrosivo e pode causar queimaduras químicas ou perda da visão.

PRODUTO DA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 E.U.A.

Fender® é uma marca registrada da FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Todos os direitos reservados.

PN 7733527003 REV. A PORTUGUESE

OUTRAS LÍNGUAS

As instruções também estão disponíveis em outras línguas em www.fender.com/support

ESPECIFICAÇÃO

IMPEDÂNCIA	Entrada: 500 kΩ Saída: 470 Ω
ALIMENTAÇÃO	Adaptador estabilizado 80 mA min com 9 VDC + — ⊙ — - conector cilíndrico 5,5 × 2,1 mm (não incluso) ou bateria alcalina de 9V (não incluso)
REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO	9 VDC
DIMENSÕES	62 × 111,8 × 55,9 mm
PESO	0,25 kg

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.