Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

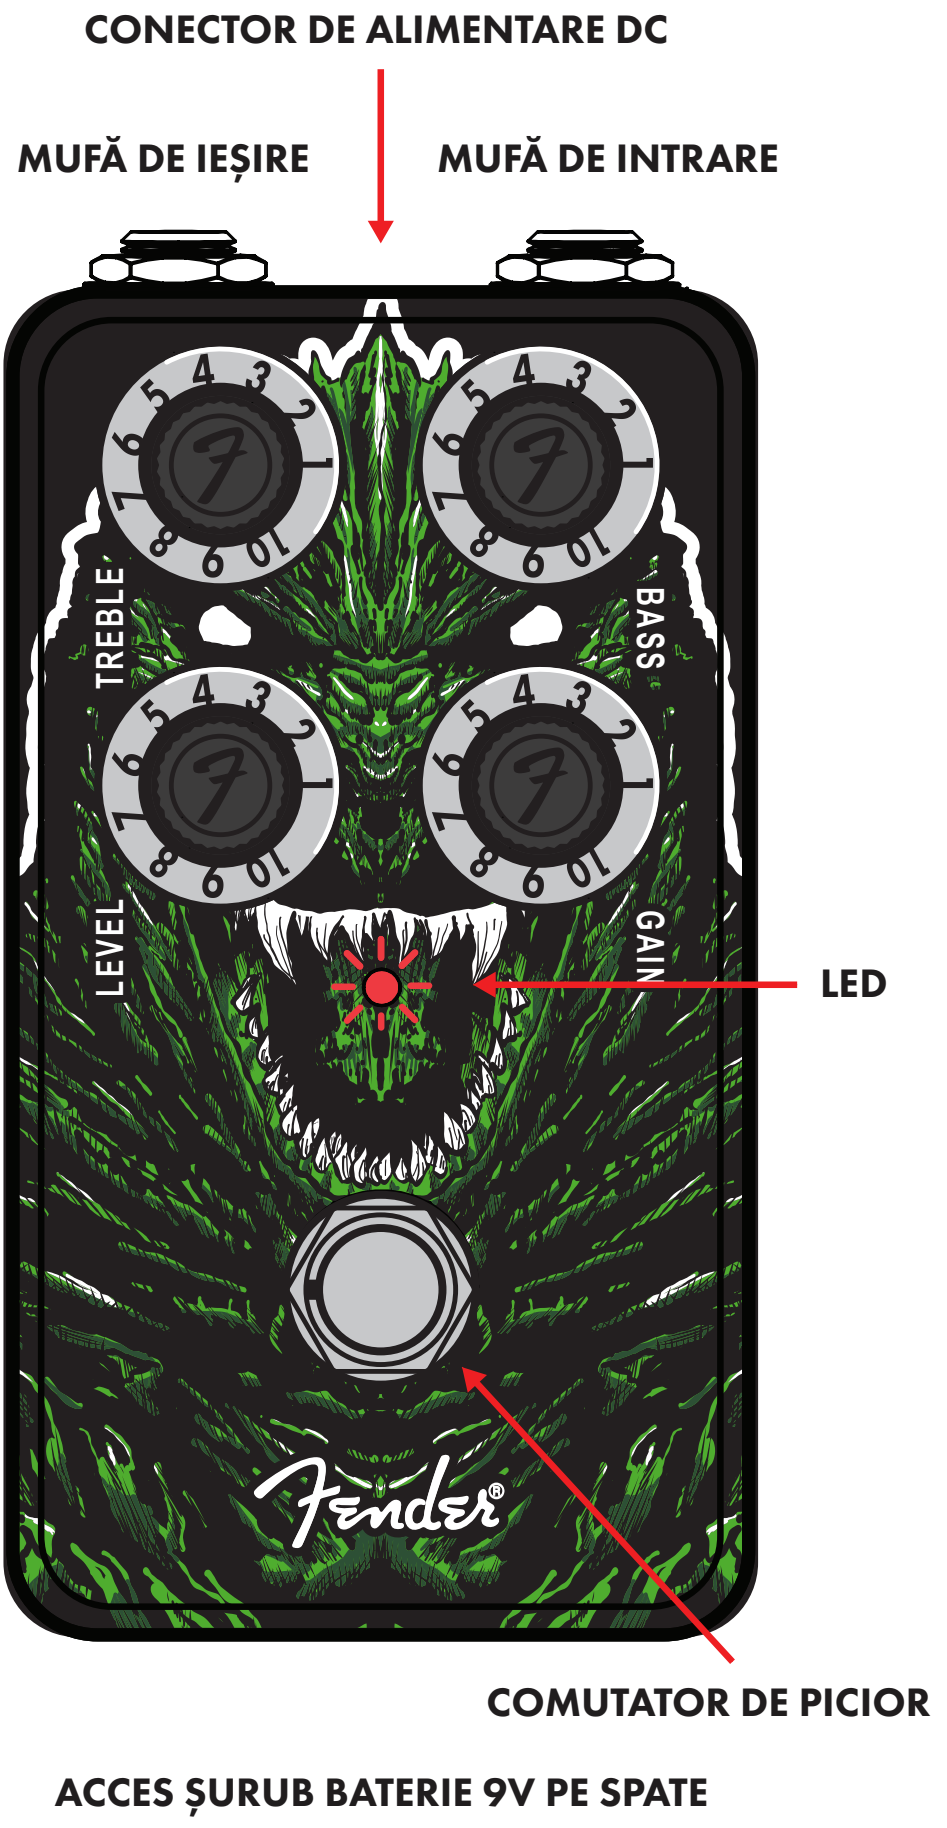
CONECTOR DE ALIMENTARE DC
MUFĂ DE IEȘIRE
MUFĂ DE INTRARE
TREBLE
BASS
LEVEL
GAIN
LED
Fender
COMUTATOR DE PICIOR
ACCES ȘURUB BATERIE 9V PE SPATE

MUFĂ DE IEȘIRE

Ieșirea de impedanță scăzută se conectează la amplificator sau la următoarea pedală din lanțul de semnal.

MUFĂ DE INTRARE

Intrare de impedanță înaltă pentru chitară electrică, bas, chitări acustice cu sisteme de captare, claviaturi și alte instrumente.

CONECTOR DE ALIMENTARE DC

Conectați adaptorul DC aici. Mufă standard 9VDC cu centrul negativ pentru utilizare cu surse de alimentare corespunzătoare.

BUTON DE CONTROL ACUTE

Reglează nivelul frecvențelor acute.

BUTON DE CONTROL GRAVE

Reglează nivelul frecvențelor grave.

BUTON DE CONTROL NIVEL

Reglează volumul efectului de distorsiune.

BUTON DE CONTROL AMPLIFICARE

Reglează nivelul de amplificare de la un overdrive cu amplificare redusă la o distorsiune completă cu amplificare înaltă.

LED

Se aprinde când efectul este pornit.

COMUTATOR DE PICIOR

Pornește și oprește efectul.

COMPARTIMENT BATERIE (SPATE)

Compartiment cu acces prin șurub care găzduiește o baterie de 9V.

POTENȚIOMETRE DE REGLAJ INTERNE (ACCESIBILE PRIN ÎNDEPĂRTAREA CAPACULUI)

Potențiometrul de reglaj MEDII este un control EQ de atenuare/amplificare și este plat când este setat în centru.

Potențiometrul de reglaj FILTRU este un filtru trece-jos care ajută la eliminarea energiei excesive de înaltă frecvență sau "șuieratului" (în jurul valorii de 4kHz și mai mare) de la amplificatoarele cu sunet mai strălucitor.

Îndepărtați capacul folosind o șurubelniță cu cap plat. Reglați potențiometrele de reglaj folosind o șurubelniță cu cap Phillips.

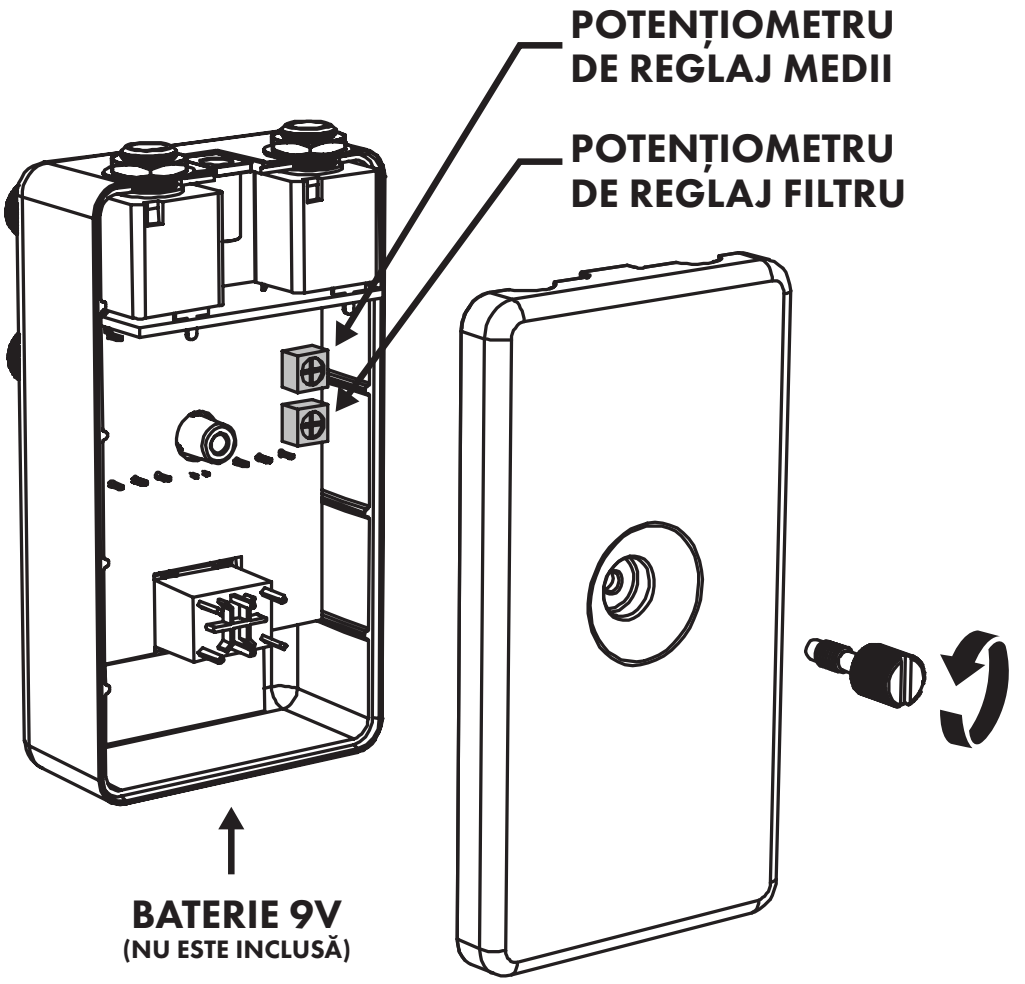

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- AVERTISMENT: Pentru a preveni deteriorarea, riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți unitatea sau alimentarea sa AC la ploaie sau umiditate.
- Nu modificați ștecherul AC al adaptorului de alimentare conectat.
- Nu picurați sau stropiți lichide pe unitate.
- Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior, adresați-vă doar personalului calificat pentru service.
- AVERTISMENT: Unitatea trebuie conectată doar la o sursă de alimentare (adaptor) certificată de o agenție de siguranță, reglementată, aprobată pentru utilizare și conformă cu cerințele de siguranță reglementare locale și naționale aplicabile.
- Deconectați adaptorul de alimentare AC înainte de a curăța exteriorul unității. Folosiți doar o cârpă umedă pentru curățare și apoi așteptați până când unitatea este complet uscată înainte de a o reconecta la alimentare.
- Amplificatoarele și sistemele de difuzoare, precum și căștile/cufiile (dacă sunt echipate) sunt capabile să producă niveluri foarte ridicate de presiune sonoră care pot cauza deteriorarea temporară sau permanentă a auzului. Aveți grijă când setați și reglați nivelurile de volum în timpul utilizării.

Informații pentru utilizatori privind colectarea și eliminarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate:

Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale.

Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le duceți la punctele de colectare aplicabile, în conformitate cu legislația națională.

Prin eliminarea corectă a acestor produse și baterii, veți contribui la salvarea resurselor valoroase și veți preveni orice efecte negative potențiale asupra sănătății umane și mediului care ar putea rezulta în caz contrar din manipularea necorespunzătoare a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre colectarea și reciclarea produselor vechi și a bateriilor, vă rugăm să contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare unde ați achiziționat articolele.

Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană:

Dacă doriți să eliminați echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul pentru informații suplimentare.

PRECAUȚII — VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A CONTINUA

Vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur și la îndemână pentru consultări viitoare.

AVERTISMENT

Urmați întotdeauna precauțiile de bază enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea unei vătămări grave sau chiar moartea din cauza electrocutării, scurtcircuitării, deteriorărilor, incendiului sau altor pericole. Aceste precauții includ, dar nu se limitează la, următoarele:

Avertisment privind apa

• Nu expuneți pedala la ploaie, nu o folosiți lângă apă sau în condiții umede sau ude, nu o plasați pe recipiente (cum ar fi vaze, sticle sau pahare) care conțin lichide care s-ar putea vărsa în orice deschideri.

Bateria

• Urmați precauțiile de mai jos. Nerespectarea acestora poate duce la explozie, incendiu, supraîncălzire sau scurgerea fluidului din baterie.

- Nu modificați sau dezasamblați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu încercați să reîncărcați baterii care nu sunt concepute pentru a fi încărcate.
- Țineți bateriile departe de obiecte metalice cum ar fi coliere, agrafe de păr, monede și chei.
- Folosiți doar tipul de baterie specificat.
- Folosiți baterii noi, toate de același tip, același model și fabricate de același producător.
- Asigurați-vă întotdeauna că toate bateriile sunt introduse în conformitate cu marcajele de polaritate +/-.
- Când bateriile se descarcă, sau dacă pedala nu va fi folosită pentru o perioadă lungă, scoateți bateriile din pedală.

• Țineți bateriile departe de copiii mici, care le-ar putea înghiți accidental.

• Dacă bateriile se scurg, evitați contactul cu fluidul scurs. Dacă fluidul din baterie intră în contact cu ochii, gura sau pielea dumneavoastră, spălați imediat cu apă și consultați un medic. Fluidul din baterie este coroziv și poate cauza arsuri chimice sau pierderea vederii.

UN PRODUS AL
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® este o marcă înregistrată a FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Toate drepturile rezervate.

PN 7733527018 REV. A ROMANIAN

LIMBI SUPLIMENTARE

Manual disponibil în limbi suplimentare la
www.fender.com/support

SPECIFICAȚII

IMPEDANȚE	Intrare: 500kΩ Ieșire: 470Ω
SURSA DE ALIMENTARE	80mA min @ adaptor reglementat 9VDC + -
	Conector barrel 5.5 x 2.1 mm (nu este inclus)
	sau baterie alcalină 9V (nu este inclusă)
CERINȚE DE ALIMENTARE	9VDC
DIMENSIUNI	2.44″ x 4.4″ x 2.2″ (62mm x 111.8mm x 55.9mm)
GREUTATE	0.55 lbs (0.25kg)

Specificațiile produsului se pot modifica fără notificare prealabilă.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.