Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

VZADU SKRUTKA NA PRÍSTUP K 9V BATÉRII

VÝSTUP
Nízkoimpedančný výstup sa pripája k zosilňovaču alebo ďalšiemu pedálu v zostave.

VSTUP
Vysokoimpedančný vstup pre prívod signálu z elektrickej gitary, basy, akustickej gitary so snímačom, klávesov alebo iného nástroja.

NAPÁJACÍ KONEKTOR DC
Sem pripojte napájací adaptér DC. Štandardný jack pre napájanie z vhodného zdroja cez valcovitý konektor 9 VDC so záporným pólom v strede.

TREBLE – VÝŠKY
Nastavuje hlasitosť vysokých frekvencií.

BASS – BASY
Nastavuje hlasitosť nízkych frekvencií.

LEVEL – HLASITOSŤ
Nastavuje hlasitosť skreslenia.

GAIN – VSTUPNÁ CITLIVOSŤ
Nastavuje vstupnú citlivosť vytvárajúcu pri nízkych hodnotách jemné prebudenie a pri vysokých ‚plne natavené' skreslenie.

LEDKA
Pri zapnutom efekte svieti.

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ
Zapína a vypína efekt.

PRIEHRADKA NA BATÉRIU (VZADU)
Priehradka na jednu 9V batériu je prístupná po vyskrutkovaní skrutky.

VNÚTORNÉ TRIMERY (PRÍSTUPNÉ PO DEMONTÁŽI KRYTU)

Trimer MIDRANGE posilňuje alebo naopak potláča stredy vo zvuku. Ak je nastavený na strednú hodnotu, ekvalizér je rovný.

Trimer FILTER je filter dolnej priepusti, ktorý pomáha z ostrejšie znejúcich zosilňovačov odstrániť prebytočnú energiu vysokých frekvencií („svist“ okolo 4 kHz a vyššie).

Kryt demontujte pomocou plochého skrutkovača. Trimery nastavujte pomocou krížového skrutkovača.

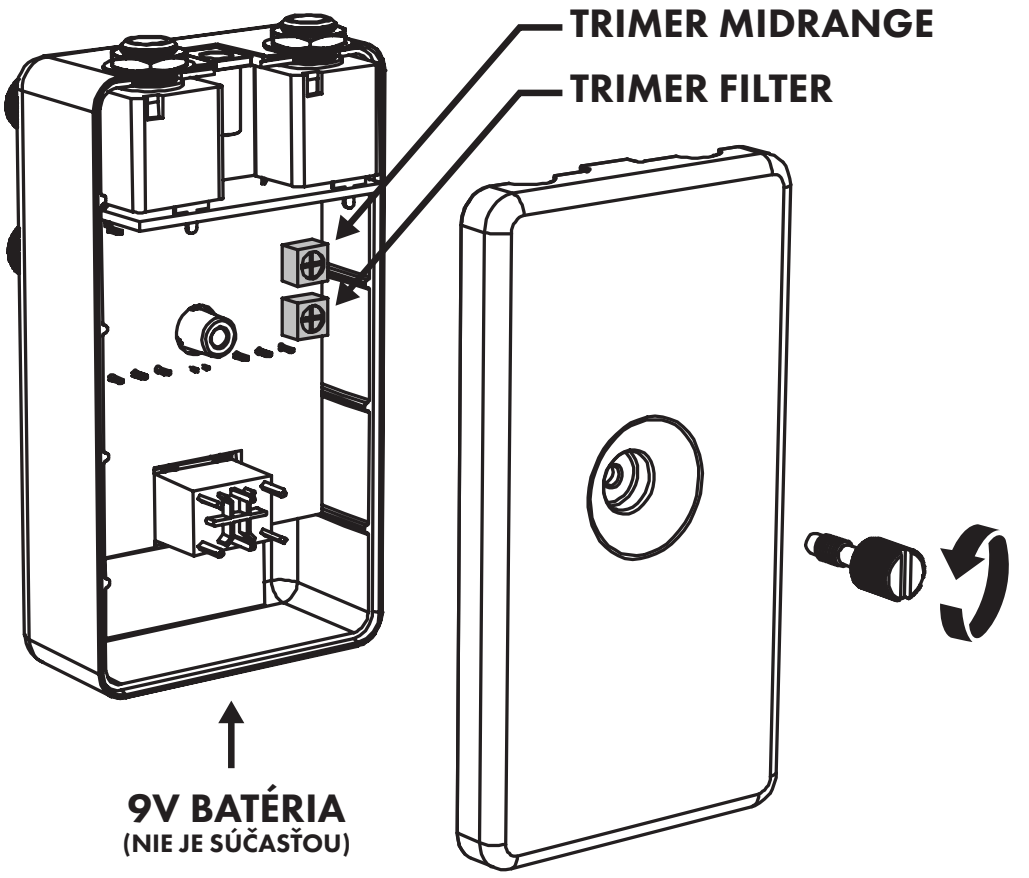

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte efekt ani jeho napájací adaptér AC dažďu alebo vlhkosti.
- Neupravujte sieťovú zástrčku napájacieho adaptéra AC.
- Efekt chráňte pred kvapkajúcimi alebo odstrekujúcimi tekutinami.
- Vnútri efektu nie sú žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Servisom poverte výhradne kvalifikovaného odborníka.
- UPOZORNENIE: Efekt sa smie napájať iba homologovaným zdrojom (adaptérom) so stabilizovaným napätím spĺňajúcim platné bezpečnostné normy a zákonné nariadenia.
- Pred čistením vonkajšieho povrchu efektu odpojte adaptér AC. Na čistenie používajte iba vlhkú handričku, pred opätovným pripojením k zdroju prúdu počkajte, kým úplne neuschne.
- Zosilňovače, reprodukčné systémy a slúchadlá (ak sú súčasťou) môžu vytvárať veľmi vysoké hladiny akustického tlaku, ktoré môžu spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu. Pri nastavovaní hlasitosti preto postupujte opatrne.

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starého zariadenia a použitých batérií:

Tieto symboly na produktoch, obaloch a/alebo sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elektronické produkty a batérie sa nemajú miešať s bežným domovým odpadom.

Pre správne spracovanie, obnovu a recykláciu starých produktov a použitých batérií ich odovzdajte na príslušné zberné miesta v súlade s vaším národným zákonodarstvom.

Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií prispejete k zachovaniu cenných zdrojov a zabránite akýmkoľvek potenciálnym negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť z nevhodného nakladania s odpadom.

Pre viac informácií o zbere a recyklácii starých produktov a batérií kontaktujte svoju miestnu samosprávu, službu likvidácie odpadu alebo predajné miesto, kde ste si produkty kúpili.

Pre podnikových používateľov v Európskej únii:

Ak si želáte zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, kontaktujte svojho predajcu alebo dodávateľa pre ďalšie informácie.

UPOZORNENIA — PROSÍM, PREČÍTAJTE SI POZORNE PRED POKRAČOVANÍM

Prosím, uchovajte tento návod na bezpečnom a dostupnom mieste pre budúce použitie.

VAROVANIE

Vždy dodržiavajte základné upozornenia uvedené nižšie, aby ste predišli možnosti vážneho zranenia alebo dokonca smrti z dôvodu úrazu elektrickým prúdom, skratu, poškodenia, požiaru alebo iných nebezpečenstiev. Tieto upozornenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, nasledovné:

Varovanie o vode

• Nevystavujte pedál dažďu, nepoužívajte ho v blízkosti vody alebo vo vlhkých či mokrých podmienkach, neumiestňujte ho na žiadne nádoby (ako sú vázy, fľaše alebo poháre) obsahujúce tekutiny, ktoré by mohli pretiecť do otvorov.

Batéria

• Dodržiavajte upozornenia uvedené nižšie. Ich nedodržanie môže mať za následok explóziu, požiar, prehriatie alebo vytečenie tekutiny z batérie.

- Nemanipulujte s batériami ani ich nerozoberajte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nepokúšajte sa dobíjať batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie.
- Udržiavajte batérie oddelene od kovových predmetov ako sú náhrdelníky, sponky do vlasov, mince a kľúče.
- Používajte iba špecifikovaný typ batérie.
- Používajte nové batérie, všetky rovnakého typu, rovnakého modelu a od rovnakého výrobcu.
- Vždy sa uistite, že všetky batérie sú vložené v súlade s označením polarity +/-.
- Keď sa batérie vybijú alebo ak sa pedál nebude dlho používať, vyberte batérie z pedála.

• Uchovávajte batérie mimo dosahu malých detí, ktoré by ich mohli náhodne prehltnúť.

• Ak batérie vytečú, vyhnite sa kontaktu s vytečenou tekutinou. Ak by tekutina z batérie prišla do kontaktu s vašimi očami, ústami alebo pokožkou, okamžite si umyte vodou a poraďte sa s lekárom. Tekutina z batérie je žieravá a môže možno spôsobiť chemické popáleniny alebo stratu zraku.

VÝROBOK FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Všetky práva vyhradené.

PN 7733527008 REV. A SLOVAK

ĎALŠIE JAZYKY

Návod je dostupný aj v ďalších jazykoch
na www.fender.com/support

ŠPECIFIKÁCIE

IMPEDANCIA	Vstup: 500 kΩ Výstup: 470 Ω
NAPÁJANIE	Stabilizovaný adaptér 80mA min pri 9 VDC +—⊙—- valcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (nie je súčasťou balenia) alebo 9V alkalická batéria (nie je súčasťou balenia)
POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE	9 VDC
ROZMERY	62 × 111,8 × 55,9 mm
HMOTNOSŤ	0,25kg

Špecifikácia produktu sa môže bez oznámenia meniť

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.