Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

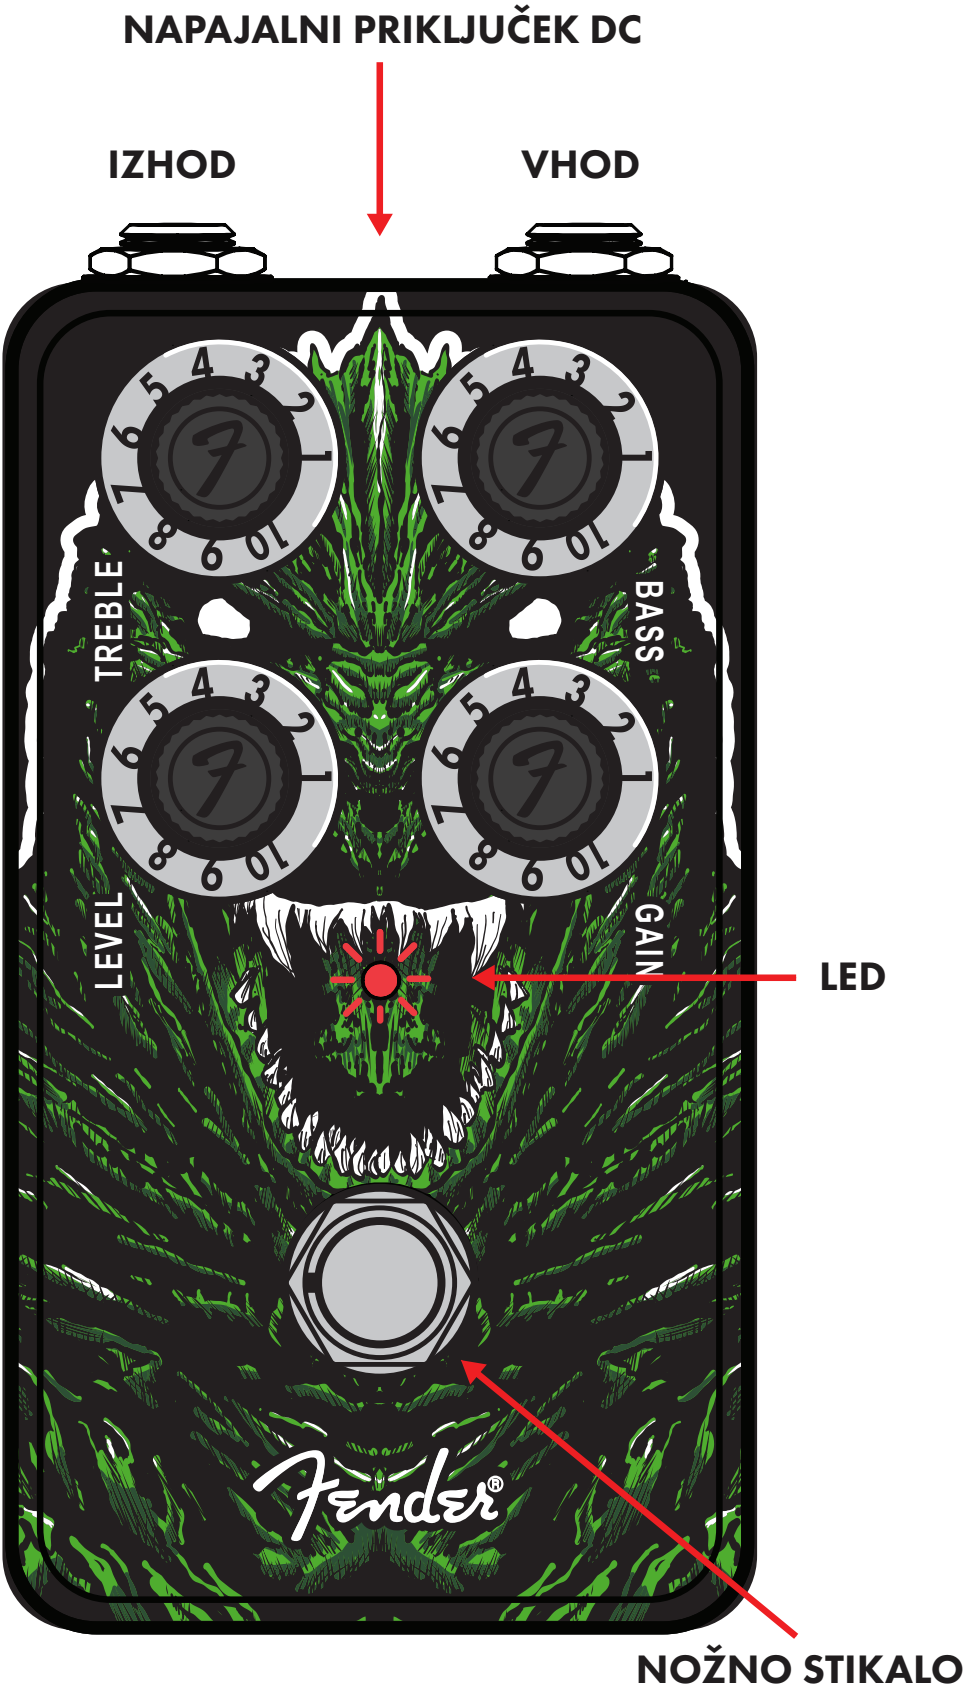

ZADAJ VIJAK ZA DOSTOP DO BATERIJE 9V

IZHOD
Nizkoimpedančni izhod se priključuje na ojačevalnik ali drugi pedal v sklopu.

VHOD
Visokoimpedančni vhod za vhodni signal iz električne kitare, bas kitare, akustične kitare s pickupom, klaviature ali drugega instrumenta.

NAPAJALNI PRIKLJUČEK DC
Sem priključite napajalni adapter DC. Standardna vtičnica za napajanje iz zunanjega vira prek valjastega konektorja 9 VDC z negativnim polom na sredi.

TREBLE – VISOKI TONI
Nastavlja glasnost visokih frekvenc.

BASS – NIZKI TONI
Nastavlja glasnost nizkih frekvenc.

LEVEL – GLASNOS
Nastavlja glasnost popačenja.

GAIN – VHODNA OBČUTLJIVOST
Nastavlja vhodno občutljivost, ki pri nizkih vrednostih ustvarja blago vzbujanje, pri visokih vrednostih pa polno popačenje.

LED-LUČKA
Pri vklopljenem efektu sveti.

NOŽNO STIKALO
Vklaplja in izklaplja efekt.

PREDALČEK ZA BATERIJO (ZADAJ)
Predalček za eno baterijo 9V je dostopna po odvitju vijaka.

NOTRANJA TRIMERJA (DOSTOPNA PO DEMONTAŽI POKROVA)

Trimer MIDRANGE jača ali duši zvok srednjih tonov. Če je nastavljen na srednjo vrednost, je izenačevalnik izravnan.

Trimer FILTER je nizkopasovni filter, ki pomaga iz ojačevalnikov z ostrejšim zvokom odstraniti presežno energijo visokih frekvenc (»švist« okoli 4 kHz in višje).

Pokrov demontirajte s pomočjo ploščatega izvijača. Trimerja nastavljajte s pomočjo križnega izvijača.

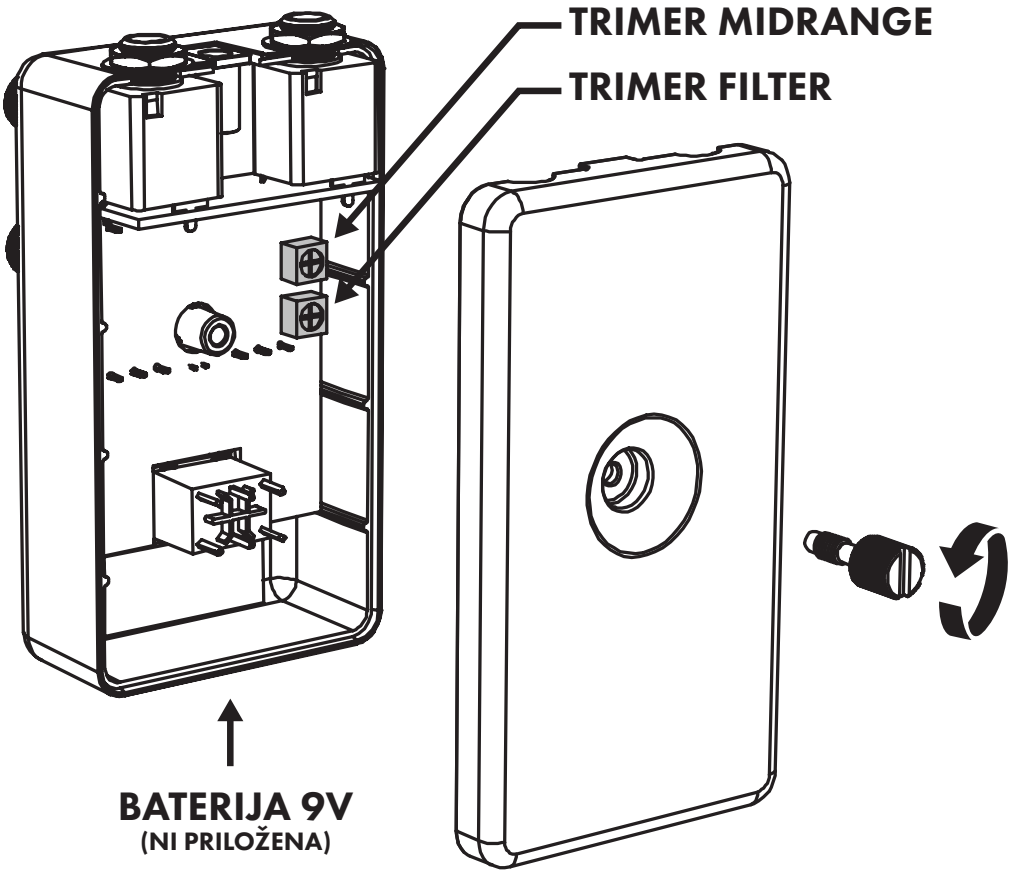

IPOMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

- OPOZORILO: Zaradi preprečevanja poškodb, požara ali električnega udara efekta in njegovega napajalnega adapterja AC ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Ne spreminjajte električnega vtiča napajalnega adapterja AC.
- Efekt varujte pred kapljanjem ali brizganjem tekočin.
- Znotraj efekta ni nobenih sestavnih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Popravilo zaupajte izključno usposobljenim strokovnjakom.
- OPOZORILO: Efekt se lahko napaja samo prek homologiranega vira (adapterja) s stabilizirano napetostjo, ki izpolnjuje veljavne varnostne standarde in zakonske uredbe.
- Pred čiščenjem zunanje površine efekta odklopite adapter AC. Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo, pred ponovnim priklopom na vir napajanja počakajte, da se povsem posuši.
- Ojačevalniki, sistemi zvočnikov in slušalke (če so sestavni del opreme) lahko ustvarjajo zelo visoke ravni zvočnega tlaka, ki lahko povzročijo začasno ali trajno poškodbo sluha. Pri nastavljanju glasnosti bodite zato previdni.

Informacije za uporabnike o zbiranju in odstranjevanju stare opreme in rabljenih baterij:

Ti simboli na izdelkih, embalaži in/ali spremljajoči dokumentaciji pomenijo, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Za pravilno obravnavo, predelavo in recikliranje starih izdelkov in rabljenih baterij jih odnesite na ustrezna zbirna mesta v skladu z vašo nacionalno zakonodajo.

S pravilnim odlaganjem teh izdelkov in baterij boste pomagali ohraniti dragocene vire in preprečili morebitne negativne učinke na človeško zdravje in okolje, ki bi sicer lahko nastali zaradi neprimernega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih izdelkov in baterij se obrnite na vašo lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste kupili izdelke.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji:

Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se obrnite na vašega prodajalca ali dobavitelja za dodatne informacije.

PREVIDNOSTNI UKREPI — PROSIMO, PREBERITE POZORNO PRED NADALJEVANJEM

Prosimo, hranite ta priročnik na varnem in dostopnem mestu za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO

Vedno upoštevajte spodaj navedene osnovne previdnostne ukrepe, da se izognete možnosti resnih poškodb ali celo smrti zaradi električnega udara, kratkega stika, poškodb, požara ali drugih nevarnosti. Ti previdnostni ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje:

Opozorilo glede vode

• Ne izpostavljajte pedala dežju, ne uporabljajte ga v bližini vode ali v vlažnih ali mokrih pogojih, ne postavljajte ga na posode (kot so vaze, steklenice ali kozarci), ki vsebujejo tekočine, ki bi se lahko razlile v odprtine.

Baterija

• Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe. Neupoštevanje lahko povzroči eksplozijo, požar, pregrevanje ali uhajanje baterijske tekočine.

- Ne posegajte v baterije ali jih razstavljajte.
- Ne mečite baterij v ogenj.
- Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene polnjenju.
- Hranite baterije ločeno od kovinskih predmetov, kot so verižice, sponke za lase, kovanci in ključi.
- Uporabljajte samo določen tip baterije.
- Uporabljajte nove baterije, ki so vse istega tipa, istega modela in istega proizvajalca.
- Vedno se prepričajte, da so vse baterije vstavljene v skladu z oznakami +/- polarnosti.
- Ko se baterije izpraznijo ali če pedal dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz pedala.

• Hranite baterije stran od majhnih otrok, ki bi jih lahko po nesreči pogoltnili.

• Če baterije puščajo, se izogibajte stiku z izteklo tekočino. Če pride baterijska tekočina v stik z vašimi očmi, usti ali kožo, takoj sperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom. Baterijska tekočina je jedka in lahko povzroči kemične opekline ali izgubo vida.

IZDELEK PODJETJA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® je registrirana blagovna znamka podjetja FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Vse pravice pridržane.

PN 7733527009 REV. A SLOVENE

DRUGI JEZIKI

Navodilo je na voljo tudi v drugih jezikih
na www.fender.com/support

TEHNIČNI PODATKI

IMPEDANCA	Vhod: 500 kΩ Izhod: 470 Ω
NAPAJANJE	Stabilizirani adapter 80 mA min pri 9 VDC +—⊂—- valjasti konektor 5,5 × 2,1 mm (ni vključen) ali 9V alkalna baterija (ni vključen)
ZAHTEVE ZA NAPAJANJE	9 VDC
DIMENZIJE	62 × 111,8 × 55,9 mm
MASA	0,25kg

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.