Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

9V BATTERISKRUVÅTKOMST PÅ BAKSIDAN

UTGÅNGSUTTAG
Lågimpedansutgång ansluts till förstärkare eller nästa pedal i signalkedjan.

INGÅNGSUTTAG
Högimpedansingång för elgitarr, bas, akustiska gitarrer med mikrofonsystem, keyboards och andra instrument.

DC-STRÖMKONTAKT
Anslut DC-adapter här. Standard mittennegativ 9VDC-kontakt för användning med lämpliga strömförsörjningar.

DISKANTREGLAGE
Justerar diskantfrekvensnivån.

BASREGLAGE
Justerar basfrekvenssnivån.

NIVÅREGLAGE
Justerar volymen för distorsionseffekten.

FÖRSTÄRKNINGSREGLAGE
Justerar förstärkningsnivån från låg förstärkning overdrive till fullständig högförstärkning distorsion.

LED-LAMPA
Lyser när effekten är påslagen.

FOTSTRÖMBRYTARE
Slår effekten på och av.

BATTERIFACK (BAKSIDA)
Skruvåtkomligt fack innehåller ett 9V-batteri.

INTERNA TRIMMERPOTENTIOMETRAR (ÅTKOMLIGA GENOM ATT TA BORT LOCKET)

MELLANREGISTER-trimmern är en EQ-sänkning/höjning-kontroll och är neutral när den är inställd i mitten.

FILTER-trimmern är ett lågpassfilter som hjälper till att ta bort överflödig högfrekvent energi eller "fräsning" (runt 4kHz och högre) från ljusare förstärkare.

Ta bort locket med en platt skruvmejsel. Justera trimmerpotensiometrarna med en korsslitsskruvmejsel.

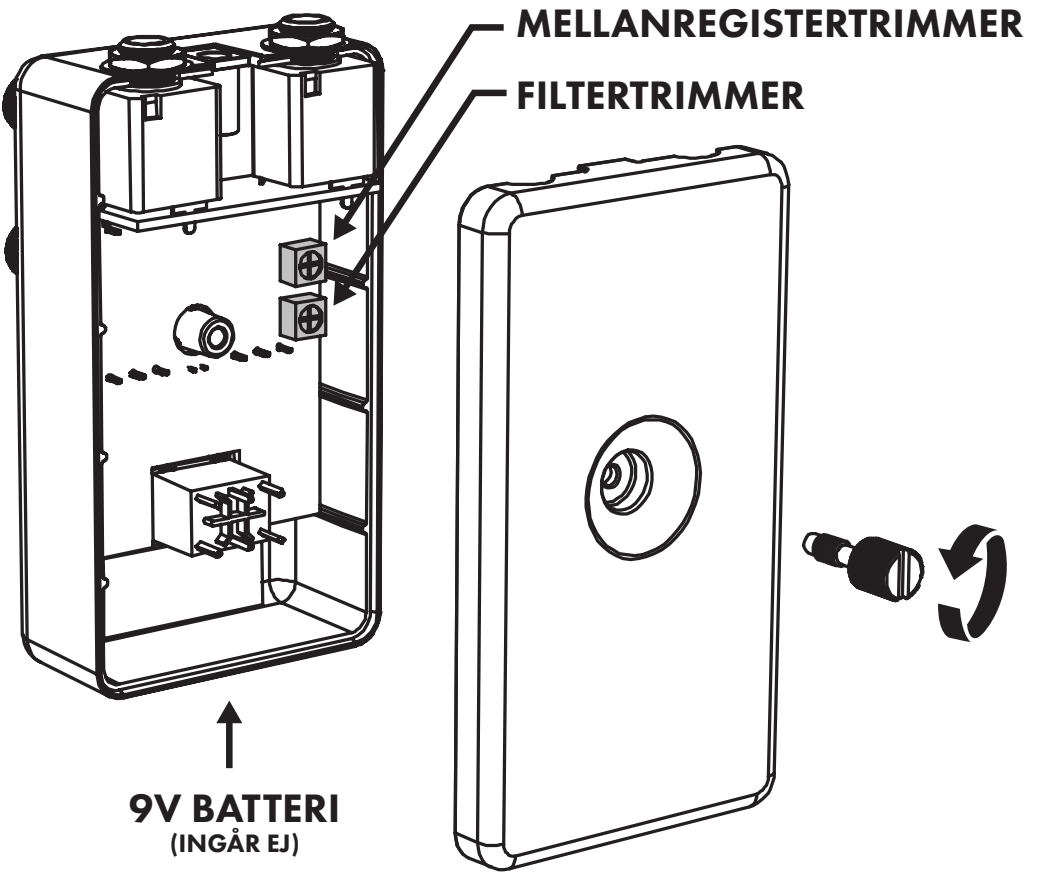

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- VARNING: För att förebygga skador, brand eller stötrisk, utsätt inte enheten eller dess nätström för regn eller fukt.
- Ändra inte nätadapterns stickkontakt.
- Droppa inte eller stänk inte vätskor på enheten.
- Inga användarservicebara delar inuti, hänvisa service endast till kvalificerad personal.
- VARNING: Enheten får endast anslutas till en säkerhetscertifierad, reglerad strömkälla (adapter), godkänd för användning och som överensstämmer med tillämpliga lokala och nationella säkerhetsföreskrifter.
- Koppla ur nätadaptern innan du rengör enhetens utsida. Använd endast en fuktig trasa för rengöring och vänta sedan tills enheten är helt torr innan du ansluter den till strömmen igen.
- Förstärkare och högtalarsystem, samt hörlurar/headset (om utrustade) kan producera mycket höga ljudtrycksnivåer som kan orsaka tillfällig eller permanent hörselskada. Var försiktig när du ställer in och justerar volymnivåer under användning.

Information för användare om insamling och bortskaffande av gammal utrustning och använda batterier:

Dessa symboler på produkterna, förpackningen och/eller medföljande dokument betyder att använda elektriska och elektroniska produkter och batterier inte ska blandas med vanligt hushållsavfall.

För korrekt behandling, återvinning och återanvändning av gamla produkter och använda batterier, ta dem till tillämpliga insamlingsställen i enlighet med din nationella lagstiftning.

Genom att kassera dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön som annars skulle kunna uppstå från olämplig avfallshantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, kontakta din lokala kommun, din avfallshanteringstjänst eller försäljningsstället där du köpte produkterna.

För företagsanvändare inom Europeiska unionen:

Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning, kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER — LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER

Förvara denna manual på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

VARNING

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna som listas nedan för att undvika risken för allvarlig skada eller till och med dödsfall från elektrisk stöt, kortslutning, skador, brand eller andra faror. Dessa försiktighetsåtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

Vattenvarning

• Utsätt inte pedalen för regn, använd den inte nära vatten eller under fuktiga eller våta förhållanden, placera den inte på några behållare (såsom vaser, flaskor eller glas) som innehåller vätskor som kan spillas in i några öppningar.

Batteri

• Följ försiktighetsåtgärderna nedan. Underlåtenhet att göra så kan resultera i explosion, brand, överhettning eller batterivätskeläckage.

- Manipulera inte eller demontera batterier.
- Kassera inte batterier i eld.
- Försök inte ladda batterier som inte är designade för att laddas.
- Håll batterierna separata från metallföremål såsom halsband, hårnålar, mynt och nycklar.
- Använd endast den specificerade batteritypen.
- Använd nya batterier som alla är av samma typ, samma modell och tillverkade av samma tillverkare.
- Se alltid till att alla batterier är isatta i överensstämmelse med +/- polaritetsmarkeringarna.
- När batterierna tar slut, eller om pedalen inte ska användas under en längre tid, ta bort batterierna från pedalen.

• Håll batterier borta från små barn som av misstag kan svälja dem.

• Om batterierna läcker, undvik kontakt med den läckta vätskan. Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon, mun eller hud, tvätta omedelbart med vatten och kontakta en läkare. Batterivätska är frätande och kan möjligen orsaka kemiska brännskador eller synförlust.

EN PRODUKT FRÅN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® är ett registrerat varumärke som tillhör FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Alla rättigheter förbehållna.

PN 7733527019 REV. A SWEDISH

YTTERLIGARE SPRÅK

Manual tillgänglig på ytterligare språk på
www.fender.com/support

SPECIFIKATIONER

IMPEDANSER	Ingång: 500kΩ Utgång: 470Ω
STRÖMFÖRSÖRJNING	80mA min @ 9VDC reglerad adapter +—⊙—- 5,5 x 2,1 mm cylinderkontakt (ingår ej) eller 9V alkaliskt batteri (ingår ej)
STRÖMKRAV	9VDC
MÅTT	2,44” x 4,4” x 2,2” (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
VIKT	0,55 lbs (0,25kg)

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.