Santa Ana

OVERDRIVE

Fender® | EFFECTS

SLOVENČINA

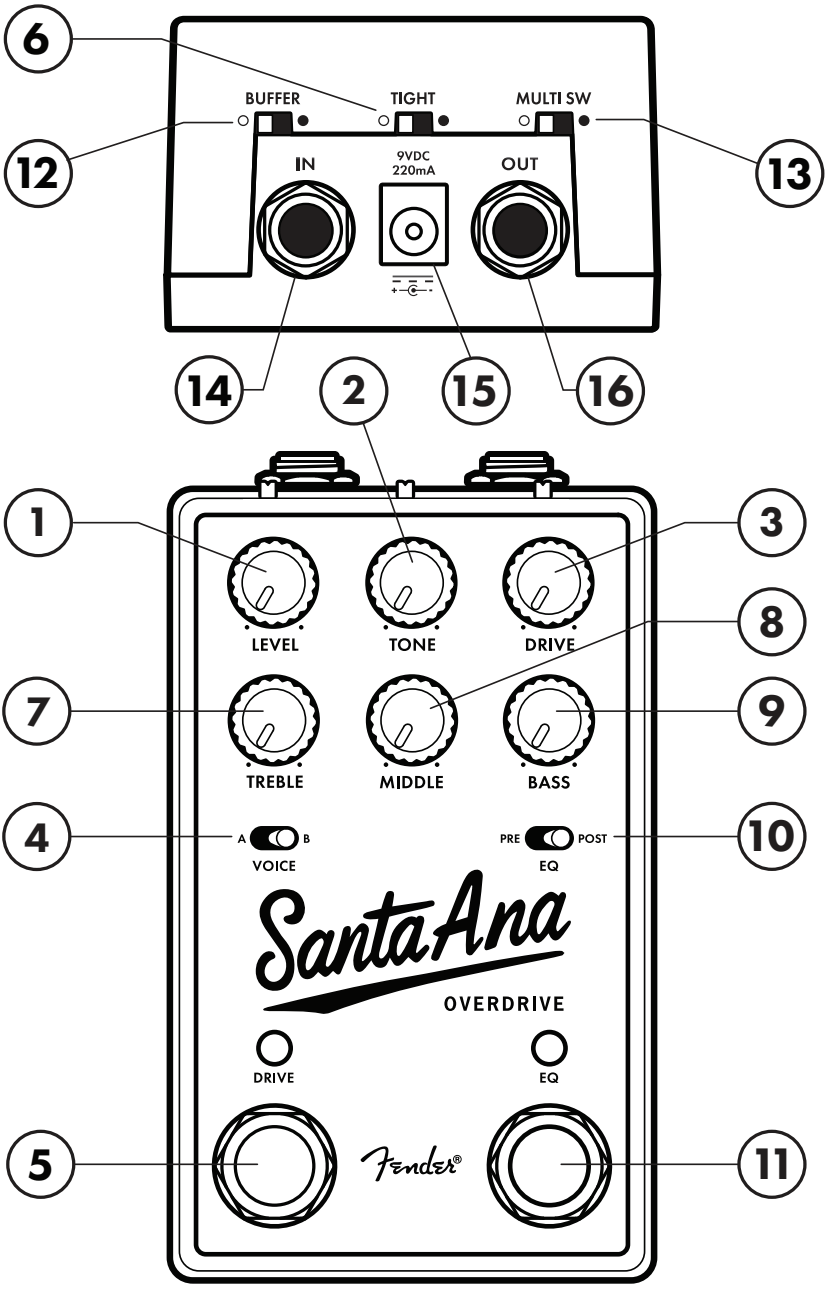

OVLÁDACIE PRVKY PREBUDENIA

1. Level
2. Tone
3. Drive
4. Voice Switch
5. Nožný Prepínač Drive/LED
6. Tight Switch

OVLÁDACIE PRVKY EQ

7. Treble
8. Middle
9. Bass
10. Prepínač Umiestnenia EQ
11. Nožný Prepínač EQ/LED

GLOBÁLNE OVLÁDACIE PRVKY

12. Prepínač Bufrovaného Bypass
13. Multiswitch
14. Vstupný Jack
15. Napájací Jack
16. Výstupný Jack

SANTA ANA OVERDRIVE V2

Santa Ana V2 je prebudičový pedál triedy A na báze JFET s interným napájaním 18V — dizajn, ktorý poskytuje citlivosť na dotyk a vysoký dynamický rozsah, aký hráči očakávajú od lampového zosilňovača Fender naplno zahnaného do prebudenia. V jeho jadre sa nachádza dvojhlasový drive obvod s tromi jednoduchými ovládacími prvkami a prepínačom Voice, ktorý posúva váš gitarový zvuk od prirodzene znejúceho, pevného prebudenia (Voice A) až po hladké, hutné sólové tóny (Voice B).

Tvarujte svoje drive tóny s presnosťou na bod pomocou samostatného, nezávisle prepínateľného trojpásmového aktívneho EQ obvodu postaveného okolo drive jadra Santa Ana V2. Pomocou Prepínač Umiestnenia EQ určte, ako EQ obvod interaguje s drive signálom — umiestnite ho pred alebo za drive: EQ pred drive ovplyvňuje charakter drive tónu tým, že určuje, ktoré frekvencie sú obvodom najviac orezávané; EQ za drive nechá gitaru zaútočiť priamo na drive obvod a následne tvaruje výsledné frekvencie.

Vďaka nezávislému EQ obvodu, flexibilným nožným prepínačom, bufrovanému aj priamemu (true bypass) režimu a prepínaču Tight je Santa Ana V2 mimoriadne flexibilným a intuitívnym prebudičom s obrovským množstvom tónových možností.

OVLÁDACIE PRVKY PREBUDENIA

LEVEL: Upravuje výstupnú hlasitosť drive obvodu.

TONE: Upravuje obsah výšok drive obvodu; otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite výšky.

DRIVE: Upravuje množstvo zosilnenia prebudovacieho obvodu, čím kontroluje množstvo a charakter saturácie.

VOICE SWITCH: Výber medzi dvoma drive hlasmi. Voice A poskytuje prebudenie s pevnejšou odozvou, čistotou a zvonivosťou; Voice B poskytuje prebudenie s plynulejšou odozvou a vyšším zosilnením.

TIGHT SWITCH: Keď je zapnutý (•), zaradí pred zosilňovací stupeň drive obvodu filter dolného strihu, čím spevní drive tón.

NOŽNÝ PREPÍNAČ DRIVE/LED: Nožný prepínač zapína a vypína efekt prebudenia pomocou režimu bypassu určeného zadným prepínačom BUFFERED BYPASS SWITCH. LED svieti, keď je efekt zapnutý. Keď je zadný prepínač MULTISWITCH zapnutý, nožný prepínač funguje ako aretačný prepínač pri krátkom stlačení a ako momentový prepínač pri podržaní. Podržaním prepínača sa efekt zapína/vypína po celú dobu, počas ktorej je prepínač stlačený.

OVLÁDACIE PRVKY EQ

TREBLE, MIDDLE, BASS: Stredná zarážka označuje ploché EQ na každom ovládači. Otočením v smere hodinových ručičiek zosilníte frekvencie daného ovládača; otočením proti smeru hodinových ručičiek ich znížite.

PREPÍNAČ UMIESTNENIA EQ: Poloha PRE zaradí EQ pred prebudenie; ideálne na tvarovanie frekvencií, ktoré najviac ovplyvňujú drive obvod. Poloha POST zaradí EQ za prebudenie, čo je ideálne na tvarovanie drive tónu po saturácii.

NOŽNÝ PREPÍNAČ EQ/LED: Nožný prepínač zapína a vypína efekt EQ pomocou režimu bypassu určeného zadným prepínačom BUFFERED BYPASS SWITCH. LED svieti, keď je efekt zapnutý. Keď je zadný prepínač MULTISWITCH zapnutý, nožný prepínač funguje ako aretačný prepínač pri krátkom stlačení a ako momentový prepínač pri podržaní. Podržaním prepínača sa efekt zapína/vypína po celú dobu, počas ktorej je prepínač stlačený.

GLOBÁLNE OVLÁDACIE PRVKY

PREPÍNAČ BUFROVANÉHO BYPASSU: Vyberá stav bypassu, do ktorého pedál vstúpi po vypnutí. Poloha ON (•) vyberá bufrovaný bypass; poloha OFF (◦) vyberá priamy (true) bypass.

MULTISWITCH: Keď je aktivovaný (•), oba nožné prepínače majú funkciu aretácie aj momentového spínania. Keď je deaktivovaný (◦), oba nožné prepínače majú iba funkciu aretácie.

VSTUPNÝ JACK: Vysokoimpedančný vstup pre gitaru a iné nástroje.

NAPÁJACÍ JACK: Sem pripojte sieťový adaptér. Štandardný jack 9VDC so záporným stredovým pólom pre použitie s príslušnými napájacími zdrojmi.

VÝSTUPNÝ JACK: Nízkoimpedančný výstup sa pripája k zosilňovaču alebo k ďalšiemu pedálu v signálovej ceste.

VYLEPŠOVAČ TÓNU

Znížením ovládača DRIVE a zvýšením ovládača LEVEL dosiahnete príjemný efekt trvalo zapnutého zvuku na hranici prebudenia. Umiestnením EQ obvodu pred drive nastavením prepínača EQ SWITCH do polohy PRE a rovnomerným zvýšením všetkých EQ gombíkov môžete použiť nožný prepínač EQ ako boost, ktorý pretlačí jemné prebudenie do oblasti plného drive.

ISKRIVÝ DRIVE

Nastavte VOICE SWITCH do polohy B pre plnší drive tón s mierne tmavšou tonalitou. Pre hutný sólový tón s ostrými výškami nastavte EQ SWITCH do polohy POST, čím umiestnite EQ obvod za drive, a mierne zdvihnite ovládače frekvencie TREBLE a MID.

Toto nastavenie funguje skvele aj na vytvorenie sólového a rytmického drive tónu v jedinom pedáli. Zapnite EQ pre zosilnenie výšok, ktoré vám pomôže preraziť mix počas sól; vypnite ho pre mäkšie, melodickejšie rytmické tóny.

DRIVE SO ZDÔRAZNENÝMI STREDNÝMI FREKVENCIAMI

Mnohé tradičné drive tóny sú vytvorené pomocou výrazného zosilnenia stredných frekvencií pred drive obvodom, čo spôsobuje, že stredy sa orezvávajú viac ako ostatné frekvencie a produkujú charakteristické zvýšenie prítomnosti v mixe.

Umiestnením EQ obvodu pred drive nastavením prepínača EQ SWITCH do polohy PRE môžete presne nastaviť správnu mieru zosilnenia stredov vstupujúcich do drive obvodu, a tak vytvarovať dokonalý nárast prítomnosti pre váš gitarový tón.

HRANIČNÉ SKRESLENIE

Naplno zvýšenie ovládača DRIVE v režime Voice B poskytuje základ pre hutný, silne saturovaný tón. Ak ho chcete skutočne doladiť do charakteru distorzie, umiestnite EQ obvod za drive nastavením prepínača EQ SWITCH do polohy POST a „vydlabte" stredy znížením ovládača MID a zvýšením ovládačov TREBLE a BASS.

PRODUKT SPOLOČNOSTI
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FMIC.
Copyright © 2026 FMIC. Všetky práva vyhradené.
PN 70-82000645 REV. B SLOVAK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Uschovajte tieto pokyny.
- Dodržiavajte všetky upozornenia.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie ani jeho sieťové napájanie dažďu ani vlhkosti.
- Neupravujte sieťovú zástrčku pripojeného napájacieho adaptéra.
- Zabráňte kvapkaniu alebo striekaniu tekutín na zariadenie.
- Zariadenie neobsahuje žiadne časti opraviteľné používateľom – servis zverte výhradne kvalifikovanému personálu.
- UPOZORNENIE: Zariadenie sa smie pripojiť iba k certifikovanému, regulovanému zdroju napájania (adaptéru) schválenému na používanie a v súlade s platnými miestnymi a národnými bezpečnostnými predpismi.
- Pred čistením vonkajšieho povrchu zariadenia odpojte sieťový napájací adaptér. Na čistenie používajte iba mierne navlhčenú tkaninu a pred opätovným pripojením k napájaniu počkajte, kým zariadenie úplne nevyschne.
- Zosilňovače, reproduktorové sústavy a slúchadlá (ak sú súčasťou vybavenia) môžu produkovať veľmi vysoké hladiny akustického tlaku, ktoré môžu spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu. Pri nastavovaní úrovní hlasitosti počas používania postupujte opatrne.

TOTO ZARIADENIE SPĹŇA POŽIADAVKY ČASTI 15 PRAVIDIEL FCC. PREVÁDZKA PODLIEHA NASLEDUJÚCIM DVOM PODMIENKAM: (1) TOTO ZARIADENIE NESMIE SPÔSOBOVAŤ ŠKODLIVÉ RUŠENIE A (2) TOTO ZARIADENIE MUSÍ AKCEPTOVAŤ AKÉKOĽVEK PRIJATÉ RUŠENIE, VRÁTANE RUŠENIA, KTORÉ MÔŽE SPÔSOBIŤ NEŽIADUCU ČINNOSŤ.

ĎALŠIE JAZYKY

Návod je dostupný v ďalších jazykoch na adrese
www.fender.com/support

TECHNICKÉ PARAMETRE

IMPEDANCIE	Vstup: 1MΩ Výstup: 470Ω
NAPÁJANIE	Min. 220 mA @ 9 V DC regulovaný adaptér +—⊙—- konektor 5,5 x 2,1 mm (nie je súčasťou balenia)
POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE	9VDC
ROZMERY	2,44" x 4,4" x 2,2" (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
HMOTNOSŤ	0,83 lbs. (0,38 kg)

Technické parametre produktu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单