PUGILIST

DISTORTION

Fender® | EFFECTS

EESTLANE

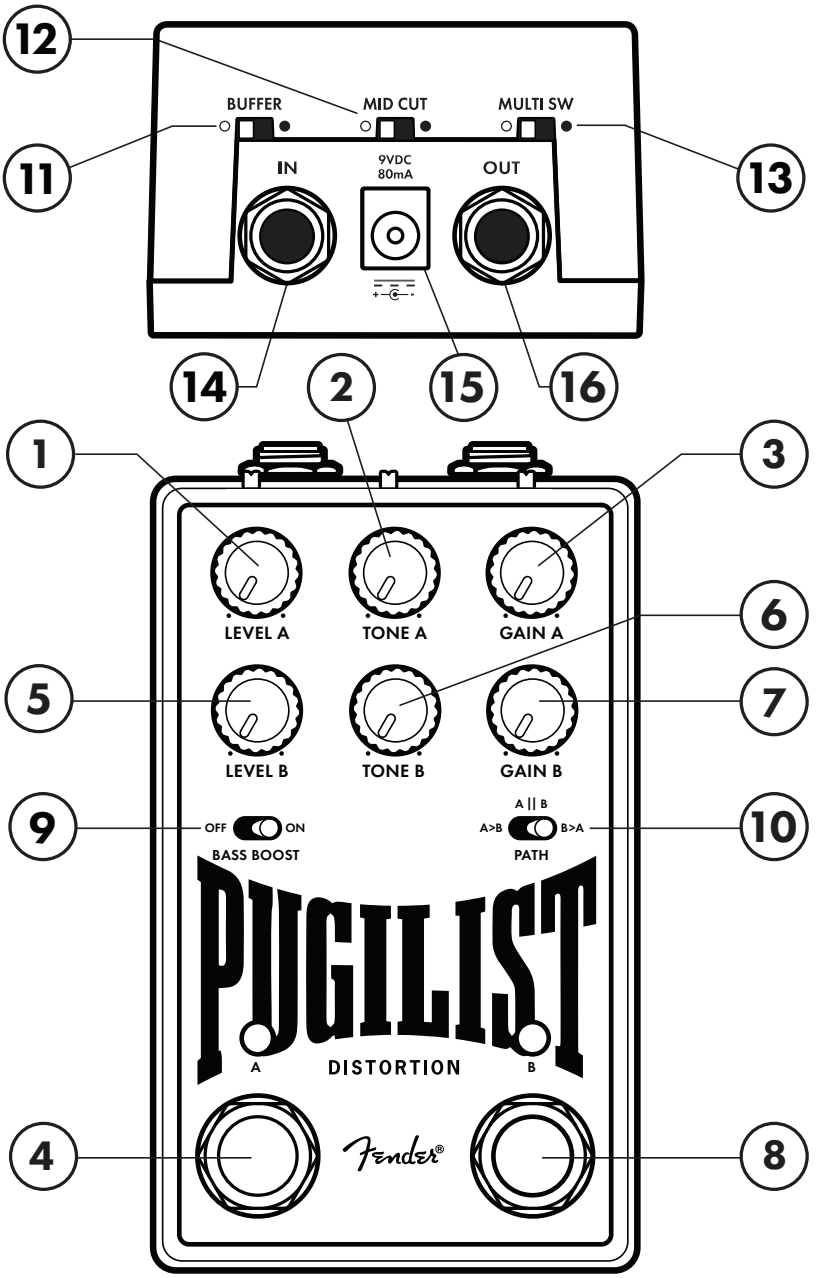

AHEL A DRIVE'I JUHTNUPUD

1. Tase A
2. Toon A
3. Võimendus A
4. Jalglüliti/LED

AHEL B MOONUTUSE JUHTNUPUD

5. Tase B
6. Toon B
7. Võimendus B
8. Jalglüliti/LED

ÜLDISED JUHTNUPUD

9. Bassi Tõste Lüliti
10. Ahelate Lüliti
11. Puhverdatud Möödaviidu Lüliti
12. Kesksageduste Lõike Lüliti
13. Mitmiklüliti
14. Sisendpesa
15. Toitepesa
16. Väljundpesa

PUGILIST DISTORTION V2

Pugilist V2 on distortsioonipedaal nagu ükski teine, kahe iseseisva ahelaga, mis eraldi ja koos kasutades pakuvad rikkalikult paksusid toone. Kumbagi distortsioonimootori saab eraldi sisse lülitada oma jalglüliti abil ning reguleerida oma kasu-, tooni- ja tasemeseadetega. See annab kaks erinevalt maitsestatud distortsioonihäält – Mootor A pakub ülarohkeid lead drive'i toone ning Mootor B lisab paksu, raskemat distortsiooni.

Pugilist V2 tõeline võlu peitub teesvahetis, mis suunab mõlemad distortsioonimootrid läbi kolme erineva signaalitee, kui nad tükivad teineteist harmooniliselt rikka saturatsioonini. Kaks seeriarežiimi suunavad ühe ahela teise sisse, võimaldades drive-toone stackida nagu võimendikanaleid ning kasutada jalglüliteid järgmisele distortsioonitasemele liikumiseks. Paralleelrežiim pakub sügavat tooni kujundamist, kus ahelad töötavad kõrvuti ning neid saab segada ja tasakaalustada tasemereglaaži abil, et luua täiuslik sümbioos artikuleeritud ja kompaktse distortsiooni vahel.

Paindlike mitmefunktsiooniliste jalglülitite, puhverdatud ja true bypass-režiimide ning globaalsete kesksageduse lõike ja bassi võimenduse lülititega löövad mõlemad võitlevad drive-ahelad välja tohutu distortsioonitoonid moodsate mugavustega, mis sobivad igale pedalboard'ile.

AHELA A SÄRITUSREGULAATORID

TASE A: Reguleerib ahela A väljundhelitugevust. Kui RAJAHÜLSS on seatud paralleelrežiimi (A||B), kasutatakse seda regulaatorit koos Tase B-ga, et määrata kahe ahela segusuhe pedaali väljundis.

TOON A: Reguleerib ahela A kõrgsageduslikku sisu; keerake vastupäeva kõrgsageduste eemaldamiseks.

VÕIMENDUS A: Reguleerib ahela A gain'i hulka, kontrollides ahela väljundtaset ja saturatsiooni.

AHELA A JALGLÜLITI/LED: Jalglüliti lülitab ahela A sisse ja välja, kasutades tagaküljel asuva PUHVERDATUD MÖÖDAVIIGULÜLITI poolt määratud möödaviigurežiimi. LED süttib, kui efekt on sisse lülitatud. Kui tagaküljel asuv MITMELÜLITI on seatud SISSE-asendisse, toimib jalglüliti lühikesel vajutusel lukustuva lülitina ja all hoidmisel hetkmutatse lülitina. Lüliti all hoidmine lülitab efekti sisse/välja nii kauaks, kui lülitit all hoitakse.

AHELA B MOONUTUSJUHTIMISED

TASE B: Reguleerib ahela B väljundhelitugevust. Kui RAJAHÜLSS on seatud paralleelrežiimi (A||B), kasutatakse seda regulaatorit koos Tase A-ga, et määrata kahe ahela segusuhe pedaali väljundis.

TOON B: Reguleerib ahela B kõrgsageduslikku sisu; keerake vastupäeva kõrgsageduste eemaldamiseks.

VÕIMENDUS B: Reguleerib ahela B gain'i hulka, kontrollides ahela väljundtaset ja saturatsiooni.

AHELA B JALGLÜLITI/LED: Jalglüliti lülitab ahela B sisse ja välja, kasutades tagaküljel asuva PUHVERDATUD MÖÖDAVIIGULÜLITI poolt määratud möödaviigurežiimi. LED süttib, kui efekt on sisse lülitatud. Kui tagaküljel asuv MITMELÜLITI on seatud SISSE-asendisse, toimib jalglüliti lühikesel vajutusel lukustuva lülitina ja all hoidmisel hetklülitina. Lüliti all hoidmine lülitab efekti sisse/välja nii kauaks, kui lülitit all hoitakse.

GLOBAALSED JUHTELEMENDID

BASSIVÕIMENDUSE LÜLITI: Suurendab toonide "paksust", lisades signaalile täiendavaid bass- ja madalate kesksagedusi.

TEEVALIKU LÜLITI: Kolmeasendiline lüliti valib tee, mida mööda signaal liigub läbi pedaali kahe särina mootori.

A>B (vasak): Madalama võimendusega ahel suunatakse kõrgema võimendusega ahelasse.
A||B (kesk): A- ja B-ahelad töötavad paralleelselt; mõlemad saavad sisendsignaali.
B>A (parem): Kõrgema võimendusega ahel suunatakse madalama võimendusega ahelasse.

TASE A ja TASE B juhtelemendid on aktiivsed kõigis seadistustes. Ahelate asukoht signaaliahelas määrab juhtelementide käitumise. Paralleelrežiimis kasutatakse TASE A ja TASE B juhtelemente koos, et segada mõlemaid ahelaid. Seeriarežiimis kontrollib viimase ahela TASE-juhtelement pedaali väljundtaset ning esimese ahela TASE-juhtelement aitab kujundada võimenduse iseloomu.

PUHVERDATUD MÖÖDAVIIDU LÜLITI: Valib möödaviidu oleku, millesse pedaal lülitub väljalülitamisel. SEES (•) valib puhverdatud möödaviidu; VÄLJAS (◦) valib tõelise möödaviidu.

KESKSAGEDUSTE LÕIKE LÜLITI: Sees-asend (•) lisab kesksageduste lõike agressiivsema särinatämbri saavutamiseks.

MITMELÜLITI: Kui lubatud (•), on mõlemal jalglülitil nii lukustus- kui ka hetkefunktsioon. Kui keelatud (◦), on mõlemal jalglülitil ainult lukustusfunktsioon.

SISENDPISTIK: Kõrge impedantsiga sisend kitarrile ja teistele pillidele.

TOITEPISTIK: Ühendage siia alalisvoolu adapter. Standardne negatiivse keskkontaktiga 9VDC pistik, sobib kasutamiseks asjakohaste toiteallikatega.

VÄLJUNDPISTIK: Madala impedantsiga väljund, mis ühendatakse võimendiga või järgmise pedaaliga signaaliahelas.

TÄIUSLIK SEGU

PATH-lüliti paralleelasendisse (A||B) (keskele) seadmine võimaldab mõlemat moonutusmootorit täiuslikuks seguks ühendada. Proovi mõlemat mootorit nende tugevuste järgi kasutada, seades TONE A kõrgemale, et lisada rohkem hammustust heledamast ahelast, ning seades TONE B madalamale, et tuua esile ainult paksu, sooja moonutus ahelast B.

PAKS MOONUTUS

Engine B kasutamine viimase ahelana (A>B) annab paksema ja rikkalikuma moonutustooni tänu suuremale võimendusele ahelas B. GAIN A regulaatori suurendamine koormab ahela B sisendotsa tugevalt, surudes selle veelgi paksemasse saturatsiooni. See seadistus reageerib eriti hästi seadme tagaküljel asuvale MID CUT SWITCH-ile, võimaldades saavutada rahuldava kesksageduste lõikega moonutustooni.

REBESTAV MOONUTUS

Engine A-l on heledam toonaalsus, seega selle viimase ahelana käitamine (B>A) tekitab agressiivsema ja kõrgetele sagedustele keskenduva moonutuse. Proovige seada GAIN B madalale ja lükata LEVEL B kõrgele, et tabada Engine A esiotsa suure helitugevusega ilma liigse eelvõimenduseta. See surub Engine A ahela täielikku moonutusse, tekitades tugeva kohalolekuga drive-tooni.

KOLMEKANAALNE VÕIMENDI

Gain-staging'i seadistamine möödastusrežiimist ühe ahela sisselülitamiseni kuni mõlema ahela sisselülitamiseni on nagu kolmekanallise võimendi omamine. Seadke oma puhas toon pedaliga väljalülitatud olekus, seejärel reguleerige ahel A oma eelistatud crunch-toonile. Seadke ahel B töötama läbi ahela A (B>A) ja suurendage GAIN B just nii palju, et distortion muutuks täidlasemaks, ilma helitugevust liigselt tõstmata. Nüüd lülitage puhtast (möödastus), crunch'ist (ahel A SEES) ja lead'ist (ahelad A/B SEES) kanalite vahel.

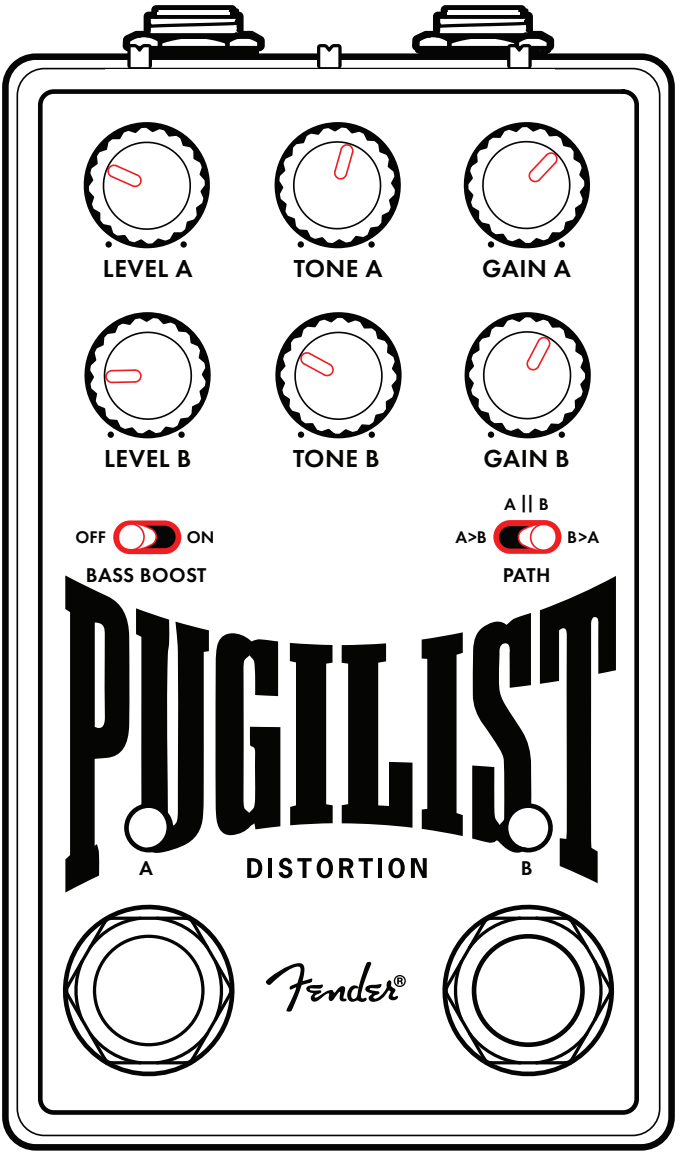

TOODE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® ion FMIC-i registreeritud kaubamärk.
Autoriõigus © 2026 FMIC. Kõik õigused kaitstud.
PN 70-82000630 REV A ESTONIAN

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege neid juhiseid.
- Hoidke neid juhiseid alles.
- Järgige kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- HOIATUS: Kahjustuste, tulekahju või elektrilöögi ohu vältimiseks ärge jätke seadet ega selle vahelduvvoolu toiteallikat vihma kätte ega niiskesse keskkonda.
- Ärge muutke ühendatud toiteadapteri vahelduvvoolu pistikut.
- Ärge laske vedelikel seadmele tilkuda ega pritsida.
- Seadme sees puuduvad kasutaja poolt hooldatavad osad; usaldage hooldamine ainult kvalifitseeritud personalile.
- HOIATUS: Seade tuleb ühendada ainult ohutusasutuse poolt sertifitseeritud, reguleeritud toiteallikaga (adapteriga), mis on kasutamiseks heaks kiidetud ning vastab kehtivatele kohalikele ja riiklikele regulatiivsetele ohutusnõuetele.
- Eemaldage vahelduvvoolu toiteadapter enne seadme välispinna puhastamist. Kasutage puhastamiseks ainult niisket lappi ning oodake, kuni seade on täielikult kuiv, enne kui ühendate selle uuesti toitega.
- Võimendid ja kõlarsüsteemid ning kõrva-/kõrvaklapid (kui on olemas) on võimelised tekitama väga kõrgeid helirõhutasemeid, mis võivad põhjustada ajutist või püsivat kuulmiskahjustust. Olge helitugevuse tasemete seadistamisel ja kohandamisel kasutamise ajal ettevaatlik.

SEE SEADE VASTAB FCC EESKIRJADE 15. OSALE. KASUTAMINE TOIMUB JÄRGMISTE KAHE TINGIMUSE ALUSEL: (1) SEE SEADE EI TOHI PÕHJUSTADA KAHJULIKKE HÄIREID JA (2) SEE SEADE PEAB VASTU VÕTMA KÕIK VASTUVÕETUD HÄIRED, SEALHULGAS HÄIRED, MIS VÕIVAD PÕHJUSTADA SOOVIMATUT TÖÖD.

TÄIENDAVAD KEELED

Kasutusjuhend on saadaval täiendavates keeltes aadressil
www.fender.com/support

SPETSIFIKATSIOONID

TAKISTUSED	Sisend: 1MΩ Väljund: 470Ω
TOITEALLIKAS	Min 80 mA @ 9 V alalisvoolu reguleeritud adapter 5,5 x 2,1 mm silindriline pistik (ei sisaldu komplektis)
TOITENÕUDED	9VDC
MÕÕTMED	2,44" x 4,4" x 2,2" (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
KAAL	0,83 naela (0,38 kg)

Toote spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单