Fender® | EFFECTS

EESTLANE

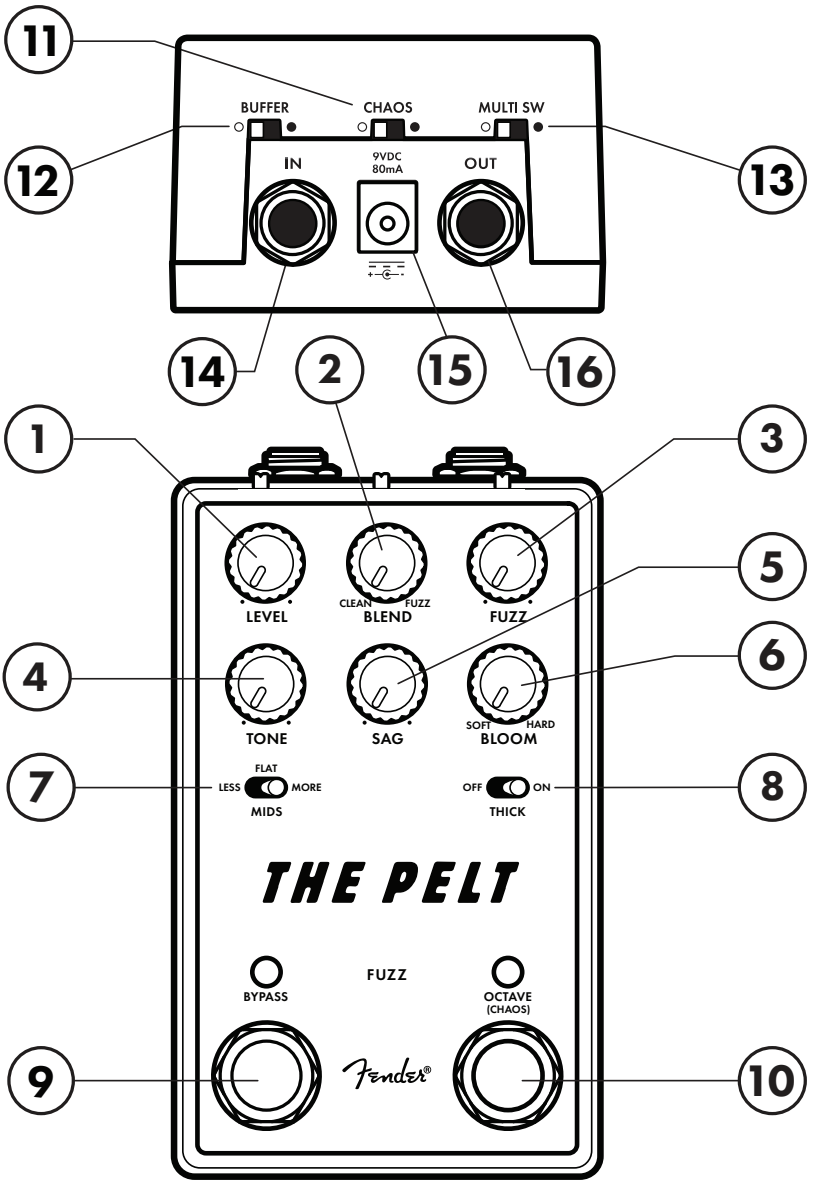

FUZZ JUHTELEMENDID

1. Level
2. Blend
3. Fuzz
4. Tone
5. Sag
6. Bloom
7. Mids Switch
8. Thick Switch
9. Footswitch/LED

OKTAV/KAOS JUHTELEMENDID

10. Footswitch/LED
11. Kaos Switch

GLOBAALSED JUHTELEMENDID

12. Puhverdatud Bypass-Lüliti
13. Multiswitch
14. Sisendpesa
15. Toitepesa
16. Väljundpesa

THE PELT V2

Pelt V2 on professionaalse taseme fuzz-pedaal klassikalise hingega. Ehitatud ränikristall-transistorite ja puhvrisõbraliku sisendastme ümber, pakub see kõiki fuzz-toone, millest saturatsiooniarmastaja võib unistada — täiust, hammustavatest oktaav-fuzzist kuni sujuvate, harmoniliselt rikaste võimendus-seinteni. Lisaks traditsioonilistele Fuzz-, Tone- ja Level-juhtnuppu-dele viib Pelt V2 fuzzi kujundamise uuele tasemele Sag- ja Bloom-juhtnuppudega, et täpselt häälestada, kuidas sinu signaal murdub ja pritsib karvases saturatsioonis.

Mids- ja Thick-lülitid pakuvad täiendavat EQ-kujundust kesk- ja bassisageduste kohaloleku jaoks. Octave (Chaos) jalglüliti viib sinu fuzzi täiesti uuele territooriumile, lisades traditsioonilise oktav-üles-efekti või — Chaos aktiveerituna — asümmeetrilise oktaviefekti vigaste, praksuvate artefaktide ning ettearvamatute tooniliste kaaosehetkedega. Blend-juhtnupp võimaldab segada fuzzi ja puhta tooniga (suurepärane bassile) või lisada fuzzi signaaliahelas varem paiknevate pedaalide karakteritele.

Paindlike mitmefunktsiooniliste jalglülititega, puhverdatud ja true bypass-režiimidega ning terve arsenali toonnikujundamise tööriistadega täpse fuzzi sisseseadmiseks on Pelt V2 ülim viis lisada oma toonile hiilgavalt villane kuub.

FUZZ JUHTELEMENDID

LEVEL: Reguleerib efekti väljundhelitugevust.

BLEND: Reguleerib fuzz-signaali ja mõjutamata puhta signaali segu ahela väljundis. Täielikult vastupäeva on ainult puhas signaal; täielikult päripäeva on ainult fuzz. See juhtelement on eriti tõhus, kui pedalit kasutatakse pärast teisi särutusefekte või bassipillidega.

FUZZ: Reguleerib fuzz-ahela võimenduse hulka, kontrollides fuzz-saturatsiooni hulka ja iseloomu.

TONE: Reguleerib kõrgsageduslikku sisu; keerake vastupäeva, et eemaldada kõrgsageduslikud komponendid.

SAG: Reguleerib fuzz-ahela transistori eelpinget. Seadke täielikult vastupäeva standardse fuzz-käitumise jaoks; keerake päripäeva, et jätta transistorid toitepingest ilma ja lisada ahela sag-efekt pritsiva, velcro-taolise fuzzi jaoks.

BLOOM: Reguleerib fuzz-efekti atakki. Kui juhtelement liigub pehmest kõvani, muutub fuzz-signaal sujuvamast, viiulitaolisest atakist järsuks ja pritsivaks saturatsiooniks.

MIDS SWITCH: Kolmeasendiline lüliti kujundab kesksagedusi, tõstes või lõigates keskeid, et vormida fuzzi lööki ja kohalolu. Keskmine asend annab tasase sageduskarakteristiku; vasak asend lõikab keskeid ja parem tõstab neid.

THICK SWITCH: Parem asend lisab rohkem bassisagedusi paksema fuzzi tooni jaoks.

FOOTSWITCH/LED: Lülitab fuzz-efekti sisse ja välja, kasutades tagumise BUFFERED BYPASS-lüliti poolt määratud bypass-režiimi. LED süttib, kui efekt on sisse lülitatud. Kui tagumine MULTISWITCH on sisse lülitatud, töötab jalalüliti lukustuvalt lühikese vajutuse korral ja momentselt hoidmisel. Lüliti allhoidmine lülitab efekti sisse/välja seni, kuni lülitit hoitakse all.

OKTAV/KAOS JUHTELEMENDID

FOOTSWITCH/LED: Lülitab oktavi või kaose efekti sisse/välja. LED süttib, kui efekt on sisse lülitatud. Kui tagaküljel asuv MULTISWITCH on sisse lülitatud, töötab footswitch lühikesel vajutusel lukustuvalt ja pikalt hoides hetkeliselt. Lüliti allhoidmine lülitab efekti sisse/välja seni, kuni lülitit hoitakse all.

KAOS SWITCH: Valib OKTAV/KAOS FOOTSWITCHi poolt aktiveeritava ahela standardse oktavi üles (◦) või kaootilise asümmeetrilise oktavi üles (•) vahel, mis toovad fuzz-tooni artefakte ja kaost.

GLOBAALSED JUHTELEMENDID

PUHVERDATUD BYPASS-LÜLITI: Valib bypass-oleku, millesse pedaal lülitub väljalülitamisel. ON (•) valib puhverdatud bypasii; OFF (◦) valib tõelise bypasii.

MULTISWITCH: Kui aktiveeritud (•), on mõlemal footswitch'il lukustuv ja hetkeline funktsioon. Kui deaktiveeritud (◦), on mõlemal footswitch'il ainult lukustuv funktsioon.

SISENDPESA: Kõrge impedantsiga sisend kitarrile ja teistele instrumentidele.

TOITEPESA: Ühendage siia alalisvooluadapter. Standardne keskelt-negatiivne 9V alalisvoolupesa sobivate toiteallikatega kasutamiseks.

VÄLJUNDPESA: Madala impedantsiga väljund ühendatakse võimendiga või järgmise pedaaliga signaaliahelasse.

SMOOTH WALL OF FUZZ

Kombineerige FUZZ juhtnupu täisseadistus pehme BLOOM juhtnupuga ja väikese annuse SAG-iga sujuvama fuzz-tunde saamiseks. Seadke THICK SWITCH asendisse ON ja tõstke kesksagedusi, seades MIDS SWITCH asendisse MORE, et luua täieliku seina efekt. Aktiveerige seadme tagaküljel asuv CHAOS SWITCH, et lisada selgust, pannes igale noodile praksuvat serva.

CLASSIC OCTAVE FUZZ

Klassikalisema oktav-fuzz tooni saamiseks seadke FUZZ juhtnupp täistugevusele ja BLOOM juhtnupp kõvemale seadistusele. Hoidke TONE juhtnupp kõrgel ja lõigake kesksagedused ära suurema kõrgete sageduste selguse jaoks, seades MIDS SWITCH asendisse LESS. Kasutage OCTAVE FOOTSWITCH-i oktavi sisse ja välja lülitamiseks vastavalt vajadusele.

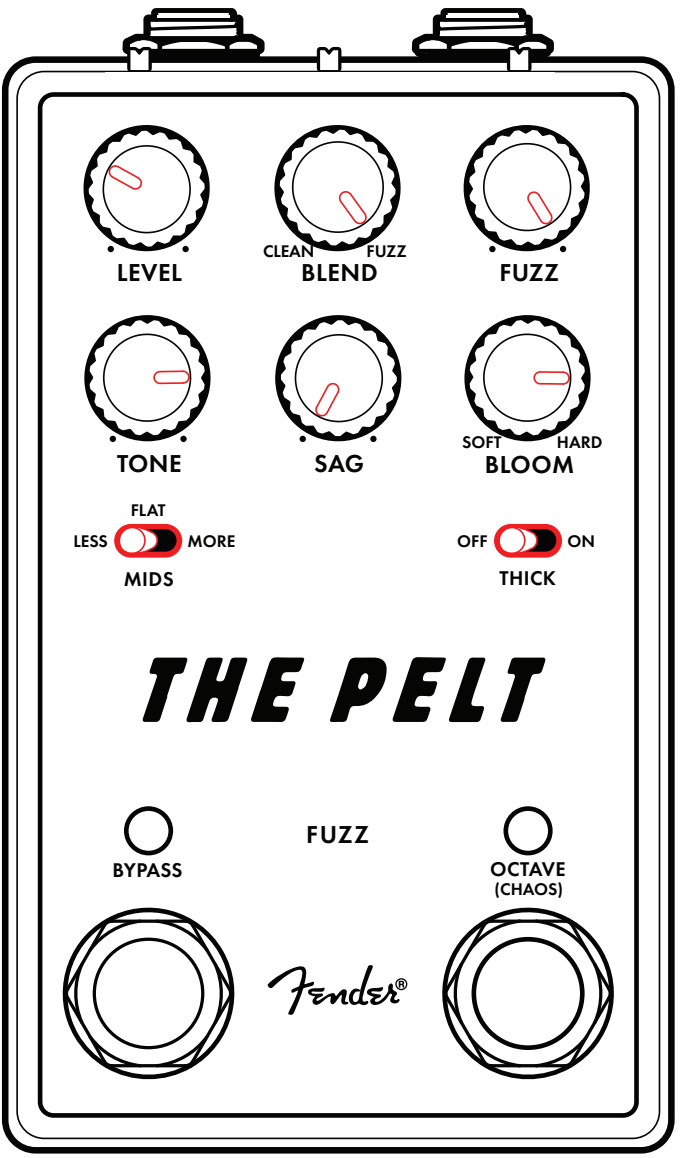

STARVED SPLATTER FUZZ

Seadke SAG ja BLOOM juhtnupud maksimumile, lülitage THICK SWITCH välja, seadke MIDS SWITCH asendisse FLAT ja aktiveerige seadme tagaküljel asuv CHAOS SWITCH, et fuzz-ahel tõhusalt katkestada täiesti uut tüüpi näljas ja praksuvat fuzz-efekti saavutamiseks.

PSEUDO 12 KEELNE

Kasuta BLEND-juhtnuppu, et leida uusi viise oma tooni serva lisamiseks. OCTAVE FOOTSWITCHi sisselülitamine ja FUZZ-juhtnupu tugevalt alla keeramine loob analoogse oktaavi võrra ülespoole suunatud heli ilma tugeva fuzz-efektita. Selle kombinatsiooni segamine peamiselt puhta signaaliga loob meeldiva „12-keelsele lähedase" tooni.

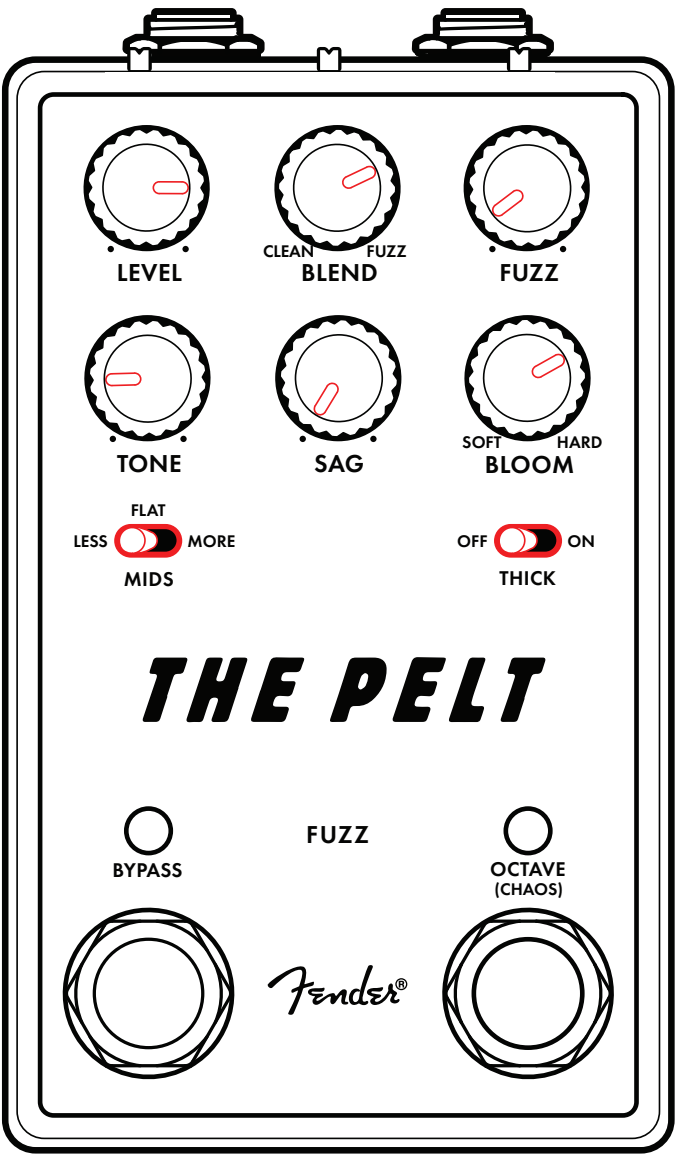

TOODE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® ion FMIC-i registreeritud kaubamärk.
Autoriõigus © 2026 FMIC. Kõik õigused kaitstud.
PN 70-82000608 REV A ESTONIAN

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege neid juhiseid.
- Hoidke neid juhiseid alles.
- Järgige kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- HOIATUS: Kahjustuste, tulekahju või elektrilöögi ohu vältimiseks ärge jätke seadet ega selle vahelduvvoolu toiteallikat vihma kätte ega niiskesse keskkonda.
- Ärge muutke ühendatud toiteadapteri vahelduvvoolu pistikut.
- Ärge laske vedelikel seadmele tilkuda ega pritsida.
- Seadme sees puuduvad kasutaja poolt hooldatavad osad; usaldage hooldamine ainult kvalifitseeritud personalile.
- HOIATUS: Seade tuleb ühendada ainult ohutusasutuse poolt sertifitseeritud, reguleeritud toiteallikaga (adapteriga), mis on kasutamiseks heaks kiidetud ning vastab kehtivatele kohalikele ja riiklikele regulatiivsetele ohutusnõuetele.
- Eemaldage vahelduvvoolu toiteadapter enne seadme välispinna puhastamist. Kasutage puhastamiseks ainult niisket lappi ning oodake, kuni seade on täielikult kuiv, enne kui ühendate selle uuesti toitega.
- Võimendid ja kõlarsüsteemid ning kõrva-/kõrvaklapid (kui on olemas) on võimelised tekitama väga kõrgeid helirõhutasemeid, mis võivad põhjustada ajutist või püsivat kuulmiskahjustust. Olge helitugevuse tasemete seadistamisel ja kohandamisel kasutamise ajal ettevaatlik.

SEE SEADE VASTAB FCC EESKIRJADE 15. OSALE. KASUTAMINE TOIMUB JÄRGMISTE KAHE TINGIMUSE ALUSEL: (1) SEE SEADE EI TOHI PÕHJUSTADA KAHJULIKKE HÄIREID JA (2) SEE SEADE PEAB VASTU VÕTMA KÕIK VASTUVÕETUD HÄIRED, SEALHULGAS HÄIRED, MIS VÕIVAD PÕHJUSTADA SOOVIMATUT TÖÖD.

TÄIENDAVAD KEELED

Kasutusjuhend on saadaval täiendavates keeltes aadressil
www.fender.com/support

SPETSIFIKATSIOONID

TAKISTUSED	Sisend: 1MΩ Väljund: 470Ω
TOITEALLIKAS	Min 80 mA @ 9 V alalisvoolu reguleeritud adapter +—(•)— - 5,5 x 2,1 mm silindriline pistik (ei sisaldu komplektis)
TOITENÕUDED	9VDC
MÕÕTMED	2,44" x 4,4" x 2,2" (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
KAAL	0,83 naela (0,38 kg)

Toote spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单