Fender® | EFFECTS

LATVIEŠU

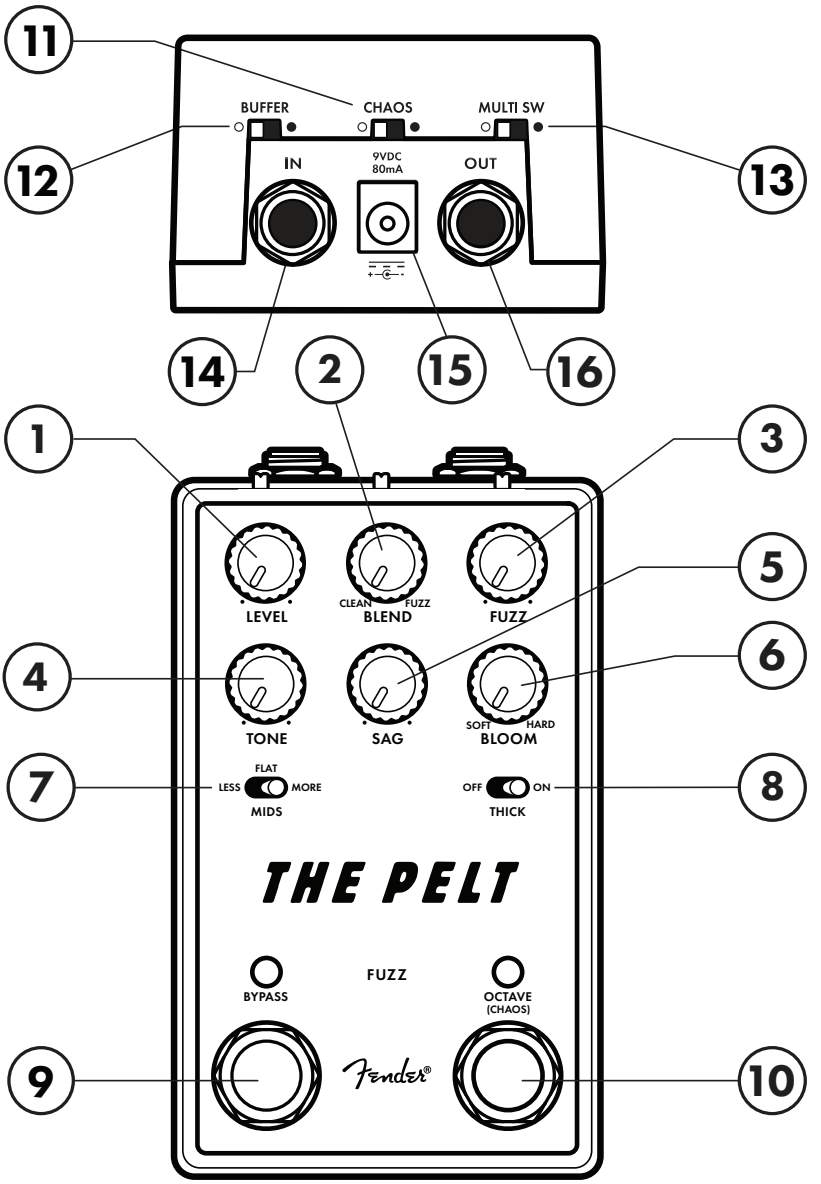

FUZZ VADĪBAS ELEMENTI

1. Level
2. Blend
3. Fuzz
4. Tone
5. Sag
6. Bloom
7. Mids Switch
8. Thick Switch
9. Footswitch/LED

OKTĀVA/HAOSS VADĪKLAS

10. Footswitch/LED
11. Haoss Switch

GLOBĀLĀS VADĪKLAS

12. Bufēretā Bypass Slēdzis
13. Multiswitch
14. Ieejas Ligzda
15. Barosanas Ligzda
16. Izejas Ligzda

THE PELT V2

Pelt V2 ir profesionāla līmeņa fuzz pedālis ar klasisko garu. Veidots ap silīcija tranzistoriem un buferim draudzīgu ieejas posmu, tas ietver visus fuzz toņus, ko saturācijas cienītājs var vēlēties — no pilna, kodīga oktāvu fuzz līdz gludiem, harmoniski bagātiem pastiprinājuma sienām. Papildus tradicionālajiem Fuzz, Tone un Level kontrolieriem, Pelt V2 paceļ fuzz veidošanu jaunā līmenī ar Sag un Bloom kontrolieriem, lai precīzi noregulētu, kā tieši jūsu signāls lūst un šļakstās kažokainā saturācijā.

Mids un Thick slēdži nodrošina papildu EQ veidošanu vidējo un basu frekvenču klātbūtnei. Octave (Chaos) pēdas slēdzis aizved jūsu fuzz pilnīgi jaunā teritorijā, pievienojot tradicionālu oktāvu-uz-augšu efektu vai — ar aktivētu Chaos — asimetrisku oktāvu efektu ar traucētiem, šļakstošiem artefaktiem un neparedzamu tonālu haosu. Blend kontrolieris ļauj sajaukt fuzz un tīrus toņus (lieliski piemērots basam) vai pievienot fuzz citu pedāļu, kas atrodas agrāk jūsu signāla ķēdē, raksturam.

Ar elastīgiem daudzfunkcionāliem pēdas slēdžiem, buferētiem un true bypass režīmiem un veselu arsenālu toņu veidošanas rīku, lai precīzi iestatītu vēlamo fuzz, Pelt V2 ir lieliskākais veids, kā piešķirt savam skaņai brīnišķīgi pūkainu mēteli.

FUZZ VADĪBAS ELEMENTI

LEVEL: Regulē efekta izvades skaļumu.

BLEND: Regulē fuzz signāla un neietekmētā tīrā signāla sajaukumu ķēdes izvadē. Pilnīgi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam ir tikai tīrs signāls; pilnīgi pulksteņrādītāja kustības virzienā ir tikai fuzz. Šis vadības elements ir īpaši efektīvs, lietojot pedāli pēc citiem piesātinājuma efektiem vai ar basa instrumentiem.

FUZZ: Regulē pastiprinājuma daudzumu fuzz ķēdē, kontrolējot fuzz piesātinājuma daudzumu un raksturu.

TONE: Regulē augstfrekvences saturu; grieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai noņemtu augstfrekvences komponentes.

SAG: Regulē fuzz ķēdes tranzistora aizsprosta spriegumu. Iestatiet pilnīgi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam standarta fuzz darbībai; grieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai tranzistoriem atņemtu barošanu un ieviestu ķēdes sag efektu, radot šļakstošu, velcro līdzīgu fuzz.

BLOOM: Regulē fuzz efekta atskaņošanas uzbrukumu. Vadības elementam pāreļot no mīksta uz cietu, fuzz signāls mainās no vienmērīgāka, vijolei līdzīga uzbrukuma uz pēkšņu un izšļakstītu piesātinājumu.

MIDS SWITCH: Trīspozīciju slēdzis veido vidējo frekvenču joslu, pastiprinot vai samazinot vidējās frekvences, lai veidotu fuzz triecienu un klātbūtni. Vidējā pozīcija nodrošina plakanu frekvenču raksturlīkni; kreisā pozīcija samazina vidējās frekvences, bet labā tās pastiprina.

THICK SWITCH: Labā pozīcija ievieš vairāk basa frekvenču biezākam fuzz skaņas tonim.

FOOTSWITCH/LED: Ieslēdz un izslēdz fuzz efektu, izmantojot apvedceļa režīmu, ko nosaka aizmugurējais BUFFERED BYPASS slēdzis. LED iedegas, kad efekts ir aktīvs. Kad aizmugurējais MULTISWITCH ir ieslēgts, pēdu slēdzis darbojas ar fiksāciju īsas nospiešanas gadījumā un momenta režīmā turot nospiestu. Slēdža turēšana nospiestā stāvoklī ieslēdz/izslēdz efektu tik ilgi, cik slēdzis tiek turēts nospiests.

OKTĀVA/HAOSS VADĪKLAS

FOOTSWITCH/LED: Ieslēdz vai izslēdz oktāvas vai haosa efektu. LED iedegas, kad efekts ir ieslēgts. Kad aizmugurējais MULTISWITCH ir ieslēgts, footswitch darbojas bloķējošā režīmā ar īsu nospiešanu un momentāni, turot nospiestu. Turot slēdzi nospiestu, efekts tiek ieslēgts/izslēgts tik ilgi, cik ilgi slēdzis tiek turēts.

HAOSS: Izvēlas shēmu, ko aktivizē OKTĀVA/HAOSS FOOTSWITCH, starp standarta oktāvu uz augšu (◦) vai haotisku asimetrisku oktāvu uz augšu (•), kas ievieš artefaktus un haosu fuzz skaņā.

GLOBĀLĀS VADĪKLAS

BUFERĒTĀ BYPASS SLĒDZIS: Izvēlas bypass stāvokli, kurā pedālis nonāk izslēgšanas brīdī. ON (•) izvēlas buferētu bypass; OFF (◦) izvēlas patieso bypass.

MULTISWITCH: Kad aktivizēts (•), abiem footswitch ir bloķējoša un momentāna funkcionalitāte. Kad deaktivizēts (◦), abiem footswitch ir tikai bloķējoša funkcionalitāte.

IEEJAS LIGZDA: Augstās impedances ieeja ģitārai un citiem instrumentiem.

BAROŠANAS LIGZDA: Pievienojiet šeit līdzstrāvas adapteri. Standarta centrāli negatīva 9V līdzstrāvas ligzda lietošanai ar atbilstošiem barošanas avotiem.

IZEJAS LIGZDA: Zemās impedances izeja tiek savienota ar pastiprinātāju vai nākamo pedāli signāla ķēdē.

SMOOTH WALL OF FUZZ

Apvienojiet pilnu FUZZ vadības elementa iestatījumu ar maigu BLOOM vadības elementu un nelielu SAG pieskārienu vienmērīgākam fuzz sajūtam. Iestatiet THICK SWITCH uz ON un pastipriniet vidējās frekvences, iestatot MIDS SWITCH uz MORE, lai izveidotu pilna sienas efektu. Aktivizējiet CHAOS SWITCH ierīces aizmugurē, lai pievienotu skaidrību, piešķirot katrai notij šņācošu malu.

CLASSIC OCTAVE FUZZ

Klasiskākam oktāvas fuzz skaņojumam iestatiet FUZZ vadības elementu uz pilnu un BLOOM vadības elementu uz cietu iestatījumu. Saglabājiet TONE vadības elementu augstā pozīcijā un samaziniet vidējās frekvences lielākai augstfrekvences skaidrībai, iestatot MIDS SWITCH uz LESS. Izmantojiet OCTAVE FOOTSWITCH, lai pēc vajadzības ieslēgtu un izslēgtu oktāvu.

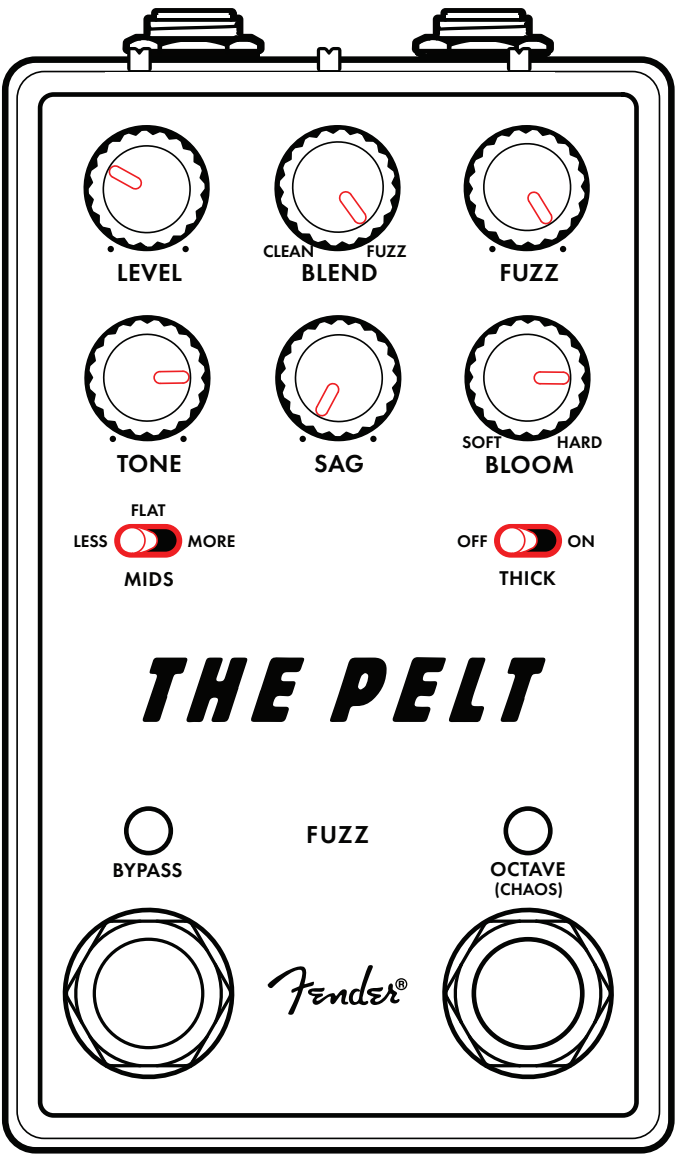

STARVED SPLATTER FUZZ

Iestatiet SAG un BLOOM vadības elementus uz maksimumu, izslēdziet THICK SWITCH, iestatiet MIDS SWITCH uz FLAT un aktivizējiet CHAOS SWITCH ierīces aizmugurē, lai efektīvi pārtrauktu fuzz shēmu pavisam jaunam izsalkuša un šņācošā fuzz veidam.

PSEUDO 12 STĪGU

Izmantojiet BLEND vadību, lai atrastu jaunus veidus, kā pievienot asumu savam tonim. Ieslēdzot OCTAVE FOOTSWITCH un samazinot FUZZ vadību līdz minimumam, tiek iegūta analoga skaņa ar oktāvu augstāk bez smagā fuzz efekta. Šīs kombinācijas sajaukšana ar galvenokārt tīru signālu rada patīkamu toni, kas „līdzīgs 12 stīgu ģitāras skaņai".

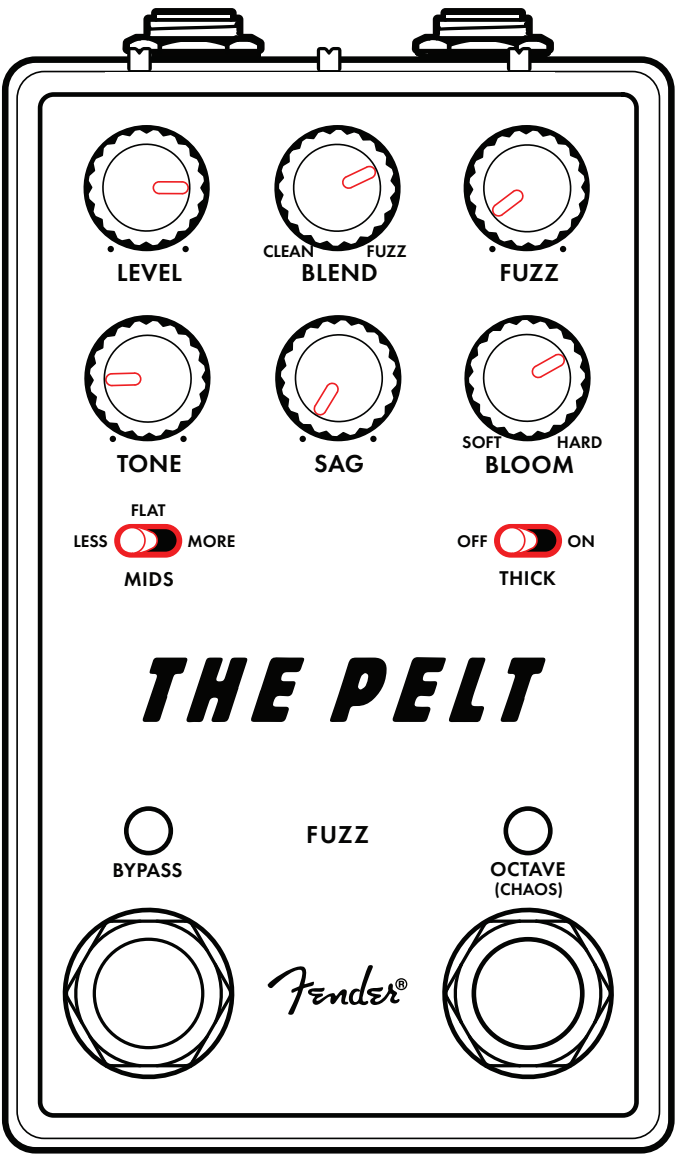

RAŽOTĀJS
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® ir FMIC reģistrēta preču zīme.
Autortiesības © 2026 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.
PN 70-82000611 REV A LATVIAN

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Izasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visus norādījumus.
- BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu bojājumus, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci vai tās maiņstrāvas barošanu lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nepārveidojiet pievienotā strāvas adaptera maiņstrāvas spraudni.
- Neļaujiet šķidrumiem pilēt vai šļakstīties uz ierīces.
- Iekšpusē nav lietotāja apkalpojamu detaļu — apkopi uzticiet tikai kvalificētam personālam.
- BRĪDINĀJUMS: Ierīci drīkst pieslēgt tikai drošības aģentūras sertificētam, regulētam strāvas avotam (adapterim), kas apstiprināts lietošanai un atbilst piemērojamajām vietējām un valsts drošības normatīvajām prasībām.
- Pirms ierīces ārpuses tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Tīrīšanai izmantojiet tikai nedaudz mitru drānu un pēc tam gaidiet, līdz ierīce ir pilnīgi sausa, pirms to atkal pieslēdzat strāvai.
- Pastiprinātāji un skaļruņu sistēmas, kā arī austiņas (ja ir) spēj radīt ļoti augstu skaņas spiediena līmeni, kas var izraisīt īslaicīgus vai pastāvīgus dzirdes bojājumus. Lietošanas laikā esiet uzmanīgi, iestatot un regulējot skaļuma līmeņus.

ŠĪ IERĪCE ATBILST FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAI. DARBĪBA IR PAKĻAUTA ŠĀDIEM DIVIEM NOSACĪJUMIEM: (1) ŠĪ IERĪCE NEDRĪKST RADĪT KAITĪGUS TRAUCĒJUMUS, UN (2) ŠĪ IERĪCE IR JĀPIEŅEM JEBKĀDI SAŅEMTIE TRAUCĒJUMI, IESKAITOT TRAUCĒJUMUS, KAS VAR IZRAISĪT NEVĒLAMU DARBĪBU.

PAPILDU VALODAS

Rokasgrāmata ir pieejama papildu valodās vietnē
www.fender.com/support

SPECIFIKĀCIJAS

PRETESTĪBAS	Ieeja: 1MΩ Izeja: 470Ω
BAROŠANAS AVOTS	Min. 80mA @ 9VDC regulēts adapteris +—◉— - 5.5 x 2.1mm cilindrisks savienotājs (nav iekļauts)
BAROŠANAS PRASĪBAS	9VDC
IZMĒRI	2.44" x 4.4" x 2.2" (62mm x 111.8mm x 55.9mm)
SVARS	0.83 mārciņas (0.38 kg)

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单