



6L6 15 WATT 1x10 COMBO

KORISNIČKI PRIRUČNIK | MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
BEDIENUNGSHANDBUCH | MANUALE UTENTE

• |

EVH® 5150 ICONIC® 6L6 15-WAT 1x10 COMBO

Seriya cijevnih pojačala 5150 Iconic dizajnirana je za snimanje mnogih kulturnih gitarskih tonova Edwarda Van Halena u jednom pojačalu. Ova dvokanalna cijevna pojačala jednostavna i laka za korištenje postižu mnoge tonske varijacije iz serije EVH 5150III®, kao i dodavanje nekih žešćih klasičnih 5150® okusa korištenjem prekidača overdrive i burn tona na prvom i drugom kanalu. Mnogi moderni gig-friendly


Također su dodane značajke, uključujući ugrađeno smanjenje buke na drugom kanalu, petlju efekata, kontrolu rezonancije i prisutnosti na prednjoj ploči, prekidač za četvrtinu napajanja, uključeni nožni prekidač za odabir kanala i analogni izlaz za slušalice koji emulira zvučnike može se koristiti i za tiho snimanje.

UPRAVLJAČKA PLOČA



- A. ULAZ: Ovdje priključite instrument. Koristite samo visokokvalitetni oklopljeni instrumentalni kabel.
- B. ODABIR KANALA JEDAN/DVA: Tipka za zaključavanje naizmjenično odabire kanal jedan (nisko-srednje pojačanje, zeleni LED) i kanal dva (visoki pojačanje, crveni LED). Nožni prekidač poništava ovaj prekidač kada je spojen na pojačalo.
- C. CHANNEL ONE GAIN: Kontrola pojačanja pretpojačala za niske kanal srednjeg pojačanja jedan. Više postavke povećavaju izobličenje pretpojačala.
- D. OVERDRIVE SELECT: Unaprijed postavlja pojačanje i resetira glas na kanalu jedan od čistog do srednjeg izobličenja tona.
- E. POJAČANJE KANALA DVA: Kontrola pojačanja pretpojačala za drugi kanal visokog pojačanja. Više postavke povećavaju izobličenje pretpojačala i automatski povećavaju postavku smanjenja šuma.
- F. BURN SELECT: Unaprijed postavlja pojačanje i resetira glas u kanalu dva s visokog pojačanja na jači i gušći ton izobličenja.
- G. LOW/MID/HIGH EQ: Zajednički pasivni niski, srednji i visokofrekventne kontrole tonova.
- H. CHANNEL ONE/TWO VOLUME: Glasnoća nakon pretpojačala kontrole za svaki kanal. Napomena: Za čišći zvuk s kanala jedan, postavite ovu kontrolu glasnoće na veću i držite kontrolu pojačanja kanala jedan (C) na nižim postavkama.
- I. REVERB: Podešava razinu reverbacije za oba kanala (petlja nakon efekata).
- J. REZONANCIJA: Podešava niskofrekventni odziv pojačala snage selektivnim podešavanjem faktora prigušenja.
- K. PRISUTNOST: Podešava kontrolu tona ultra visoke frekvencije za oba kanala selektivnim podešavanjem faktora prigušenja.

STRAŽNJA PLOČA

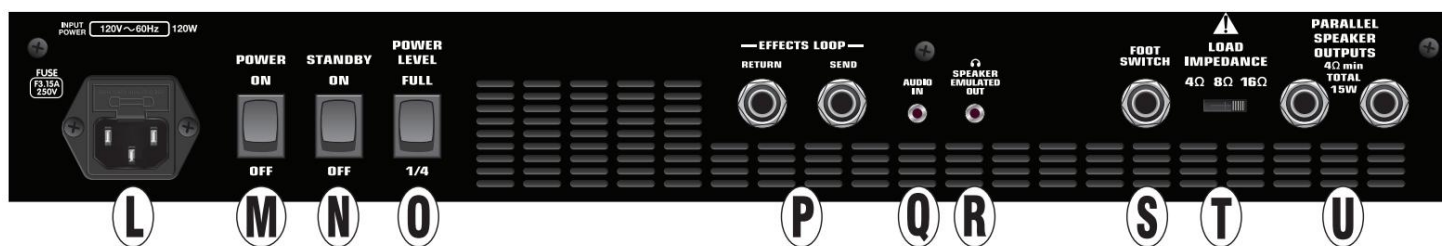

L. ULAZ NAPAJANJA: Spojite uključeni kabel za napajanje na pojačalo ovdje, u skladu s vrijednostima napona i frekvencije navedenim na stražnjoj ploči pojačala. Integralni držač osigurača ulaza za napajanje sadrži rezervni osigurač. Zamijenite samo osiguračem iste struje i napona kao što je otisnuto na stražnjoj strani pojačala.

M. POWER: Uključuje i isključuje pojačalo. Nakon okretanja ovog prekidača UKLJUČENO, pričekajte 30 sekundi da se cijevi zagriju, zatim okrenite prekidač STANDBY (N) na ON kako biste isključili pojačalo iz STANDBY načina rada. Kada isključujete pojačalo, stavite pojačalo u STANJE PRIPRAVNOSTI tako da isključite STANDBY prekidač na 10 sekundi prije nego isključite POWER prekidač.

N. STANJE PRIPRAVNOSTI: Postavite ovaj prekidač u položaj ISKLJUČENO kako biste stavili pojačalo u stanje PRIPRAVNOSTI. Ovo bi trebalo učiniti kada pravite pauzu od sviranja ili prije isključivanja pojačala. Korištenje STANDBY načina rada produljuje vijek trajanja cijevi.

O. PREKIDAČ RAZINE SNAGE: Odabire punu (15W) ili 1/4 (4W) snagu.

P. EFFECTS LOOP: Spojite SEND na ulaz vanjskog efekta; spojite RETURN na izlaz vanjskog efekta. Efekti RETURN također se mogu koristiti kao ulaz za pomoćno pretpojačalo zaobilazeći pretpojačalo ovog pojačala, a i dalje će dopuštati korištenje prekidača razine snage, reverba, rezonancije i prisutnosti.

Q. AUDIO ULAZ: Povežite se na izlaz glazbenog playera, računala ili drugog audio uređaja. Stereo ulazni signal se miješa u mono i miješa sa signalom instrumenta, a reproducirat će se kroz zvučnik ili slušalice. Razinu audio ulaza može kontrolirati samo vanjski uređaj.

R. SLUŠALICE/SNIMANJE S EMULIRANJEM ZVUČNIKA

IZLAZ: Izlaz za slušalice ili ulazni uređaj za snimanje kao što su računala i DAW sustavi. Audio ulaz se miješa s ovim signalom kako bi se omogućila reprodukcija, a krug emulatora zvučnika mijenja ton pojačala kako bi odgovarao doprinosu zvučnika ukupnom tonu pojačala. Izlaz je dizajniran da zvuči kao 5150 Iconic 4x12" kabinet zvučnika, koristeći analogni sklop za eliminaciju kašnjenja. Napomena: Spajanje na ovaj priključak automatski isključuje pojačalo i zvučnik; kontrole rezonancije i prisutnosti neće utjecati na ton.

S. UTIČNICA ZA NOŽNI PREKIDAČ: Ovdje spojite uključeni nožni prekidač (pogledajte sliku desno). Nožni prekidač omogućuje jednostavan odabir kanala i onemogućuje upravljačku ploču PRVI KANAL/ Prekidač DVA SELECT (B).

T. PREKIDAČ IMPEDANCIJE OPTEREĆENJA: Odabire izlaznu impedanciju pojačala (4, 8 ili 16 ohma) kako bi odgovarala opterećenju zvučnika. NAPOMENA: Ako koristite samo unutarnji zvučnik ili preporučeno kućište zvučnika 5150 Iconic 4X12, postavite prekidač na "16Ω."

U. IZLAZI ZA ZVUČNIKE: Za spajanje na kabinet(e) zvučnika.

Bilo koja utičnica se može koristiti kada se koristi samo jedna mreža za kabinu zvučnika. Dolje je navedeno pet različitih konfiguracija zvučnika. Koristite samo visokokvalitetne neoklopljene kabele zvučnika.

NAPOMENA: Zvučnik uvijek mora biti priključen u jednu od utičnica zvučnika kada je pojačalo uključeno, a IZLAZ EMULIRANI ZVUČNIK (R) isključen, jer može doći do oštećenja. Isključite pojačalo ili ga stavite u stanje pripravnosti kada mijenjate veze zvučnika ili postavke impedancije.

ZVUČNIK IZLAZ 1	ZVUČNIK IZLAZ 2	IMPEDANCIJA POSTAVKA
16Ω	NIJEDAN	16Ω
16Ω	16Ω	8Ω
8Ω	NIJEDAN	8Ω
8Ω	8Ω	4Ω
4Ω	NIJEDAN	4Ω

TEHNIČKI PODACI



TIP	PR 6048
POTREBNA NAPAJANJE	120 vata
IZLAZ	4 do 15 W RMS na 4, 8 ili 16 ohma
ULAZNA IMPEDANCIJA	240KΩ
IZLAZNA IMPEDANCIJA	4, 8 ili 16 ohma (po izboru)
ZVUČNIK	Jedan 10" Celestion® EVH Iconic (16Ω)
OSIGURAČI	F3.15A L 250V (100V i 120V jedinice) F1.6A L 250V (220-240V jedinice)
NOŽNA PREKIDAČA	Jedno dugme (uključeno)
CIJEVICE	Jedna cijev pojačala snage 6L6GC Dvije cijevi pretpojačala ECC83/12AX7
DIMENZIJE I TEŽINA	Visina: 18,5" (47 cm) Širina: 19,7" (50 cm) Dubina: 10,25" (26 cm) Težina: 38,1 lbs. (17,3 kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.



BROJEVI DIJELOVA / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS
NUMERO PARTI / TEILENUMMERN /

EVH® 5150® Iconic® serija 6L6
15-Watt 1x10 Combo Black

2257300010 (120V, 60Hz) NA
2257301010 (110V, 60Hz) TW
2257303010 (240V, 50Hz) AUS
2257304010 (230V, 50Hz) UK
2257305010 (220V, 50Hz) ARG
2257306010 (230V, 50Hz) EUR
2257307010 (100V, 50Hz) JPN
2257308010 (220V, 50Hz) CN
2257309010 (220V, 60Hz) ROK

EVH® 5150® Iconic® serija 6L6
15-Watt 1x10 Combo Ivory

2257300410 (120V, 60Hz) NA
2257301410 (110V, 60Hz) TW
2257303410 (240V, 50Hz) AUS
2257304410 (230V, 50Hz) UK
2257305410 (220V, 50Hz) ARG
2257306410 (230V, 50Hz) EUR
2257307410 (100 V, 50 Hz) JPN
2257308410 (220V, 50Hz) CN
2257309410 (220V, 60Hz) ROK

PROIZVOD
KORPORACIJE FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 311
CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92880 SAD

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH®, 5150® i Iconic® zaštitni su znakovi Edwarda Van Halena.

Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.

Autorska prava © 2022 FMIC. Sva prava pridržana

PN 7719366000 rev. a