

Fender®

PASSPORT® EVENT SERIES 2



UPUTE ZA UPORABU
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NAČIN ZAPOŠLJAVANJA
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Fender®

PASSPORT® SERIJA DOGAĐAJA 2

Čestitamo na kupnji Fender® Passport Event Series 2 audio sustava — samostojećeg prijenosnog audio sustava dizajniranog za odličan zvuk bilo gdje. Nosite Passport kao kovčeg i jednostavno otvorite zasune za otpuštanje kućišta kako biste pristupili dvama kabinetima zvučnika punog raspona, električnom mikseru te kabelima za napajanje i zvučnike.


Koristite Passport kao razglas ili za pojačavanje glazbenih instrumenata i vokala. Povežite mobilne uređaje za jednostavnu pratinju, uključujući Bluetooth uparivanje. Putovnice

brzo i jednostavno postavljanje, njegova sposobnost da pokrije veliku publiku i jednostavno rukovanje zaštitni su znakovi ovog inovativnog proizvoda. Njegova kontrolna ploča sadrži mono mikrofonske/linijske kanale i stereo linijske kanale s nizom ulaznih priključaka koji pružaju vrhunsku fleksibilnost.

Registrirajte svoju Passport Event Series 2 online na start.fender.com.

POSTAVKA SUSTAVA


1. OTVORENO: Otvorite zasune kućišta na vrhu Passport-a i odvojite kućište zvučnika od dijela miksera s napajanjem:

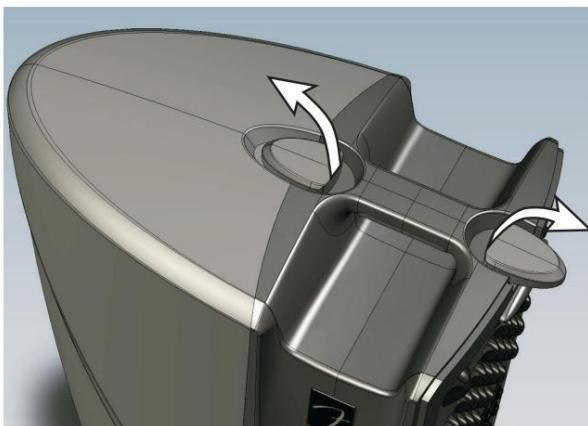

2. POSTAVLJANJE: Za optimalne rezultate, podignite zvučnik ormari na stalcima za zvučnike Passport ili čvrstim stolovima. Razmaknite zvučnike kako biste povećali stereo razdvajanje. Postavite mješalicu blizu radi lakšeg pristupa upravljačkoj ploči:




3. SKLADIŠTENJE KABELA ZVUČNIKA/KABELA ZA NAPAJANJE: Otvorite pretinac za pohranu na stražnjoj strani miksete i uklonite kabel za napajanje i kabele zvučnika:

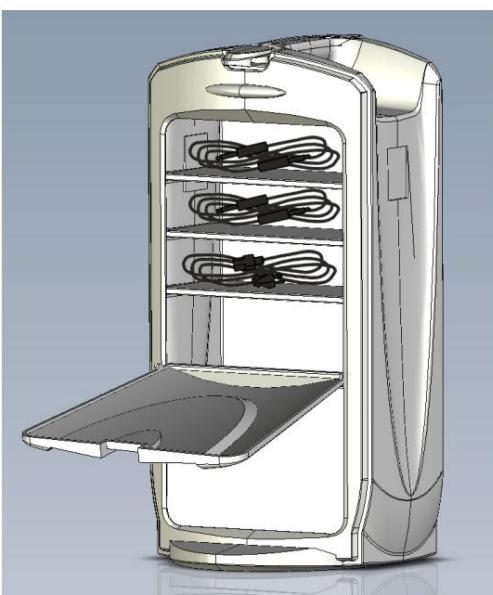

4. POVEZIVANJE KABELA ZA NAPAJANJE/KABELA ZVUČNIKA: Uključite kabele zvučnika u lijeve i desne utičnice zvučnika na stražnjoj strani miksete (gornja desna strelica), zatim spojite odgovarajuće lijeve i desne zvučnike. Prije spajanja kabela za napajanje (isporučen) u utičnicu na stražnjoj strani miksera (strelica donja lijeva) provjerite je li prekidač napajanja isključen; uključite drugi kraj u uzemljenu AC utičnicu:



5. ULAZI: Spojite mikrofone na kanale 1 do 4; povežite druge izvore mono zvuka kao što su instrumenti na bilo koji kanal (velike strelice). Upotrijebite ulaze kanala 6/7 (manje strelice) za stereo/mono izvore zvuka kao što su klavijature, drugi audio izvori na razini linije i mobilni uređaji:

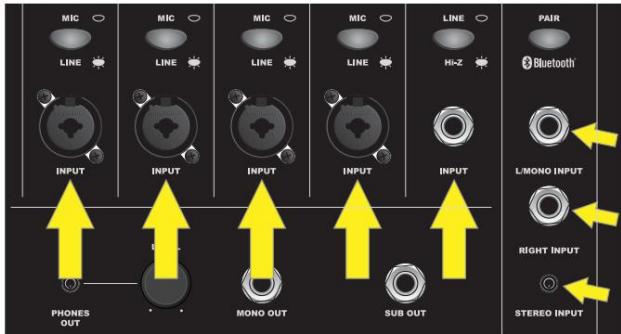

7. UKLJUČITE NAPAJANJE: Prvo uključite svu vanjsku opremu spojenu na Passport, a zatim uključite Passport. LED za napajanje će svijetliti zeleno:




9. POSTAVLJANJE RAZINA: Spojite mikrofon ili nešto drugo izvora zvuka i polako pojačajte kontrolu GLASNOĆE tog kanala (zakriviljena žuta strelica). LED iznad kontrole GLASNOĆE će svijetliti zeleno kada je signal prisutan. LED će svijetliti žuto kada se signal približi razini klippinga; će svijetliti crveno kada dođe do izrezivanja (izobličenja). Za najbolju izvedbu, postavite kontrole GLASNOĆE i TON kanala (zakriviljene zelene strelice) tako da LED svijetli zeleno i povremeno žuto. Ako LED svijetli crveno, smanjite postavke kontrole GLASNOĆE ili TONOVA. Ako LED i dalje svijetli crveno nakon podešavanja kontrola GLASNOĆE i TONOVA, pritisnite gumb MIC/LINE (ravna strelica):



Podesite svaki kanal na isti način. Koristite gume GLASNOĆA kanala za postavljanje relativne glasnoće svakog kanala za ukupnu ravnotežu, a zatim podesite gumb GLASNOĆA GLASNOĆE za ukupnu glasnoću miksa. MASTER VOLUME ima MJERAČ RAZINE SIGNALA samo s desne strane; ako mjerač svijetli crveno, u skladu s tim smanjite MASTER VOLUME.


6. POČETNA GLASNOĆA/REVERB: Okrenite MASTER VOLUME gumb, svi gumbi VOLUME kanala i svi gumbi REVERB do kraja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za početak:

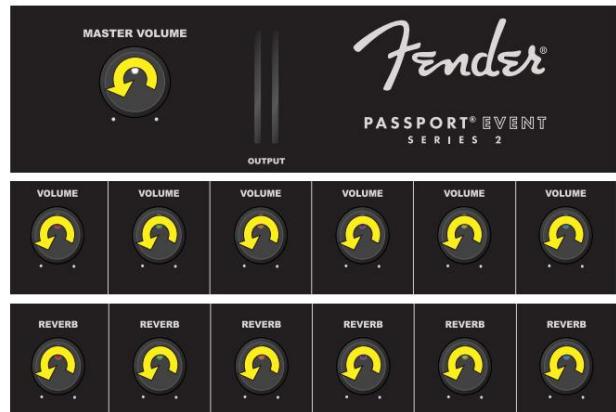

8. POSTAVLJANJE GLAVNE GLASNOĆE: Okrenite MASTER VOLUME do 1/4 volumena:



10. POSTAVLJANJE TONA/REVERB: Počevši sa svakim TONOM (VISOKI, BAS) u središnjem položaju (ravna ekvilizacija), postavite svaku TONE kontrolu na željenu za najbolju jasnu i dosljednu zvučnu pokrivenost u cijelom području. REVERB kontrole (zelene strelice) nisu u središtu; postavite ove prema preferencijama:

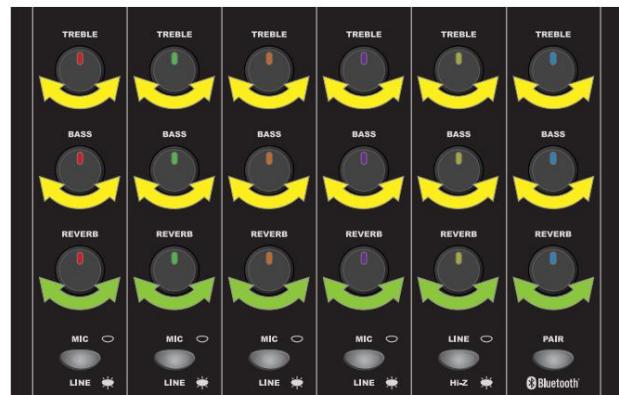

PREDNJA PLOČA

- A. MASTER VOLUME: Podešava ukupnu glasnoću. Ne proizvodi se zvuk u potpunom položaju suprotnom od kazaljke na satu.
- B. MJERAČI RAZINE SIGNALA: Pokazuju razinu izlaznog signala lijevog/desnog pojačala snage. Ako mjerači svijetle crveno, smanjite GLAVNU GLASNOĆU (A) kako biste spriječili izobličenje i izbjegli preopterećenje/isključivanje pojačala (pogledajte stavku R, POWER/PROTECT LED, za resetiranje jedinice nakon isključivanja u zaštićenom načinu).

- C. LED SIGNAL/CLIP: Svijetli zeleno kada je signal prisutan; žuta kada je razina signala -10dB udaljena od izrezivanja. Svijetli crveno tijekom izrezivanja (pogledajte korak 9 pod POSTAVKA SUSTAVA).

- D. GLASNOĆA KANALA: Podešava glasnoću pojedinačnog kanala.

- E. TREBLE/BASS: Podešava ton pojedinačnih kanala za visoke i niske tonove, s "ravnim" odzivom u središnjem položaju.

- F. REVERB: Podešava učinak odjeka pojedinačnog kanala.

- G. MIC/LINE PREKIDAČ: Ako je razina izvora signala previšoka (pogledajte korak 9 pod POSTAVKA SUSTAVA), pritisnite kako biste smanjili ulaznu osjetljivost za 24dB.

- H. MONO KANALNI ULAZ: XLR i 1/4" ulaz za mikrofoni, instrumenti i drugi mono linijski izvori za kanale od 1 do 4.

- I. PREKIDAČ LINE/INSTRUMENT: Samo za kanal 5, prekidač aktivira prepojačalo visoke impedancije ("Hi-Z") za pasivne instrumente kao što su električne gitare i bas gitare. Za ulaz na razini linije ili ako dođe do izrezivanja (izobličenja), isključite prekidač.

- J. 1/4"-SAMO MONO KANALNI ULAZ: Isto kao MONO KANALNI ULAZ (H) gore, ali samo 1/4" (bez XLR).

- K. PAIR BLUETOOTH: Pritisnite za Bluetooth uparivanje sa vanjski uredaji. Kada tipka treperi plavo, odaberite "PASSPORT EVENT" u Bluetooth izborniku vanjskog uredaja.


Gumb će prestati treperiti i svijetlit će neprekidno plavo kada je veza uspješna. Pritisnite i držite gumb za prekid Bluetooth veze. Za najbolju kvalitetu zvuka, postavite kontrolu glasnoće na vanjskom uredaju (tj. pametnom telefonu) na 75-100 posto maksimalne razine.

- L. 1/4" LIJEVI (MONO)/DESNI ULAZ: Ulazi za linijske stereo audio izvore koji zahtijevaju zasebne 1/4" priključke za svaki kanal. Korištenje stereo L/MONO priključka samo po sebi funkcioniра kao mono kanal; mono izlaz će se čuti iz oba zvučnika.

- M. 1/8" STEREO ULAZ: Ulaz za mobilne uređaje, računala i drugi linijski stereo audio izvori s 1/8" priključkom.

- N. IZLAZ ZA SLUŠALICE: Spojite slušalice i oprema za snimanje ovdje. Individualne kontrole kanala utječu na ovaj izlaz; MASTER VOLUME (A) ne.

- O. KONTROLA RAZINE: Podešava IZLAZ ZA SLUŠALICE (N) i MONO IZLAZ (P) razine signala.

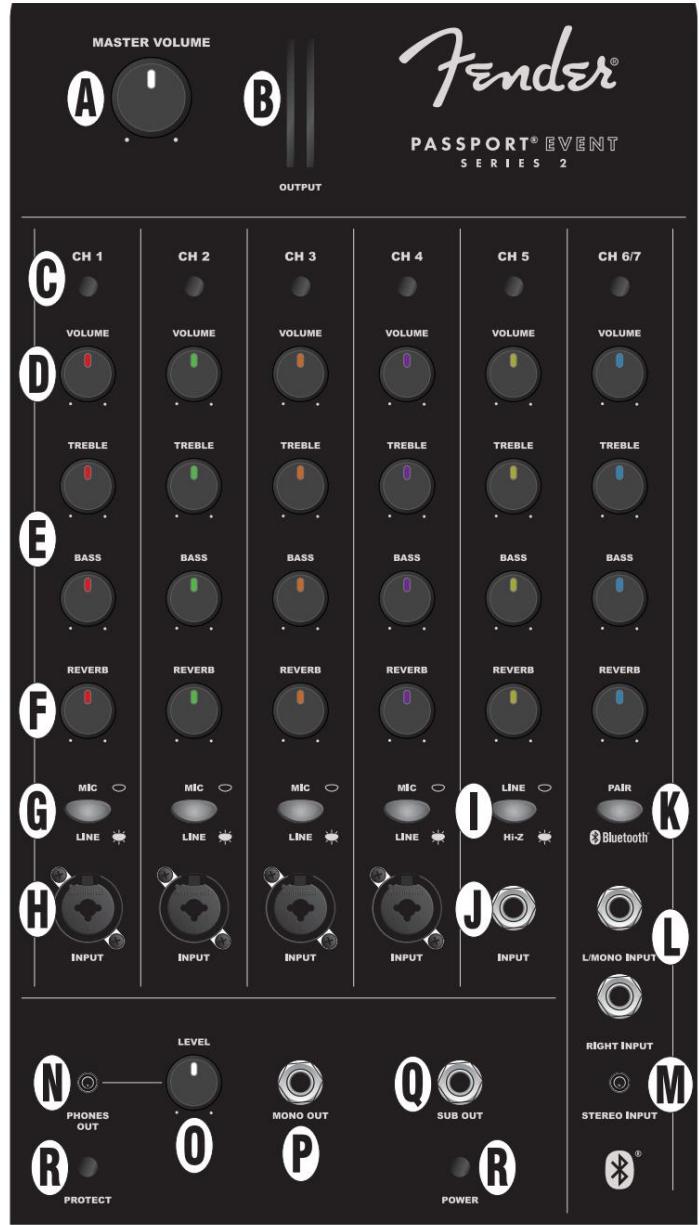

- P. MONO IZLAZ: Za spajanje na monitor s napajanjem.

Razina signala je prije MASTER VOLUME (A); može se podesiti pomoću LEVEL CONTROL (O).

- Q. SUB IZLAZ: Za povezivanje s aktivnim subwooferom.

Postavite kontrolu frekvencije skretnice subwoofera na 120 Hz. Upotrijebite kontrolu glasnoće ili razine subwoofera za postavljanje razine basa po želji. Upotreba vanjskog subwoofera automatski uklanja signale ispod 120 Hz iz glavnog Passport pojačala i zvučnika.

- R. LED ZA NAPAJANJE/ZAŠTITU: LED za NAPAJANJE svijetli zeleno kada je sustav uključen. Putovnica sadrži unutarnje mjere zaštite koje će isključiti audio izlaz u slučaju električnih ili toplinskih problema; PROTECT LED će svijetliti crveno kada se to dogodi. Putovnica će se automatski resetirati nakon rješavanja takvih problema. Ako se Passport ne poništi automatski, provjerite osigurač u utičnici kabela za napajanje na stražnjoj ploči (O). Ako PROTECT LED ostane svijetliti nakon što je jedinica imala dovoljno vremena za hlađenje i nakon što su isprobane druge utičnice, obratite se ovlaštenom servisnom centru Fender.

STRAŽNJA PLOČA

S. SELECTOR NAPONA: Promijenite postavku ovoga

100V/120V–220V/240V prekidač samo kada koristite Passport u zemlji koja zahtijeva drugačije postavke napona.

T. POWER: Uključuje i isključuje Passport.

U. UTIČNICA/OSIGURAČ KABELA ZA NAPAJANJE: Spojite kabel za napajanje (uključeno) u ovu utičnicu; uključite drugi kraj u uzemljenu AC utičnicu u skladu s ispravnom postavkom VOLTAGE SELECTOR (S).

Za provjeru/zamjenu osigurača, isključite kabel za napajanje i izvucite držač osigurača iz UTIČNICE ZA KABEL ZA NAPAJANJE; osigurač zamjenite samo drugim istog tipa i snage.

V. IZLAZI ZA ZVUČNIKE: Ovdje spojite Passport kabele zvučnika (uključeni).



TEHNIČKI PODACI



TIP	PR 845
POTREBNA NAPAJANJE	450 W
IZLAZNA SNAGA	375 W
OSIGURAČ	T6.3A H, 250V
VRSTA POJAČALA	Klasa D
ZVUČNICI	Dva 8" woofera, dva 1,2" HF drayvera
DIMENZIJE I TEŽINA	Širina: 29" (73,66 cm) Visina: 23" (58,42 cm) Dubina: 11" (27,94 cm) Težina: 44 lbs. (19,96 kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.

BROJEVI DIJELOVA / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS

Passport® serija događaja 2

6943000000 (120V, 60Hz) NA
6943000900 (120V, 60Hz) DS
6943001900 (110V, 60Hz) TW
6943003900 (240V, 50Hz) AU
6943004900 (230V, 50Hz) UK
6943005900 (220V, 50Hz) ARG
6943006900 (230V, 50Hz) EU
6943007900 (100V, 50/60Hz) JP
6943008900 (220V, 50/60Hz) CN
6943009900 (220V, 60Hz) ROK
6943013900 (240V, 50Hz) MA

PROIZVOD FENDER

MUSICAL INSTRUMENTS CORP.

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, KALIF. 92880 SAD

AMPLIFICADOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV

Calle Huerta #279, Int. A. pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.

RFC: FVM-140508-CIO

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® i Passport® zaštitni su znakovi FMIC-a.

Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.

Autorska prava © 2020. Sva prava pridržana.