



## 6L6 80-WATT HEAD

KORISNIČKI PRIRUČNIK | MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MODE D'EMPLOI | MANUALE UTENTE  
BEDIENUNGSHANDBUCH | MANUAL DO PROPRIETÁRIO •

# EVH® 5150 ICONIC® 6L6 80-WATT HEAD

Seriya cijevnih pojačala 5150 Iconic dizajnirana je za snimanje mnogih kulturnih gitarskih tonova Edwarda Van Halena u jednom pojačalu. Ova dvokanalna cijevna pojačala jednostavna i laka za korištenje postižu mnoge tonske varijacije iz serije EVH 5150III®, kao i dodavanje nekih žešćih klasičnih 5150® okusa korištenjem prekidača overdrive i burn tona na prvom i drugom kanalu. Mnogi moderni gig-friendly

Također su dodane značajke, uključujući ugrađeni noise gate na drugom kanalu, rezonanciju i kontrole prisutnosti na prednjoj ploči, prekidač za četvrtinu napajanja, solo pojačanje s preklopom na nogu i XLR izlaz emuliran analognim zvučnicima za izravno spajanje na vanjsko ozvučenje i oprema za snimanje.

## PREDNJA PLOČA



A. ULAZ: Ovdje priključite instrument. Koristite samo visokokvalitetni oklopljeni instrumentalni kabel.

B. ODABIR KANALA JEDAN/DVA: Gumb odabire kanal jedan (niski-srednji pojačanje; zeleni LED) ili kanal dva (visoki pojačanje; crveni LED). Nožni prekidač nadjačava ovaj gumb kada je spojen na pojačalo.

C. CHANNEL ONE GAIN: Kontrola pojačanja pretpojačala za niske srednje pojačanje na kanalu jedan. Više postavke povećavaju izobličenje pretpojačala.

D. OVERDRIVE SELECT: Postavlja pojačanje i resetira zvuk na kanalu jedan od čistog do srednjeg izobličenja.

E. POJAČANJE KANALA DVA: Kontrola pojačanja pretpojačala za visoko pojačanje na kanalu dva. Više postavke povećavaju izobličenje pretpojačala.

F. BURN SELECT: Postavlja pojačanje i resetira zvuk u kanalu dva s visokog pojačanja na jače i deblje izobličenje.

G. NOISE GATE: Smanjuje šum i pojačava napad samo na dva kanala.

H. LOW/MID/HIGH EQ: Zajednički pasivni niski, srednji i visokofrekventne kontrole tonova.

I. GLASNOĆA KANALA JEDAN/KANALA DVA: Kontrole glasnoće nakon pretpojačala za svaki kanal. Napomena: Za čišći zvuk s kanala jedan, postavite ovu kontrolu glasnoće na veću i držite kontrolu pojačanja kanala jedan (C) nižom.

J. POJAČANJE GLASNOĆE: Glavno pojačanje glasnoće s mogućnošću preklopa nožnim prekidačem.

Najprije postavite glasnoću kanala (I), a zatim koristite ovu kontrolu petlje nakon efekata za postavljanje solo glasnoće. Nožni prekidač pojačava pojačanje unosa čak i kada se ova kontrola potpuno okrene u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Imajte na umu da se BOOST VOLUME aktivira samo pomoću uključene nožne sklopke.

K. REVERB: Podešava razinu odjeka za oba kanala (petlja nakon efekata).

L. REZONANCIJA: Podešava niskofrekventni odziv pojačala snage selektivnim podešavanjem faktora prigušenja.

M. PRESENCE: Podešava kontrolu tona ultra visoke frekvencije za oba kanala selektivnim podešavanjem faktora prigušenja.


N. ŽARULJICA NAPAJANJA: Svijetli kada je pojačalo uključeno.

O. PREKIDAČ RAZINE SNAGE: Odabire punu (80W) ili 1/4 (20W) vlast.

P. STANJE PRIPRAVNOSTI: Postavite ovaj prekidač u položaj ISKLJUČENO kako biste pojačalo stavili u stanje PRIPRAVNOSTI. To bi trebalo učiniti kada pravite pauzu od sviranja ili prije isključivanja pojačala. Korištenje STANDBY načina rada produljuje vijek trajanja cijevi.

Q. POWER: Uključuje i isključuje pojačalo. Nakon uključivanja ovog prekidača, pričekajte 30 sekundi da se cijevi zagriju, zatim okrenite prekidač STANDBY (P) na ON kako biste isključili pojačalo iz STANDBY načina rada. Kada isključujete pojačalo, stavite pojačalo u STANJE PRIPRAVNOSTI tako da isključite STANDBY prekidač na 10 sekundi prije nego isključite POWER prekidač.

## STRAŽNJA PLOČA

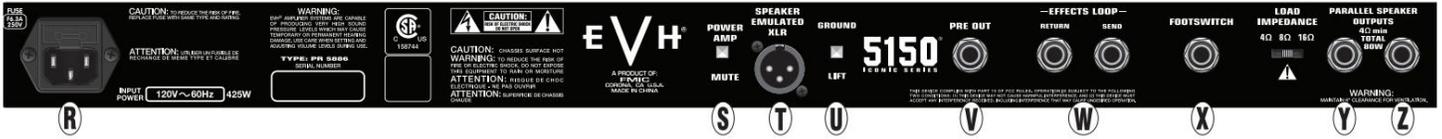

**R. ULAZ NAPAJANJA:** Ovdje spojite priloženi kabel za napajanje na pojačalo, u skladu s naponom i frekvencijom navedenim na stražnjoj ploči pojačala. Integralni držač osigurača ulaza za napajanje sadrži rezervni osigurač. Zamijenite samo osiguračem iste struje i napona kao što je otisnuto na stražnjoj strani pojačala

**S. PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVANJE POJAČALA SNAGE:** Isključuje pojačalo snage kada je uključeno, omogućavajući XLR izlaz emuliran zvučnikom za tiho snimanje. Kada je isključen zvuk uključen, pojačalom se može upravljati bez spojenog zvučnika; međutim, imajte na umu da zvučnik mora biti spojen kada se ne koristi mute pojačala snage.


**T. ZVUČNIK EMULIRANI XLR:** Za povezivanje pojačala izravno na ozvučenje ili opremu za snimanje. Krug emulatora zvučnika mijenja ton pojačala kako bi odgovarao doprinosu zvučnika ukupnom tonu pojačala. Značajka je dizajnirana da zvuči poput mreže zvučnika 5150 Iconic 4X12, koristeći analogni sklop za izbjegavanje kašnjenja ili kašnjenja.

**U. XLR GROUND LIFT PREKIDAČ:** Za ublažavanje brujanja u petlji uzemljenja kada je spojen na pojačanje zvuka ili opremu za snimanje.

**V. IZLAZ PRETPOJAČALA:** Za povezivanje s povratnim efektima ili izlazom pojačala snage na drugom pojačalu za istovremenu upotrebu više pojačala. Također se koristi za slanje signala pretpojačala izravno u mikser.

**W. EFFECTS LOOP:** Spojite SEND na ulaz vanjskog efekta; spojite RETURN na izlaz vanjskog efekta. Efekti RETURN također se mogu koristiti kao ulaz za pomoćno pretpojačalo zaobilazeći pretpojačalo ovog pojačala, dok još uvijek dopuštaju upotrebu kontrola BOOST VOLUME (J), REVERB (K), RESONANCE (L) i PRESENCE (M) i POWER LEVEL s preklopom na nogu. PREKIDAČ (O).

**X. NOŽNI PREKIDAČ:** Ovdje spojite uključeni nožni prekidač (pogledajte donju sliku). Nožni prekidač omogućuje jednostavan odabir između kanala 1 i 2 i aktivira sustav pojačanja. Pojačavanje nožnim prekidačem uključuje pojačanje ulaza s fiksnim pojačanjem i kontrolu BOOST VOLUME (J) za povećanje glasnoće pri soliranju. Kada je spojen, nožni prekidač onemogućuje tipku za ODABIR KANALA JEDAN/DVA na prednjoj ploči (B).

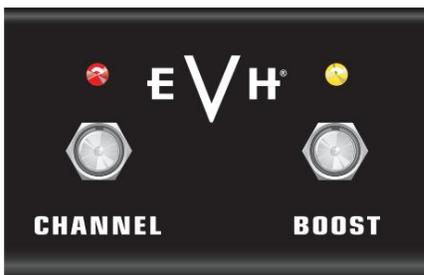

**Y. LOAD IMPEDANCIJA:** Odabire izlaznu impedanciju pojačala (4, 8 ili 16 ohma) kako bi odgovarala opterećenju zvučnika. NAPOMENA: Ako koristite preporučeno kućište zvučnika 5150 Iconic 4X12, postavite prekidač na 16Ω.

**Z. IZLAZI ZA ZVUČNIKE:** Za spajanje na kabinet(e) zvučnika.

Bilo koja utičnica se može koristiti kada se koristi samo jedna mreža za kabinu zvučnika. Koristite samo visokokvalitetne neoklopljene kabele zvučnika.

NAPOMENA: Zvučnik uvijek mora biti priključen u jedan od priključaka za zvučnike kada je pojačalo uključeno, a PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVANJE POJAČALA (S) isključen ili može doći do oštećenja. Isključite pojačalo ili ga stavite u stanje pripravnosti kada mijenjate veze zvučnika ili postavke impedancije.

ZVUČNIK IZLAZ 1	ZVUČNIK IZLAZ 2	IMPEDANCIJA POSTAVKA
16Ω	NIJEDAN	16Ω
16Ω	16Ω	8Ω
8Ω	NIJEDAN	8Ω
8Ω	8Ω	4Ω
4Ω	NIJEDAN	4Ω

## TEHNIČKI PODACI



TIP	PR 5886
POTREBNA NAPAJANJE	425 vata
IZLAZ	20 do 80 W RMS na 4, 8 ili 16 ohma
ULAZNA IMPEDANCIJA	240KΩ
IZLAZNA IMPEDANCIJA	4, 8 ili 16 ohma (po izboru)
OSIGURAČI	F6.3A L 250V (100V i 120V jedinice) F3.15A L 250V (220-240V jedinice)
NOŽNA PREKIDAČA	Dva gumba (uključeno)
CIJEVICE	Četiri cijevi pojačala snage 6L6GC, dvije ECC83S/12AX7 cijevi pretpojačala
DIMENZIJE I TEŽINA	Visina: 10,5" (26,7 cm) Širina: 27" (68,6 cm) Dubina: 11,6" (29,5 cm) Težina: 39 lbs. (17,7 kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.

BROJEVI DIJELOVA / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS  
NUMERO PARTI / TEILENUMMERN /

EVH® 5150® Iconic® serija 6L6 80-vatna glava crna

2257400010 (120V, 60Hz) NA  
2257401010 (110V, 60Hz) TW  
2257403010 (240V, 50Hz) AUS  
2257404010 (230V, 50Hz) UK  
2257405010 (220V, 50Hz) ARG  
2257406010 (230V, 50Hz) EUR  
2257407010 (100V, 50Hz) JPN  
2257409010 (220V, 60Hz) ROK

EVH® 5150® Iconic® serija 6L6 80-vatna glava Ivory

2257400410 (120V, 60Hz) NA  
2257401410 (110V, 60Hz) TW  
2257403410 (240V, 50Hz) AUS  
2257404410 (230V, 50Hz) UK  
2257405410 (220V, 50Hz) ARG  
2257406410 (230V, 50Hz) EUR  
2257407410 (100 V, 50 Hz) JPN  
2257409410 (220V, 60Hz) ROK

PROIZVOD

KORPORACIJE FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 345

CESSNA CIRCLE

CORONA, CALIF. 92878

AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV

Calle Huerta #279, Int. A. pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.

RFC: FVM-140508-CI0

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH®, 5150® i Iconic® zaštitni su znakovi Edwarda Van Halena.

Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.

Autorska prava © 2021 FMIC. Sva prava pridržana

PN 7719399000 rev. c