

BEFORE YOU BEGIN

BIGSBY B5 VIBRATOの取付け方法

BIGSBY B5 VIBRATO

ビッグスビーB5ヴィブラートの付属品



BIGSBY B5 VIBRATO



取付けネジ (4本)

テンションスプリング

プラスチックワッシャー

アライメントストリング

取付けに必要な工具

- ・ドリルビット: 3/32" (2.3mm)
- ・ドリル
- ・プラスドライバー

取付ける前の確認



事前にギター本体に問題がないか下記の項目をチェックしてください。問題がある場合は、ビッグスビー・ヴィブラートの機能を十分に発揮できない場合がありますので、取付ける前に修理しておきましょう。また、取付けに自信がない場合は、プロ・リペアマンに依頼することをお勧めします。

- ・チューニング・ペグ
- ・ナット
- ・トラスロッド
- ・ネック・アングル
- ・弦高
- ・イントネーション
- ・ブリッジ
- ・弦

1 POSITION THE VIBRATO ヴィブラートの位置決め

- ギターから弦を外します。マスキング・テープとペンを使って、現在のテールピースの位置をマーキングしておきます。
- テールピースを外し、ビッグスビー・ヴィブラートのテンション・ローラー部分が、元のテールピースのあった位置にくるように配置してください。 **図1**

※ギターによってはコントロールの位置などにより、取付けられない場合があります。

TIP

オリジナルのテールピースを取り外した後の穴の処理につきましては、プロ・リペアマンに依頼することをお勧めいたします。
www.bigsbyguitars.comで、他の人の方法を参照することができます。(英文サイト)

2 CHECK THE ALIGNMENT 調整チェック

- 付属のアライメント・ストリングを6弦と1弦へ張ってください。 **図1A**
- アライメント・ストリングがナット溝とブリッジ溝に乗っていることが重要です。 **図1**
- アライメント・ストリングスがネックに対して真っ直ぐになるように、ヴィブラートの位置を動かして修正します。
- ヴィブラートの取付け位置がセンターにくるように調整してください。
- ヴィブラートの取付け位置が確定したら、取付けネジの位置へマーキングします。

TIPS



ボディ面にマスキング・テープを貼ってから、鉛筆などでマーキングするようにすれば、不要な傷を防止することができます。

3 ATTACH THE VIBRATO ヴィブラートの取り付け

- マーキングした場所へドリル(ドリルビット2.3mm)を使用して、ネジ穴を開けます。付属の取付けネジより深い穴を開けないようにしてください。
- 最初に一番ブリッジに近いネジ穴から順番に付属のネジを使用して固定してください。
- **図2** を参考に新しい弦のボールエンドをテールピースのピンに引っ掛けて、弦を張ってください。
- ハンドル(アーム・バー)の下にプラスチック・ワッシャーをセットし、テンション・スプリングを入れます。
- 弦をチューニングしてください。

TIPS

ネジ穴の上を、ハンド・ドリルなどを使用してエッジの面取りすることで、ギター塗装面の割れなどを防ぐことができます。ドリルビットにマスキング・テープで取付けネジよりやや浅い位置にマーキングすることで、ネジ穴を深く開けすぎないように注意することができます。弦のボールエンド付近を曲げることで、テールピースのストリング・ピンに引っ掛けやすくなります。 **図2**

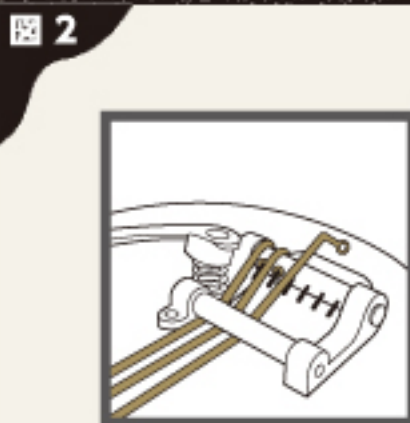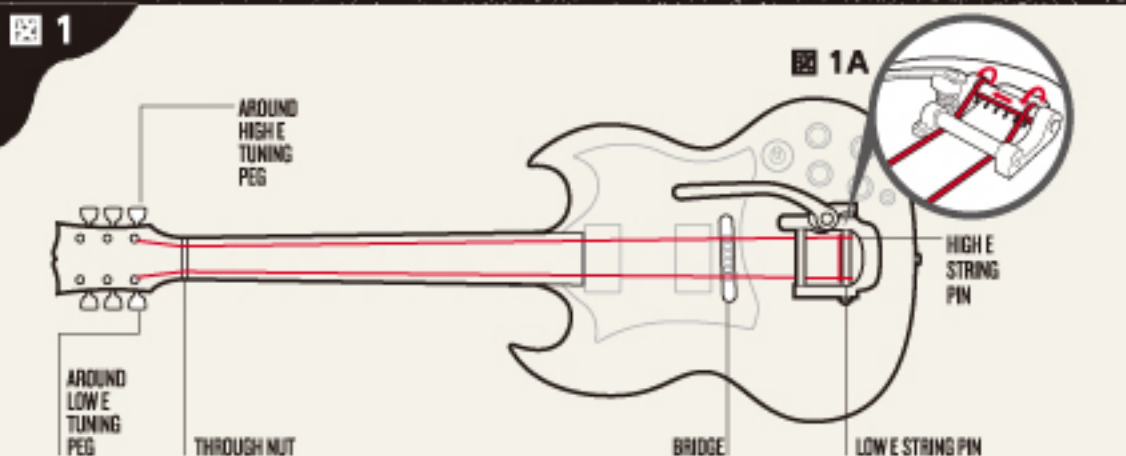

BEFORE YOU FINISH

最終チェック

- ヴィブラートが正しく確実に取付けされているかどうか確認してください。
- 弦がしっかり張れているか確認してください。
- ヴィブラートを掛けた時に、弦がスムーズに動くか確認してください。動きが悪い場合は、ナットとブリッジの溝の調整が必要になります。
- 弦高を確認してください。必要に応じてトラスロッドやネック・アングルの調整が必要になります。

Performance Tips

- ナット、ブリッジの溝にグラファイト(鉛筆の芯)を塗ると動きがスムーズになることがあります。ヤスリを使用してナット、ブリッジの溝の調整に自信がない場合は、プロ・リペアマンに依頼してください。
- ハンドルの高さは、ショート、もしくはロングスプリングを使い分けて調整してください。(注意: ロングスプリングは別売です。)
- ハンドルの高さには、使用している弦のゲージも関係してきます。

取付け後の確認

ヴィブラートを取付けた後に、ギターの一部に問題がないかチェックしてみましょう。

- ・チューニング・ペグ
- ・ナット
- ・トラスロッド
- ・ネック・アングル
- ・弦高
- ・イントネーション
- ・ブリッジ
- ・弦