TELEPATH™

無線系統

使用者手冊

繁體中文

TELEPATH™ 無線系統

Telepath 無線系統可在高達 70 英呎的範圍內透過吉他或貝司傳遞全頻無線音訊。該系統使用 5.8GHz 頻帶，透過避免大多數無線裝置使用的擁擠 2.4GHz 帶寬，提供清晰的訊號並減少干擾。

憑藉超靈活的插頭設計，裝置可以適應一系列廣泛的輸入插孔位置，而內建導線音效模擬電路和被動/主動開關可確保任何類型的樂器產生真實音效。利用簡單控制和自動配對技術，發射器（黑色裝置）和接收器（藍色裝置）可在電源啟動時自動配對，並在數秒內開始訊號傳遞。

特性

插頭可旋轉 270°

A. 插頭：插頭可旋轉 270°；插頭後跟部有凸起的觸覺圖示 (F)。

B. LED 指示燈：指示電池電量（*下一頁居上的表格*）以及發射器和接收器上的連接/配對狀態（*下一頁居下的表格*）。

C. POWER/SYNC（電源/同步）按鈕：發射器和接收器上的多功能開/關和手動同步按鈕。按住此按鈕*兩*秒可開啟和關閉裝置電源（更換樂器時，關閉任一裝置的電源都可充當靜音功能）。按住此按鈕*五*秒可發起手動同步。

D. USB-C 連接埠：適用於發射器和接收器充電；使用隨附的雙重 USB-C 纜線。

E. 主動/被動開關（僅限發射器）：當使用具有高訊號水平的樂器（例如帶板載前置放大器的樂器）時，設為 ACTIVE（主動）。

F. 觸覺圖示：插頭後跟部凸起的圖示，用於快速識別弱光/黑暗環境中的發射器和接收器：

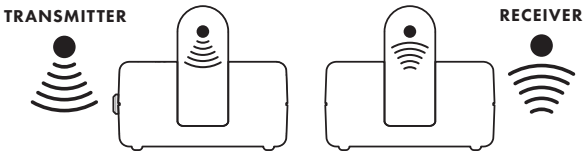

啟動

1. 將接收器（藍色裝置）插入放大器輸入插孔（*靠近右側*）。
2. 將發射器（黑色裝置）插入樂器輸出插孔（*最右側*）。
3. 開啟兩個裝置的電源；確保兩個 LED 指示燈變為綠色。

同步和配對

自動配對：發射器和接收器已預先同步，並將在啟動後自動進行相互配對。

手動同步：多達三個發射器可以同步到一個接收器，以快速輕鬆地更換樂器（每次只有一個發射器能夠主動配對到接收器，因此務必關閉未使用的發射器的電源）。要將其他發射器同步到接收器或重新同步兩個裝置：

- 在關閉 Telepath 的情況下，按住兩個裝置上的同步按鈕五秒。
- 兩個裝置上的 LED 指示燈將在同步期間閃爍紅色和藍色；留出多達 25 秒供發射器和接收器相互識別。
- 為了表示同步識別成功，接收器上的 LED 指示燈將常亮綠色，發射器上的 LED 指示燈將閃爍綠色。
- 兩個裝置上的 LED 指示燈將常亮綠色，表示它們已配對並且可以使用。
- 後續啟動時，兩個裝置保持同步，並且將會自動連接。
- 如果在 25 秒內未識別出配對裝置，兩個裝置上的 LED 指示燈將停止閃爍並常亮紅色。關閉裝置電源並再次開始配對過程。

充電、電池續航時間、連接/配對狀態

Telepath 的發射器和接收器可以使用隨附的雙重 USB-C 纜線同時充電。LED 指示燈顯示充電狀態：常亮黃色表示正在充電；不亮燈表示已充滿電。

啟動時，LED 顏色表示如右表所示的電池電量。LED 顏色隨後表示如右表所示的連接和配對狀態。

啟動時	
LED 顏色	**電池狀態**
綠色	電量 >50%
黃色	電量 <50%
紅色	電量 <20%
紅色閃爍	電量 <5%，剩下大約 20 分鐘

使用期間		
LED 顏色	**狀態**	**說明**
綠色閃爍	正在搜尋	正在搜尋裝置。
綠色	已連接	已配對並且可以使用。
黃色閃爍	待命	在連續 15 分鐘都無訊號時，裝置將進入省電待命模式，直到發射器訊號開始傳遞或裝置已關閉電源。
綠色/紅色閃爍	已連接/電池電量低	在電池電量不到 20% 時，綠色 LED 每五秒閃爍一次紅色。
紅色閃爍	電池電量低/即將關機	電池電量快要耗盡，即將關機。

規格

無線頻率	5.8 GHz
傳輸範圍	70 英呎視距（可能因區域條件而異）
延遲	4ms
頻率響應	20Hz-20KHz
動態範圍	100dB
輸出阻抗	1.47KΩ
電源供應器	DC IN 5V 連接埠供電的可充電鋰離子電池
電池充電時間	2 小時（近似值）
電池續航時間	8 小時（近似值）
尺寸	長：2.9" (73.54 mm)　寬：1.4" (34.99 mm)　高：0.74"，插頭伸長 1.36"（18.85 mm，插頭伸長 34.62 mm）
重量	重量：單個 0.12 lbs.（單個 0.054 kg）

產品規格如有變更，恕不另行通知。

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

TELEPATH™

0239780001 US, CAN, EU, AU, CN
0239780003 MX

www.fender.com/Support 提供額外的人工翻譯

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

一款由
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 製造的產品
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactme@fender.com

TRANSMISOR-RECEPTOR DIGITAL DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo.C.P.22785.Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® 和 Telepath™ 是 FMIC 的商標。
其他商標歸其各自擁有者所有。
著作權所有 © 2024 FMIC。保留一切權利。

PN 7730856022 REV. A TRADITIONAL CHINESE