THE BENDS

COMPRESSOR

Fender® | EFFECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

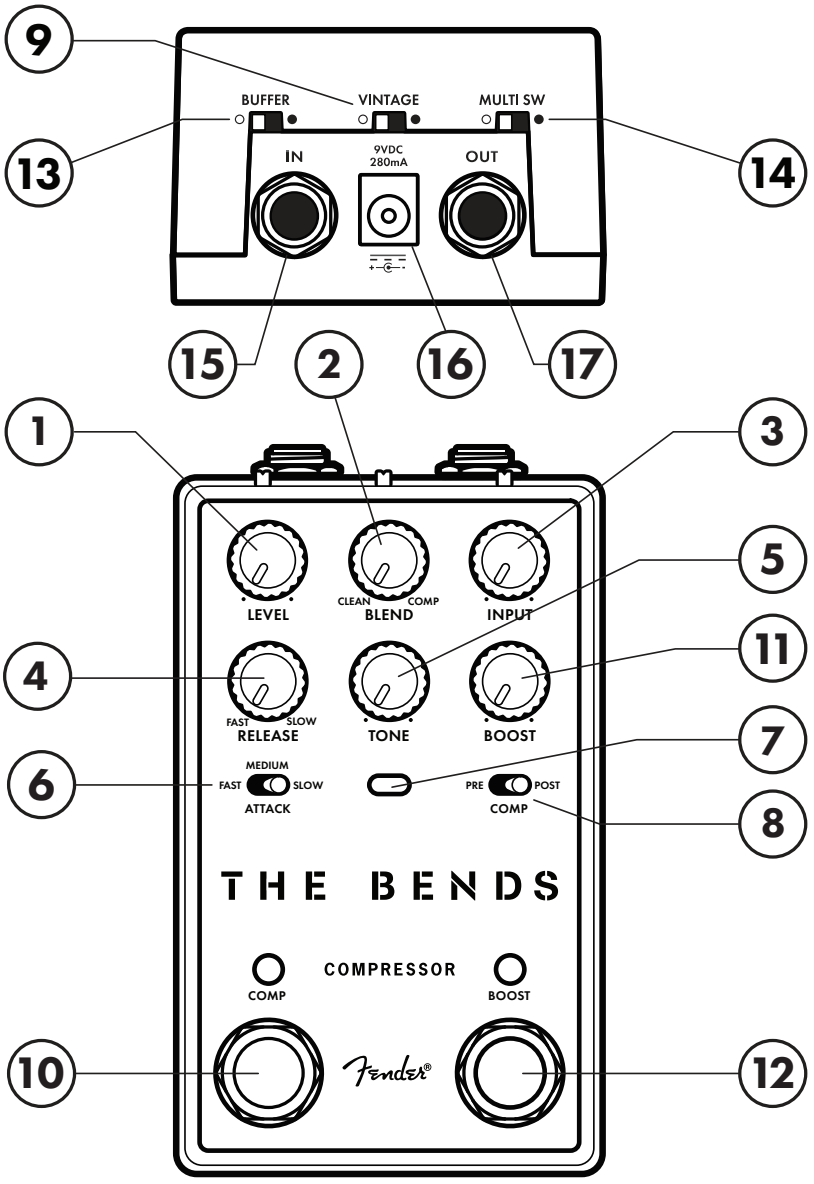

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPRESSOR

1. LEVEL
2. BLEND
3. INPUT
4. RELEASE
5. TONE
6. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ATTACK
7. LED ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
8. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΣΗΣ COMP
9. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ VINTAGE
10. ΠΟΔΟΠΛΗΚΤΡΟ/LED

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ BOOST

11. BOOST
12. ΠΟΔΟΠΛΗΚΤΡΟ/LED

ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

13. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ BUFFERED BYPASS
14. MULTISWITCH
15. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
16. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
17. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ

THE BENDS V2

Ένας διαισθητικός συνδυασμός compressor/boost που προσφέρει χαμηλού θορύβου συμπίεση τόσο σε σύγχρονες όσο και σε vintage λυχνίας αποχρώσεις, το Bends V2 είναι ιδανικό για κιθάρα και μπάσο και χρησιμοποιεί τεχνολογία Operational Transconductance Amplifier για έλεγχο κέρδους σε πραγματικό χρόνο βάσει του επιπέδου σήματος του παιξίματός σας. Απλά ειπωμένο, συμπιέζει τη δυναμική του σήματός σας ομαλά και φυσικά, εξισορροπώντας την ένταση των δυνατότερων και των πιο ήσυχων τμημάτων, ενώ προσθέτει sustain και πληρότητα.

Το Bends V2 απλοποιεί τη συμπίεση σε τρία ξεκάθαρα επισημασμένα χειριστήρια — έναν διακόπτη Attack τριών ταχυτήτων, ένα λεπτά ρυθμισμένο χειριστήριο Release και ένα χειριστήριο Input. Χρησιμοποιήστε το ενεργό χειριστήριο Tone για να αντισταθμίσετε τυχόν απώλεια λαμπρότητας, και ρυθμίστε το χειριστήριο Blend για την τέλεια ισορροπία μεταξύ καθαρής δυναμικής και συμπίεσης. Ο διακόπτης Vintage μετασχηματίζει το κύκλωμα από μια κριτική, χειρουργική απόκριση σε μια υπέροχα χρωματισμένη, ομαλή συμπίεση με μια υπαινιγμό φυσικού saturation. Χρησιμοποιώντας το κύκλωμα Comp Pre/Post, τοποθετήστε το εξαιρετικά καθαρό boost πριν τη συμπίεση για υψηλό sustain στυλ Nashville, ή τοποθετήστε το μετά το comp για ένα solo boost που θα τροφοδοτήσει τα επόμενα εφέ σας.

Διαθέτοντας ανεξάρτητο κύκλωμα boost, ευέλικτα πολυλειτουργικά ποδοπλήκτρα, buffered και true bypass λειτουργίες, το Bends V2 είναι ένας πλήρως εξοπλισμένος compressor που φέρνει φυσική αίσθηση δυναμικού ελέγχου σε οποιοδήποτε όργανο.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPRESSOR

LEVEL (ΕΠΊΠΕΔΟ): Ρυθμίζει την ένταση εξόδου του κυκλώματος compressor.

BLEND (ΑΝΆΜΕΙΞΗ): Ρυθμίζει την αναλογία μείξης του συμπιεσμένου σήματος και του αναλλοίωτου καθαρού σήματος. Πλήρης στροφή αριστερόστροφα δίνει μόνο καθαρό σήμα· πλήρης στροφή δεξιόστροφα δίνει μόνο compressor. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε το χειριστήριο σε πλήρη συμπίεση (δεξιόστροφα) ενώ ρυθμίζετε τα υπόλοιπα χειριστήρια, και στη συνέχεια στρέψτε αριστερόστροφα για να προσθέσετε τον καθαρό ήχο.

INPUT (ΕΊΣΟΔΟΣ): Ρυθμίζει την ένταση του σήματος που τροφοδοτείται στην είσοδο του κυκλώματος συμπίεσης. Η αύξηση του επιπέδου εισόδου (δεξιόστροφα) τροφοδοτεί περισσότερο σήμα στον ενεργοποιητή συμπίεσης και δημιουργεί πιο έντονη συμπίεση.

RELEASE (ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ): Ρυθμίζει τον χρόνο απελευθέρωσης της συμπίεσης, αλλάζοντας τον χρόνο που χρειάζεται ο compressor για να επιστρέψει στο αρχικό επίπεδο κέρδους μετά τη διακοπή του παιξίματος. Στρέψτε δεξιόστροφα για μεγαλύτερο χρόνο απελευθέρωσης.

TONE (ΧΡΟΙΆ): Το ενεργό χειριστήριο πρίμων επηρεάζει την έξοδο του κυκλώματος συμπίεσης πριν το χειριστήριο BLEND. Η κεντρική θέση ορίζει επίπεδη απόκριση συχνοτήτων· στρέψτε αριστερόστροφα για μείωση των πρίμων και δεξιόστροφα για ενίσχυσή τους.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ATTACK: Τριθέσιος διακόπτης που επιλέγει ανάμεσα σε τρεις ταχύτητες attack του κυκλώματος συμπίεσης (ο χρόνος που χρειάζεται η συμπίεση για να επηρεάσει το σήμα). Όσο πιο σύντομος ο χρόνος attack, τόσο πιο γρήγορη η δράση του compressor.

LED ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (COMPRESSION LED): Ανάβει με κόκκινο χρώμα για να υποδείξει ενεργή συμπίεση· χρήσιμο κατά τη ρύθμιση των χειριστηρίων INPUT, ATTACK SWITCH και RELEASE. Ρυθμίστε το χειριστήριο INPUT ώστε το δυνατό παίξιμο να ανάβει το LED, αλλά να παραμένει σβηστό κατά το ήπιο έως μέτριο παίξιμο· στη συνέχεια ρυθμίστε τους χρόνους attack και release, παρατηρώντας πότε ανάβει (attack) και πότε σβήνει (release) το LED.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΣΗΣ COMP (COMP POSITION SWITCH): Καθορίζει τη σειρά σήματος του κυκλώματος συμπίεσης/boost. Τοποθετήστε τον compressor πριν το boost για να χρησιμοποιήσετε το κύκλωμα boost για αύξηση της συνολικής έντασης, ή μετά το boost για να χρησιμοποιήσετε το boost για αύξηση του sustain.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ VINTAGE: Μαλακώνει το knee του compressor όταν είναι ενεργοποιημένος (•) και τροποποιεί την απόκριση συχνοτήτων για πιο ομαλό και φυσικά κορεσμένο ήχο συμπίεσης.

ΠΟΔΟΠΛΗΚΤΡΟ/LED (FOOTSWITCH/LED): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συμπίεση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία bypass που καθορίζεται από τον διακόπτη BUFFERED BYPASS στο πίσω μέρος. Το LED ανάβει όταν το εφέ είναι ενεργό. Όταν ο διακόπτης MULTISWITCH στο πίσω μέρος είναι ενεργοποιημένος, το ποδόπληκτρο λειτουργεί με κλείδωμα με σύντομο πάτημα και στιγμιαία με παρατεταμένο πάτημα. Το παρατεταμένο πάτημα του διακόπτηενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ για όσο χρόνο ο διακόπτης παραμένει πατημένος

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ BOOST

BOOST: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του κυκλώματος boost.

ΠΟΔΟΠΛΗΚΤΡΟ/LED (FOOTSWITCH/LED): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το εφέ boost χρησιμοποιώντας τη λειτουργία bypass που καθορίζεται από τον διακόπτη BUFFERED BYPASS στο πίσω μέρος. Το LED ανάβει όταν το εφέ είναι ενεργό. Όταν ο διακόπτης MULTISWITCH στο πίσω μέρος είναι ενεργοποιημένος, το ποδόπληκτρο λειτουργεί με κλείδωμα με σύντομο πάτημα και στιγμιαία με παρατεταμένο πάτημα. Το παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ για όσο χρόνο ο διακόπτης παραμένει πατημένος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ BUFFERED BYPASS SWITCH: Επιλέγει την κατάσταση bypass στην οποία εισέρχεται το πετάλι όταν απενεργοποιείται. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟς (•) επιλέγει buffered bypass· ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ (◦) επιλέγει true bypass.

MULTISWITCH: Όταν είναι ενεργοποιημένος (•), και τα δύο ποδόπληκτρα διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος και στιγμιαία λειτουργία. Όταν είναι απενεργοποιημένος (◦), και τα δύο ποδόπληκτρα διαθέτουν μόνο λειτουργία κλειδώματος.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (INPUT JACK): Είσοδος υψηλής αντίστασης για κιθάρα και άλλα όργανα.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (POWER JACK): Συνδέστε εδώ τον προσαρμογέα DC. Τυπική υποδοχή 9VDC με αρνητικό κεντρικό ακροδέκτη, για χρήση με κατάλληλα τροφοδοτικά.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT JACK): Η έξοδος χαμηλής αντίστασης συνδέεται στον ενισχυτή ή στο επόμενο πετάλι στη διαδρομή σήματος.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Ρυθμίζοντας τους ελεγκτές INPUT (ΕΙΣΟΔΟΥ) και RELEASE (ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) στη μέση της κλίμακάς τους, θα επιτευχθεί ελαφριά συμπίεση για τα περισσότερα όργανα, προσφέροντας παράλληλα μια φυσική αίσθηση παρατεταμένου sustain. Προσθέστε λίγο από τον καθαρό σας ήχο για μια ακόμα πιο φυσική απόκριση, εξισορροπώντας διακριτικά τη δυναμική του παιξίματός σας.

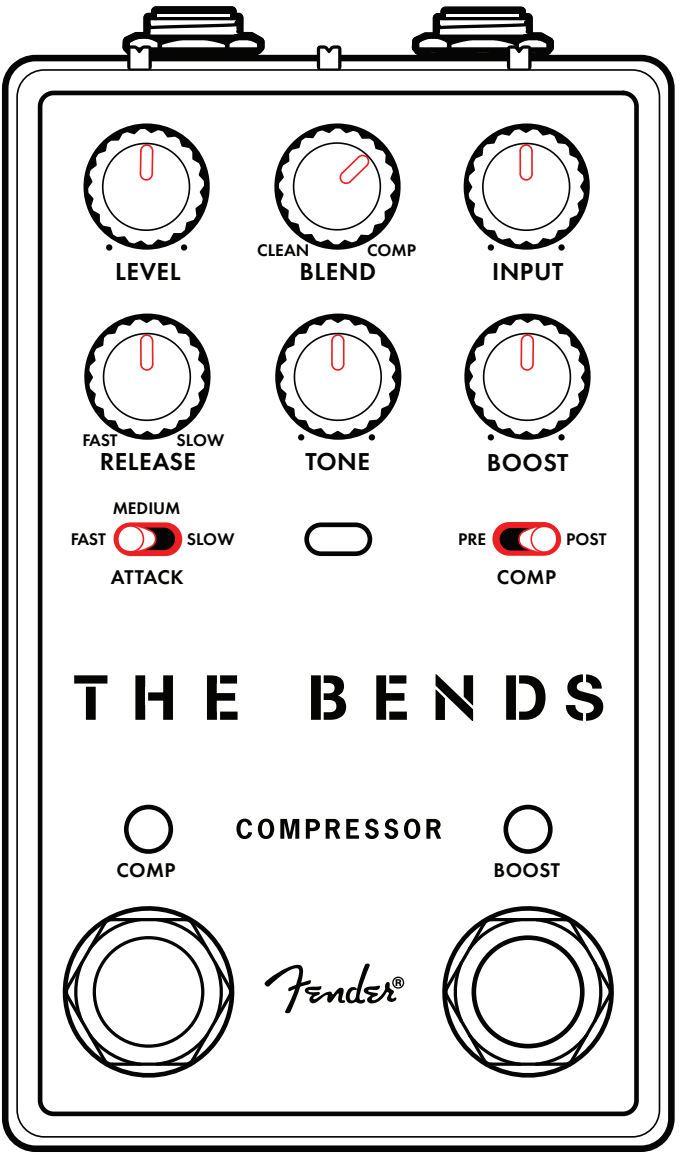

ΣΤΥΛ NASHVILLE

Εμπνευστείτε από ένα παλιό κόλπο της Nashville και τοποθετήστε το κύκλωμα συμπίεσης μετά την ενίσχυση για αυξημένη καθαρότητα και sustain, ρυθμίζοντας τον διακόπτη COMP στη θέση POST. Ρυθμίζοντας τον ελεγκτή BOOST σε μεσαίο εύρος, θα ενισχυθεί η ενεργοποίηση της συμπίεσης, παρέχοντας μια εξαιρετική βάση για κρυστάλλινους καθαρούς ήχους κιθάρας που διατηρούν κάθε νότα να αντηχεί.

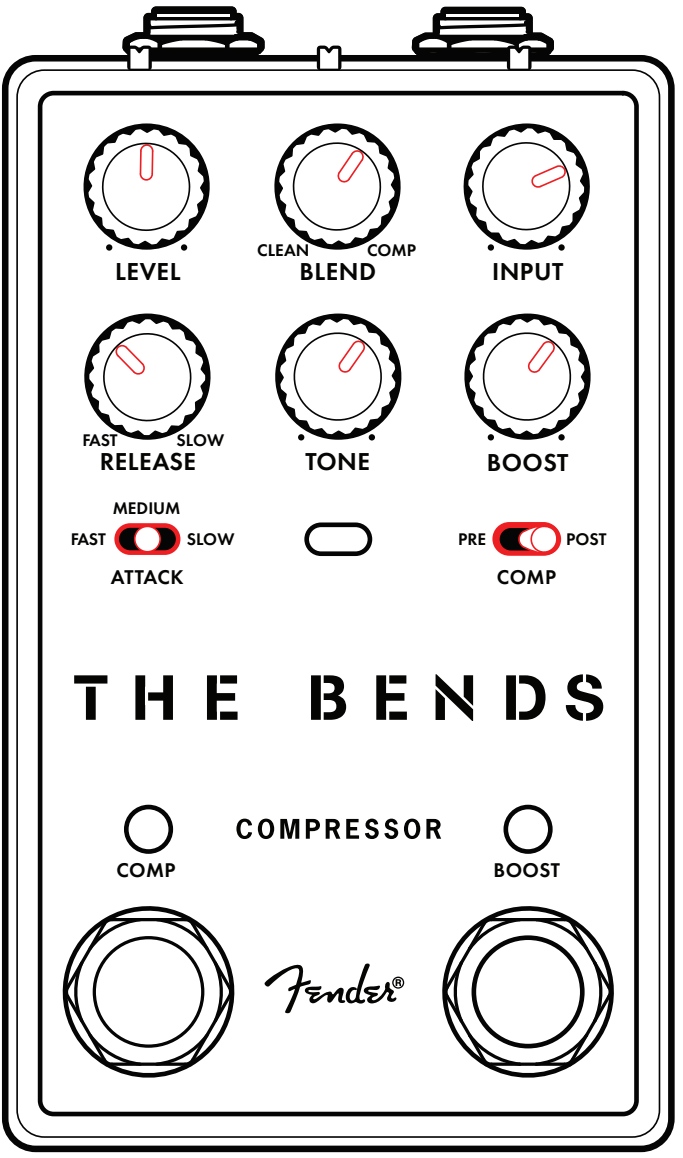

ΟΜΑΛΗ VINTAGE ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Η ενεργοποίηση του ΔΙΑΚΟΠΤΗ VINTAGE στο πίσω μέρος της μονάδας προσθέτει αναλογική ζεστασιά και μια πιο ομαλή καμπύλη συμπίεσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερες ρυθμίσεις INPUT και πιο αργές ρυθμίσεις attack και release στη λειτουργία vintage, για να επιτύχετε μια πλούσια και βελούδινη απόκριση που ενώνει τη δυναμική σας με μια ζεστή χροιά.

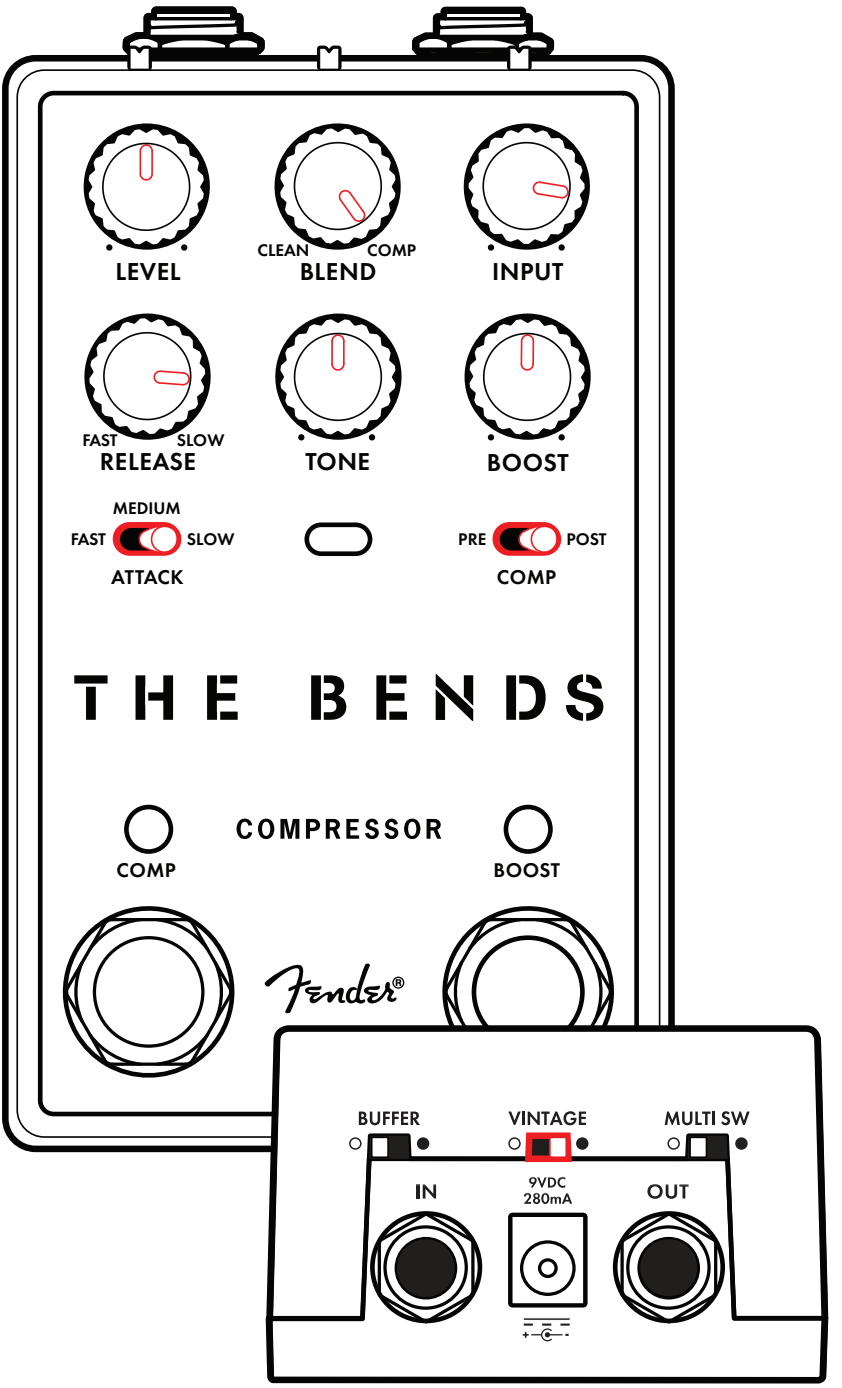

ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Όταν ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ VINTAGE στο πίσω μέρος της μονάδας είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να οδηγήσετε το κύκλωμα συμπίεσης στα όρια του κορεσμού, τοποθετώντας τη συμπίεση μετά την ενίσχυση, ανεβάζοντας στο maximum τον ελεγκτή BOOST και μειώνοντας τον ελεγκτή INPUT σε χαμηλή ρύθμιση. Οι παρακάτω ρυθμίσεις αποτελούν ένα ακραίο παράδειγμα· προσαρμόστε τις ανάλογα με την προτίμησή σας για να προσθέσετε στον ήχο σας ένα clipping τύπου studio compressor σε πλήρη λειτουργία.

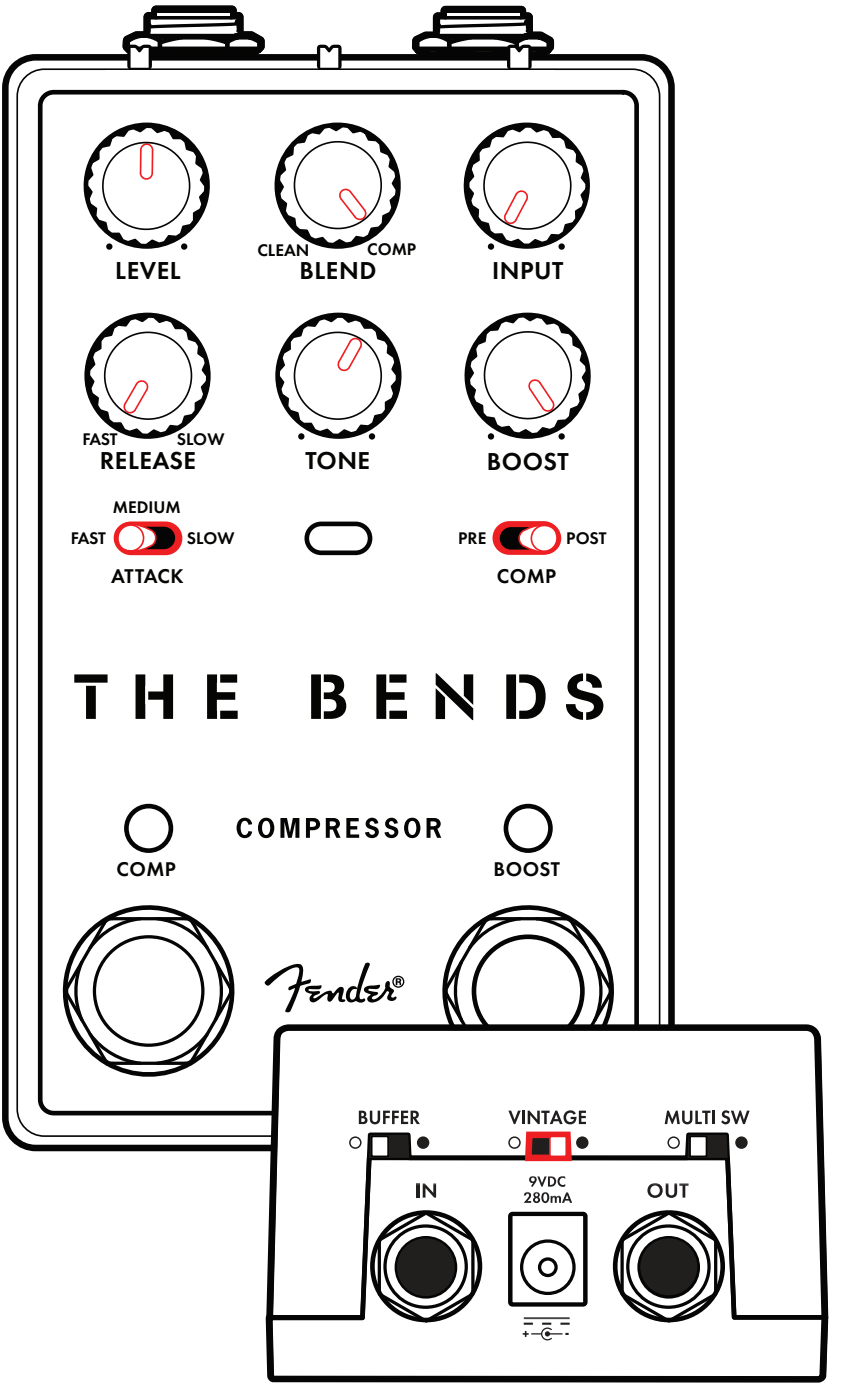

ΠΡΟΪΟΝ
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Η Fender® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της FMIC.
Πνευματικά δικαιώματα © 2026 FMIC. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
PN 70-82000589 REV A GREEK

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε ζημιά, κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή ή την τροφοδοσία AC σε βροχή ή υγρασία.
- Μην τροποποιείτε το φις AC του συνδεδεμένου τροφοδοτικού.
- Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλίζουν πάνω στη συσκευή.
- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να επισκευάζονται από τον χρήστη στο εσωτερικό· αναθέστε κάθε επισκευή αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα ασφαλείας, ρυθμιζόμενη πηγή ρεύματος (τροφοδοτικό), εγκεκριμένη για χρήση και συμμορφούμενη με τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις ασφαλείας.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC πριν από τον καθαρισμό του εξωτερικού της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό και στη συνέχεια αναμείνετε έως ότου η συσκευή στεγνώσει πλήρως πριν την επανασυνδέσετε στο ρεύμα.
- Οι ενισχυτές και τα ηχεία, καθώς και τα ακουστικά/ωτοασπίδες (εφόσον υπάρχουν), είναι ικανά να παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη στην ακοή. Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση και τον έλεγχο των επιπέδων έντασης ήχου κατά τη χρήση.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 15 ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ FCC. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΥΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ, ΚΑΙ (2) Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΓΛΏΣΣΕΣ

Το εγχειρίδιο διατίθεται σε επιπλέον γλώσσες στη διεύθυνση
www.fender.com/support

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	Είσοδος: 1ΜΩ Έξοδος: 470Ω
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Ελάχιστο 280mA @ ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό 9VDC + - Βύσμα τύπου barrel 5.5 x 2.1mm (δεν περιλαμβάνεται)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ	9VDC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.44" x 4.4" x 2.2" (62mm x 111.8mm x 55.9mm)
ΒΑΡΟΣ	0.83 lbs. (0.38kg)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单